



## Nikon N2000 (F301) 電池室の交換

電源に問題がある場合は、電池室にワイヤーを再接続するか、電池室を完全に交換する必要がある場合が...

作成者: Zachary Phillips



## はじめに

電源に問題がある場合は、電池室にワイヤーを再接続するか、電池室を完全に交換する必要がある場合があります。問題が腐食である場合は、腐食に関するガイドを参照してください。

### 🔧 ツール:

[プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)


[Coin](#) (1)

[Soldering Workstation](#) (1)

### ⚙️ 部品:

[Nikon N2000 Replacement Battery Compartment](#) (1)

## 手順 1 — 電池室

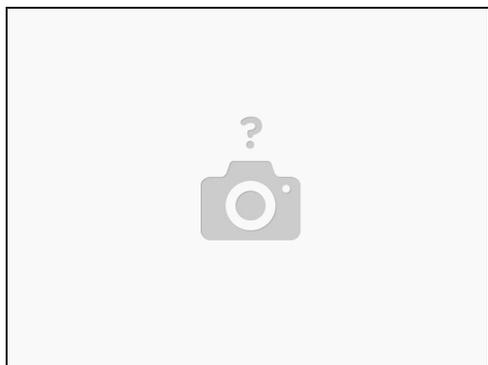

- ① このガイドでは、カメラの正面 (Nikon と書かれている部分) が手前にあるように「左」と「右」を指します。
- 左側にある大きな金属ネジを 4 分の 1 を使って外し、電池室蓋を取り外します (写真はありません)。

## 手順 2



- 00 プラスドライバーを使用して、電池室の左端にある小さなネジを取り外します。

## 手順 3



- タブを引き上げて電池を取り外します。
- ⓘ 注: 電池がホルダーから落ちる可能性があります。

#### 手順 4



- 00プラスドライバーを使用してケース内側のネジ4本を外します。

#### 手順 5



- カメラから電池室を取り外します。
- ① 注: 一部のモデルでは、電池室は図に示されているワイヤによってはんだ付けされています。その場合は、はんだを除去する必要があります。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。