



ミノルタX-370レンズホルダーの取り外し

いくつかのネジにアクセスするため、再利用する革製グリップを取り外します。...

作成者: Nick



はじめに

いくつかのネジにアクセスするため、再利用する革製グリップを取り外します。グリップが破れないように注意してください。

🔧 ツール:

メタル製スパッジャー (1)

プラススクリュードライバー(#00) (1)

手順 1 — バッテリー



- カメラの底が手前を向くように位置を回転させます。
- 予備のコインを取り、バッテリーカバーのネジを外します。

手順 2




- バッテリーを取り外し、正しい位置にあることを確認します。

手順 3 — ミノルタX-370底面カバーの取り外し




- 長さ4.8mmネジ—2本
- 長さ3.4mmネジ—1本
- 長さ2.65mmネジ—1本
- バックカバーを持ち上げます。

手順 4

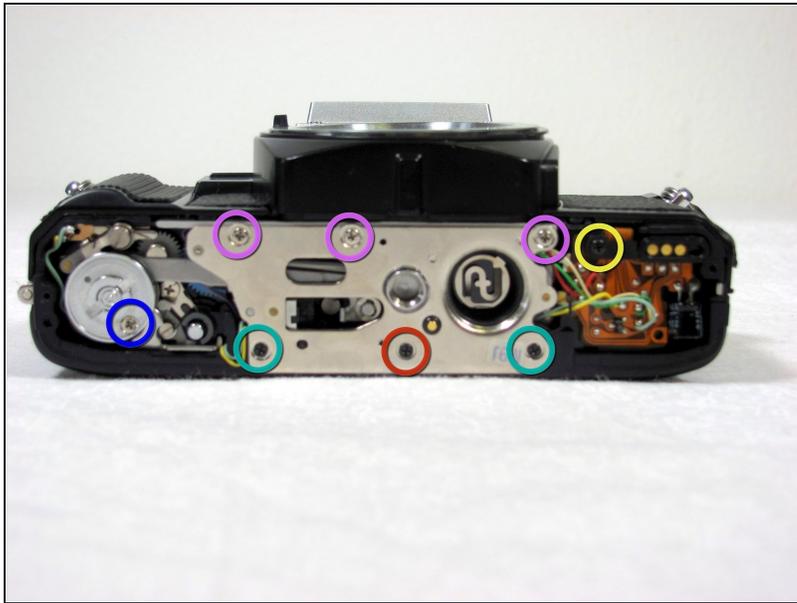

- 長さ3.5mmネジ—3本
- 長さ 3.8mmネジ—2本
- 長さ 6.35mmネジ—1本
- 長さ 4mmネジ—1本。ディスクから持ち上げる。
- 長さ5.11mmネジ—1本

手順 5

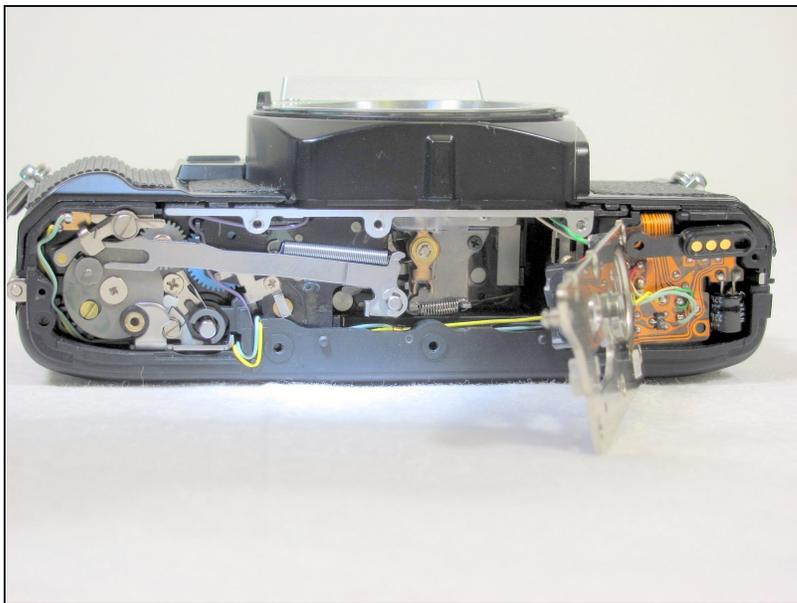

- 銀色の金属片を持ち上げます。
- ① その際、内部の部品が外れることがありますのでご注意ください。

手順6 — ミノルタX-370レンズホルダーの取り外し



- 4.45mmのネジを4本外し、アライメントリングを取り外します。
- 内側の金属リングと黒いプラスチックリングを取り外します。スプリングの位置に注意してください。

⚠ 内側の金属リングと黒いプラスチックリングの位置関係に注意してください。

手順7



- 2つの黒いストッパーを外します。
- 金属製のスパッジャーを使い、2本の三角ハンガーを外します。

手順 8



- 金属製のスパッジャーを使って、右側のレザーカバーを外します。

① カバーが破れないように注意してください。

手順 9



- 金属製のスパッジャーを使い、グリップカバーと左レザーカバーの両方を取り外します。

① カバーが破れないように注意してください。カバーは再利用します。

手順 10




- 長さ5.3mmネジー2本
- 長さ5.3mmネジー2本
- 長さ2.35mmネジー1本

手順 11



- 左右のプラスチックカバーを外します。

手順 12

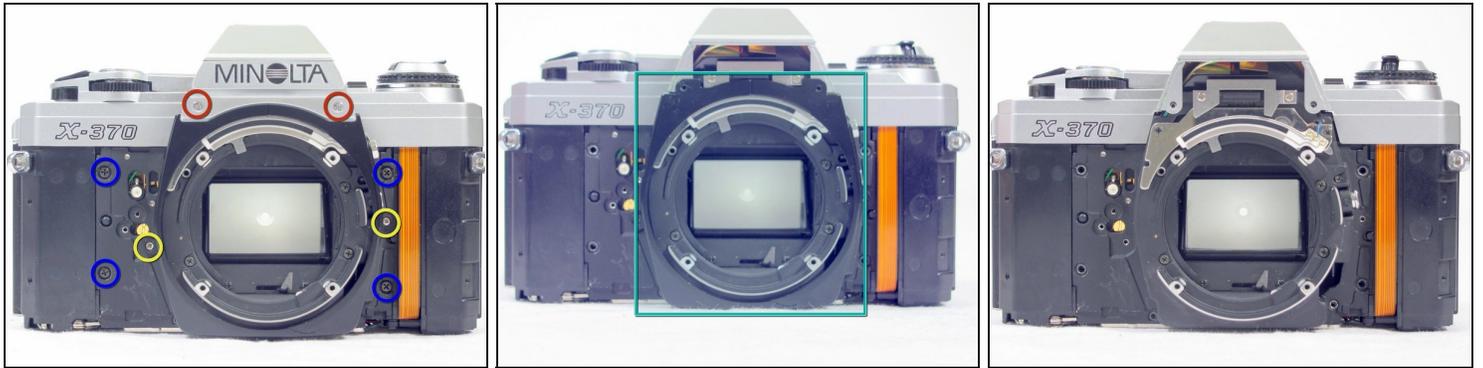

- 長さ6.65mmネジー2本
- 長さ 2.93mmネジー2本
- 長さ5.3mmネジー4本
- 黒いプラスチックのレンズホルダーを外します。

デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。