



iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 光学ドライブの交換

必須条件のみ

作成者: Walter Galan




はじめに

必須条件のみ

 ツール:

- T10 トルクスドライバー (1)

手順 1 — 光学ドライブ


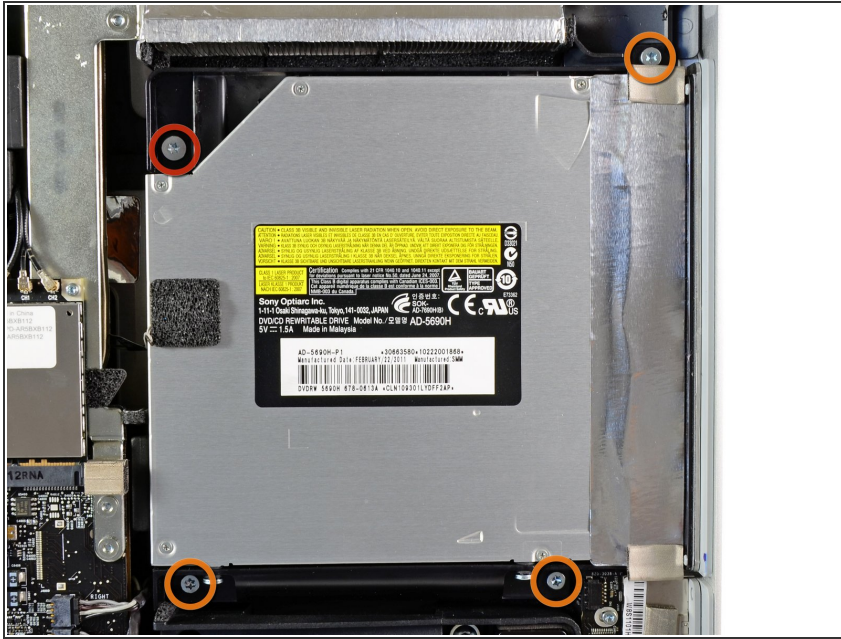


❶ ここから、デバイス本体を裏返して、ベース部分を上向きにすると作業がしやすくなります。

● 次の4本のネジを外します。


- 9.3 mm T10 トルクスネジ(大)ー1本
- 9.3 mm T10トルクスサイズ(通常サイズ)ー3本

手順 2

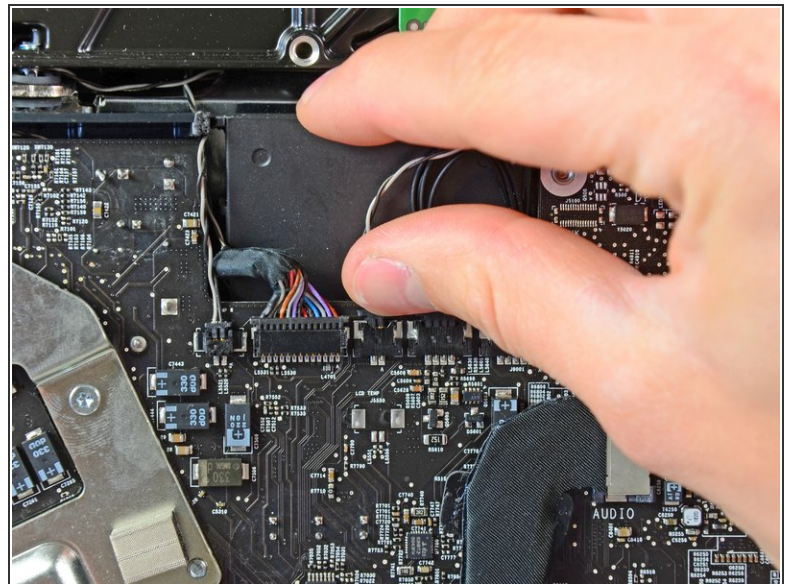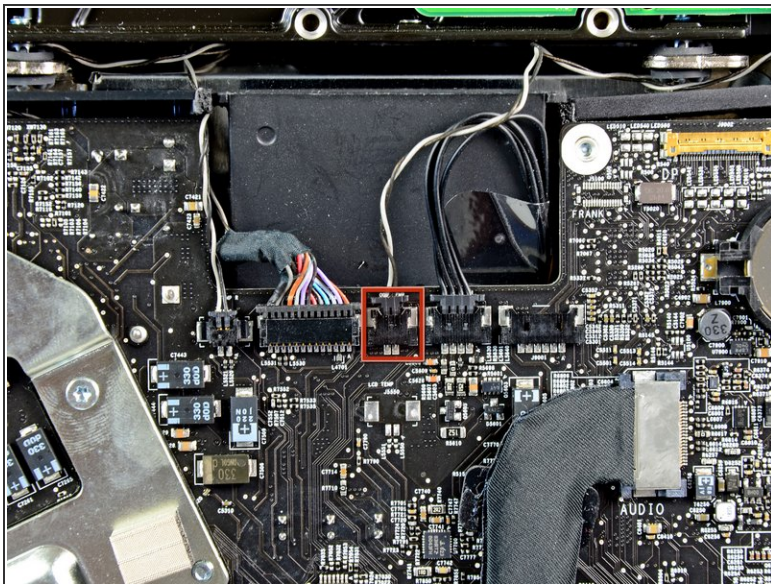


- ロジックボード上のソケットから光学ドライブ温度センサのコネクタをまっすぐ引き抜きます。上向きに引くのではなく、ボードに並行になるように抜いてください。

手順 3

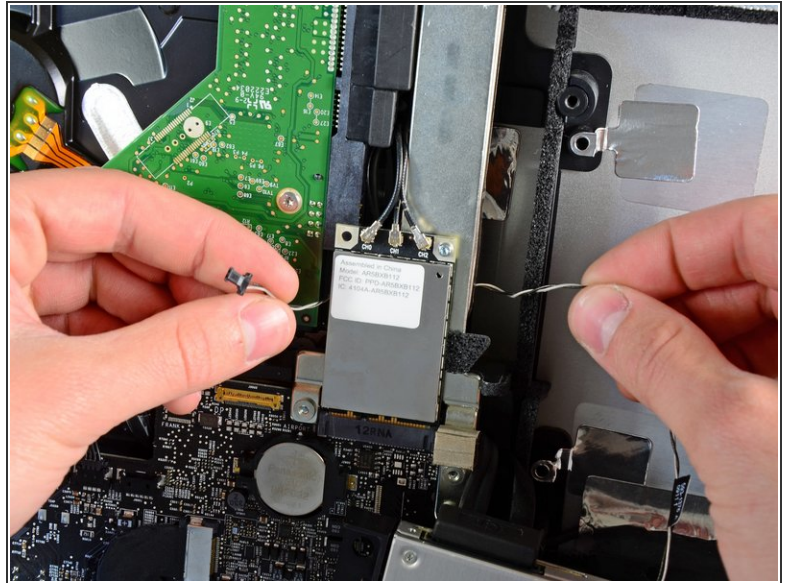

- 光学ドライブ内側の端を持ち上げて、ロジックボードに付いているGPUフレームのコネクタを絡まないように外してください。
- 光学ドライブをアウターケース右側に付いている固定ピンから慎重に引き抜き、光学ドライブケーブルの接続を外すためにスペースを確保します。
- GPUヒートシンクの後ろから光学ドライブ温度センサのコネクタを取り外すには、光学ドライブの後ろを通してください。

手順 4

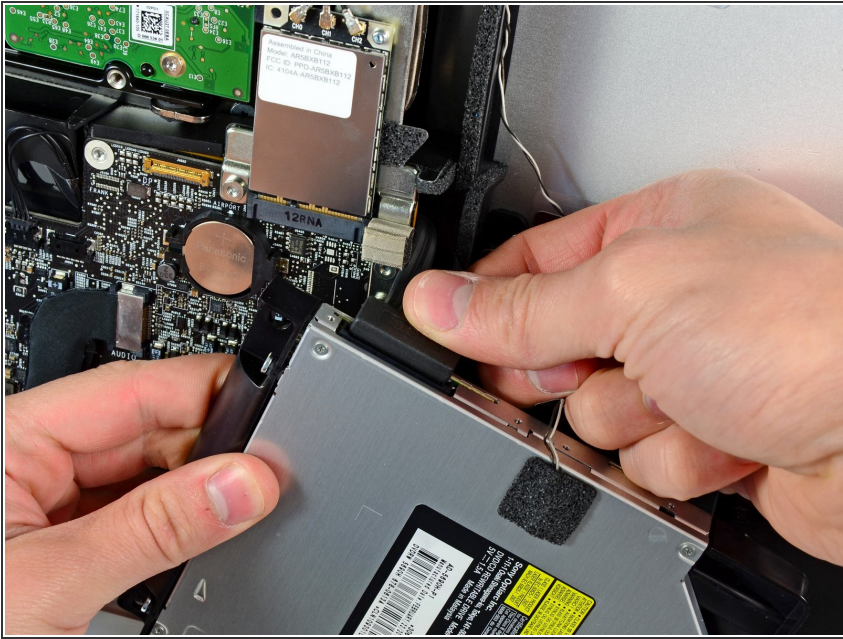

- 光学ドライブから光学ドライブのコネクタを引き抜いて、光学ドライブケーブルの接続を外します。
- iMacから光学ドライブを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。