




Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換

Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換

作成者: David Hodson

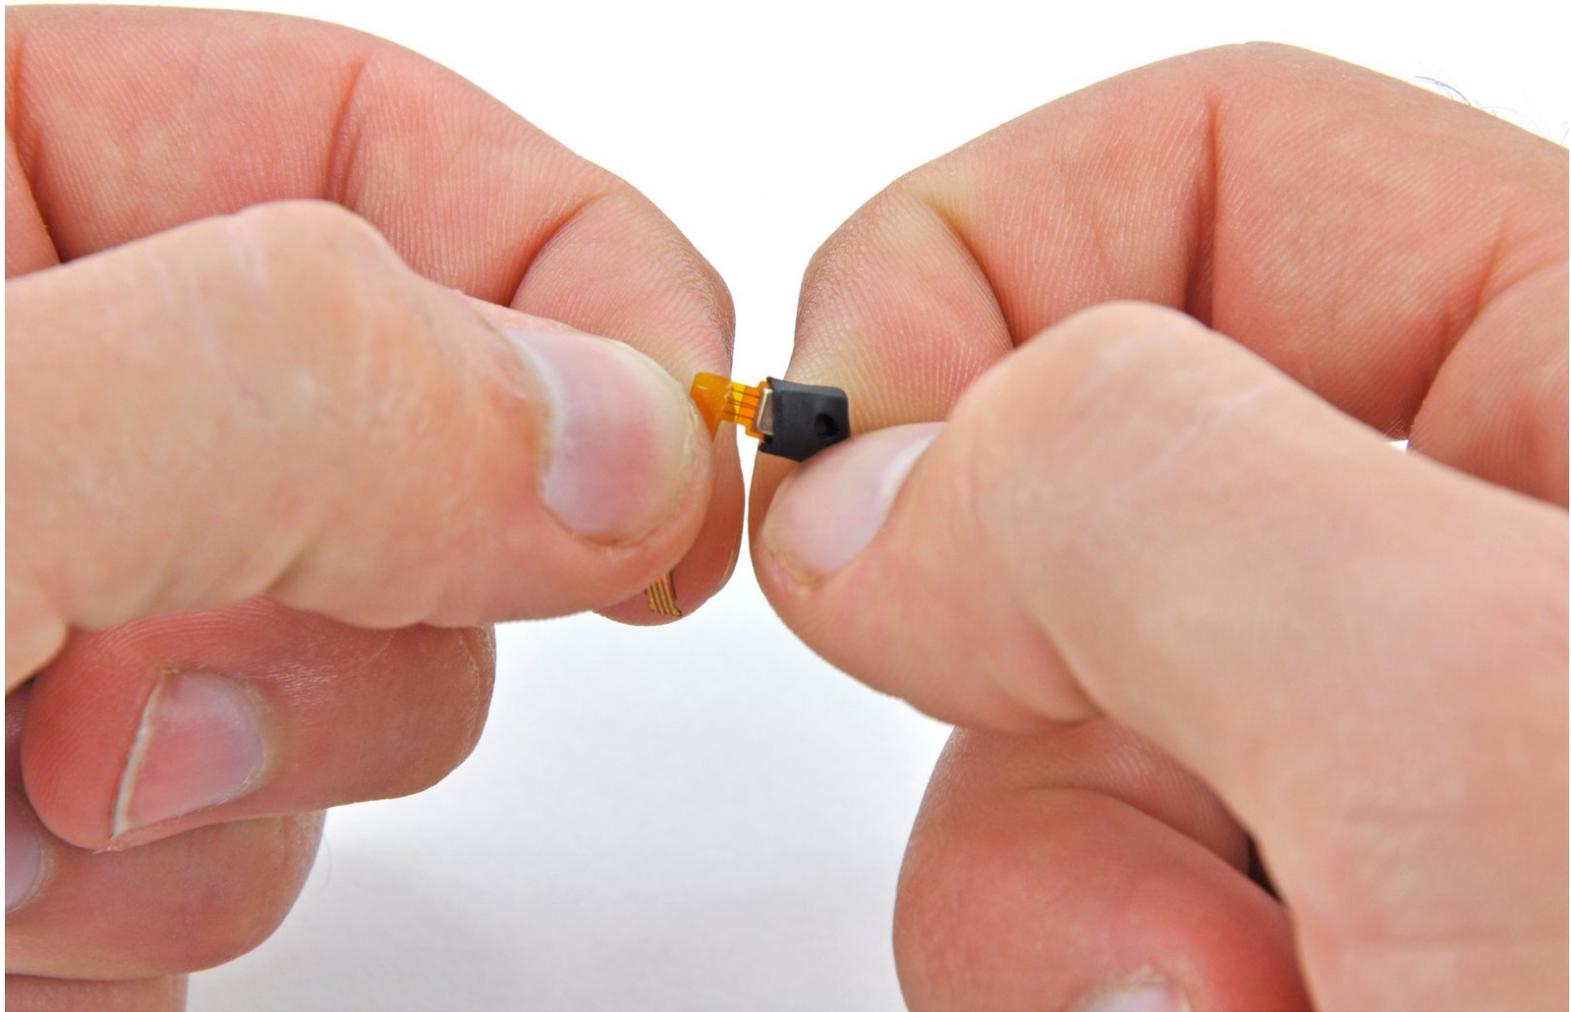


はじめに

何て言いましたか？聞こえません！新しいマイクロフォンを取り付けることをおすすめします。

ツール:

- [ピンセット](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — バックカバー

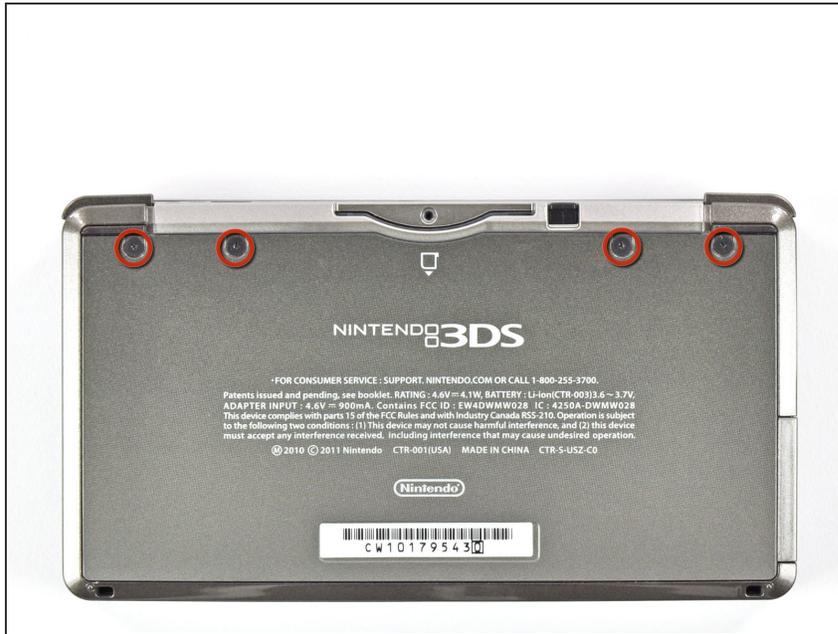

● バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。

ⓘ ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。

⚠ コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。

手順 2



① 片手でデバイスを掴み、裏返します。

- カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。

① バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。

- バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。

手順 3 — バッテリー



- バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
- プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
- バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。

手順 4 — 底部ケース



- 底部ケースから黒の6.3mmプラスネジを9本外します。
- ゲームカートリッジのロットから銀の2.4mmプラスネジを外します。

手順 5




- 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。

⚠ 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているため、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。


- プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
- デバイスから底部ケースを取り外します。

手順 6 — マイクロフォン

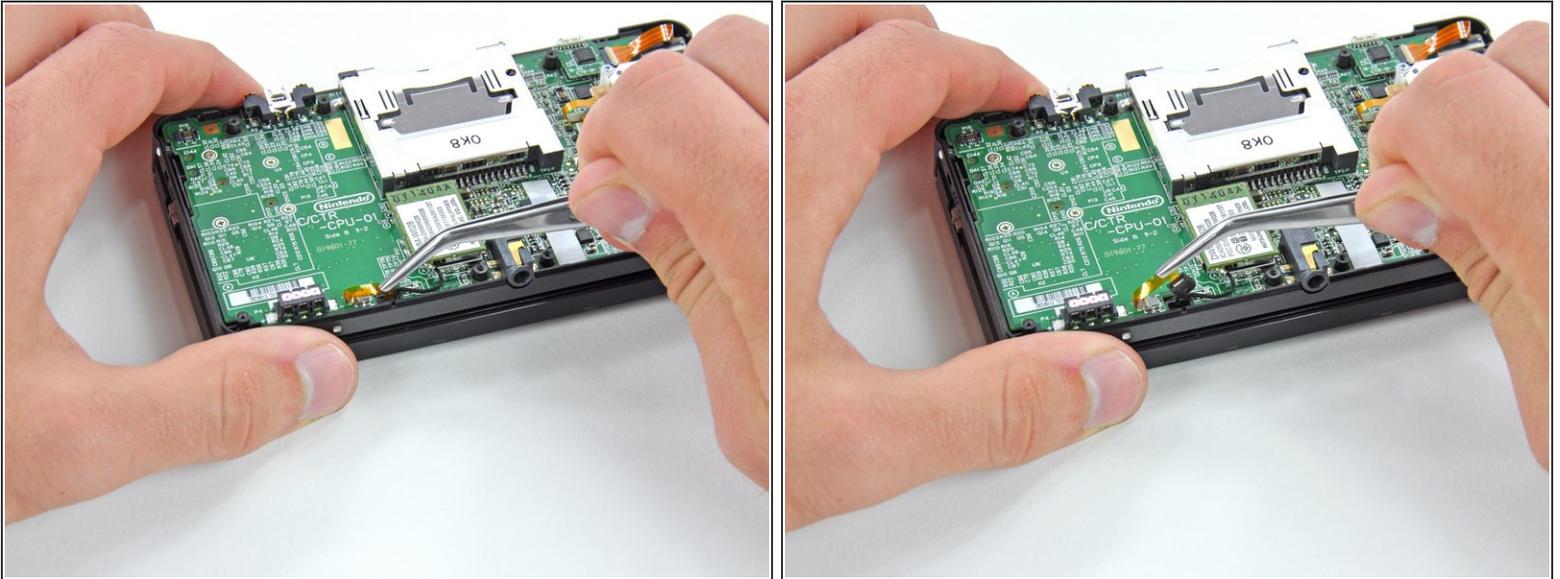

- ピンセットを使って、マイク付近のマイクリボンケーブルを掴みます。
- 上部ケースからマイクをまっすぐ引き上げます。


手順 7

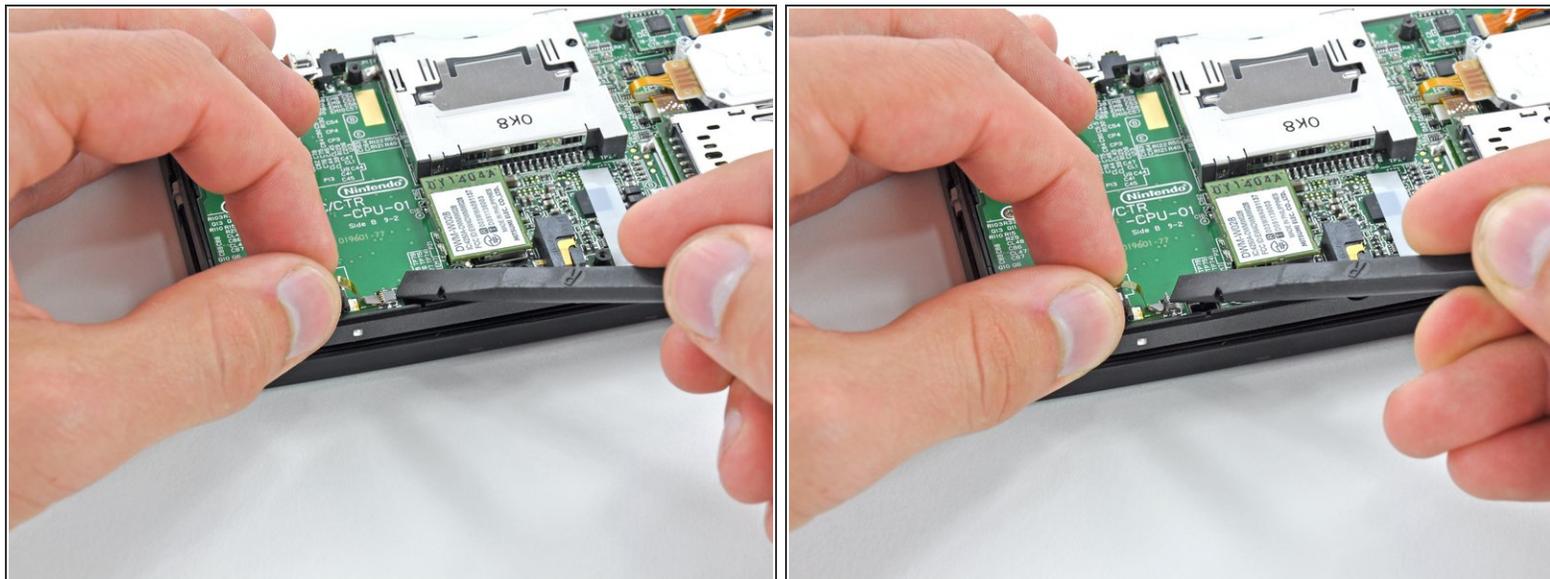

- スパッツァーの平面側先端や指の爪を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

⚠ ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げてください。

手順 8

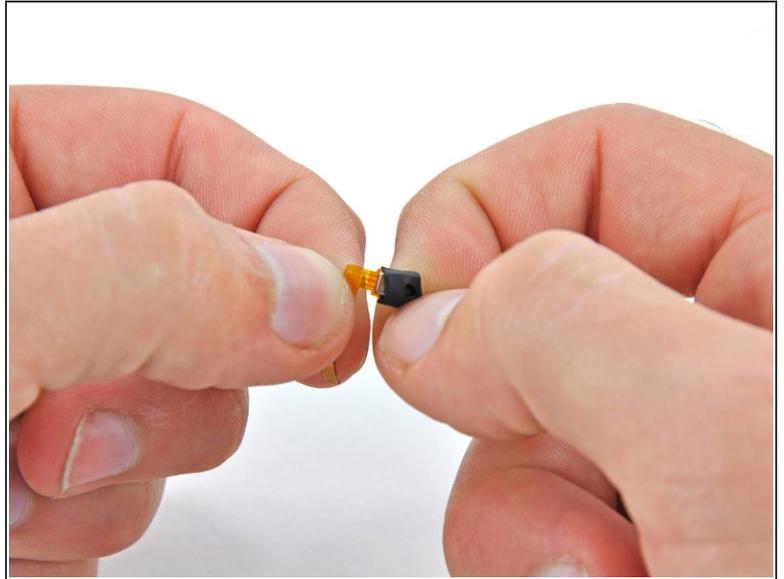

- マザーボードからマイクと付属のリボンケーブルを持ち上げます。
- 交換するマイクにシリコンカバーが付いていなければ、オリジナルのマイクからカバーを剥がして移し、再利用します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。