



Nexus 5X リアパネルの交換

Nexus 5X に搭載されたリアパネルを交換する方法です。

作成者: Dominik Schnabelrauch



はじめに

このガイドを使って、Nexus 5Xに搭載されたリアパネルを取り出します。



ツール:


- SIMカード取り出しツール (1)
- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)



部品:


- Nexus 5X Rear Panel (1)

手順 1 — SIMカードトレイ

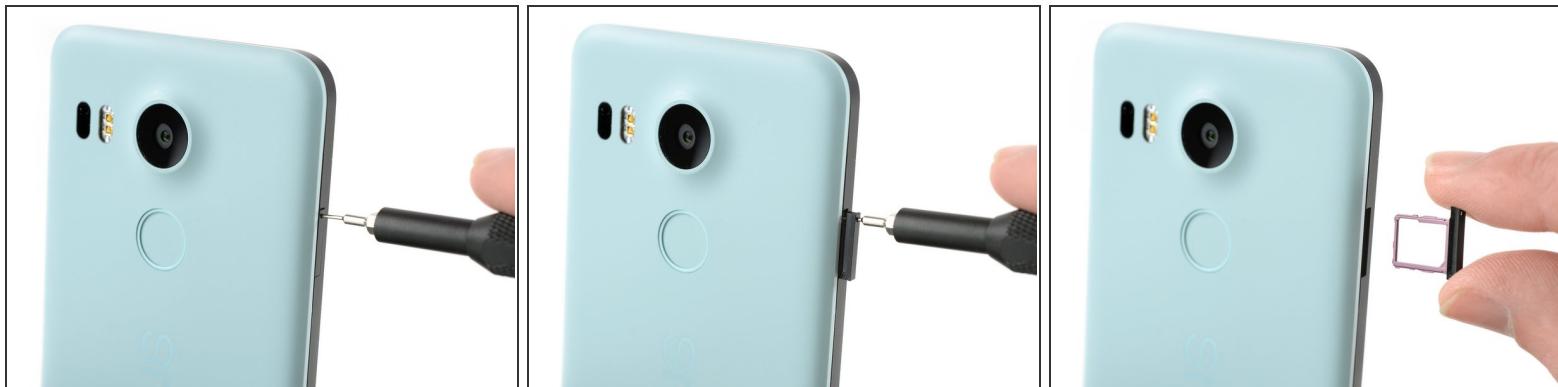

- SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
- ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
- SIMカードトレイを取り出します。

手順 2 — リアパネル

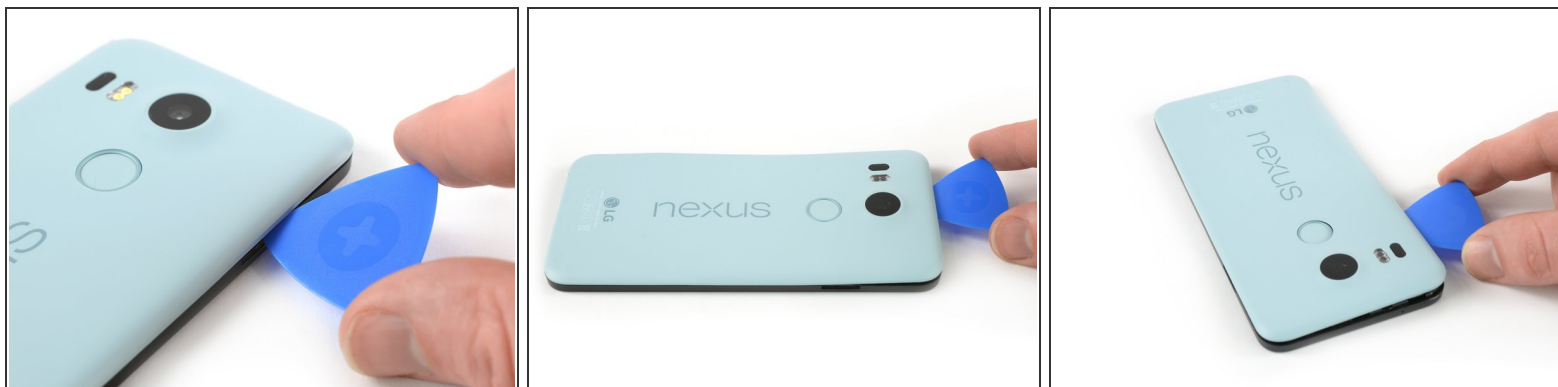


- SIMカードトレイスロットの開口部分にピックを差し込んで、リアパネルを固定している最初のプラスチック製クリップを外すため、横向きにピックを捻ります。
- 開口ピックをデバイス上部端に差し込み、スライドしながら、リアパネルを固定しているプラスチックのクリップを外します。

手順 3



- 続けて開口ピックをデバイスの各コーナー周辺にスライドさせて、リアパネルを固定しているクリップを全て外します。

手順 4

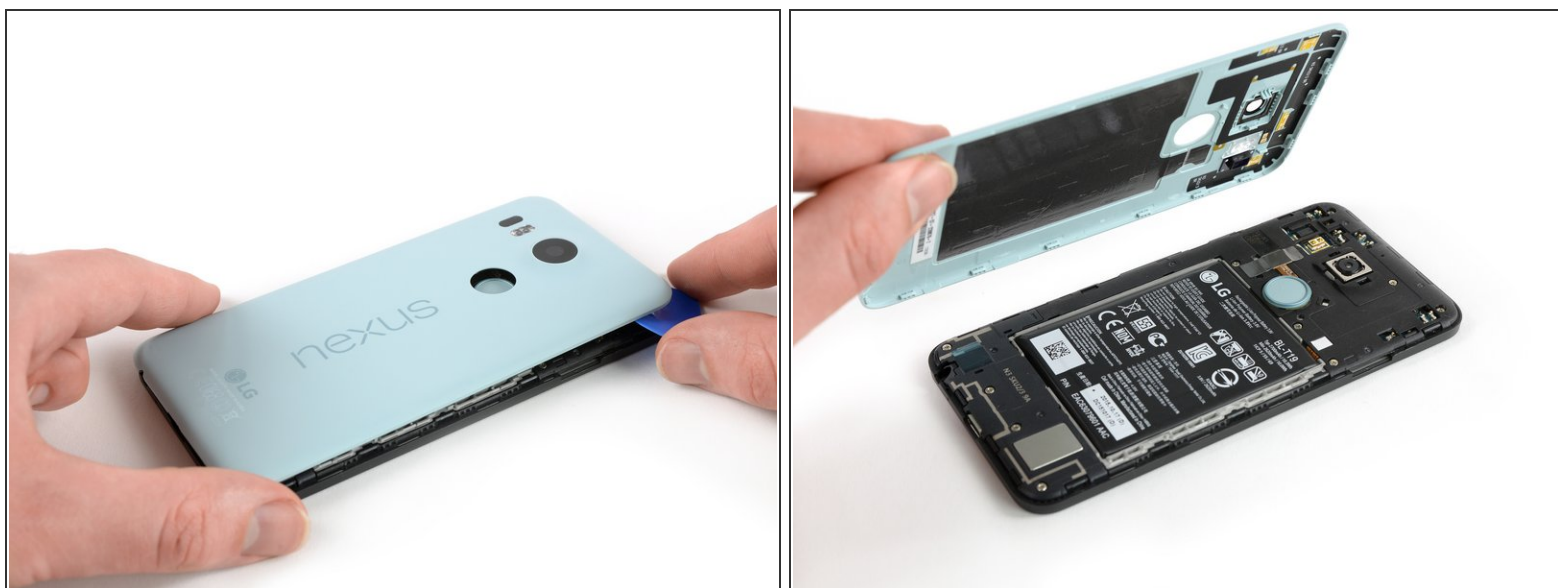

- 開口ピックをわずかに斜めにひねり上げて、リアパネルを掴める程度まで開きます。
- 指紋認証センサーの隣に、さらに2つのプラスチック製クリップがあります。これらをリアパネルが解放されるまでゆっくりと外します。
- リアパネルを取り外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

修理が思うように進みませんか？トラブルシューティングのヘルプには[Nexus 5Xのアンサーコミュニティ](#)を参照してください。