



iPad 2 GSM LCDの交換

LCDを動かして、内部コンポーネントを取り出すための必須条件。

作成者: Walter Galan




はじめに

LCDを動かして、内部コンポーネントを取り出すための必須条件。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — LCD

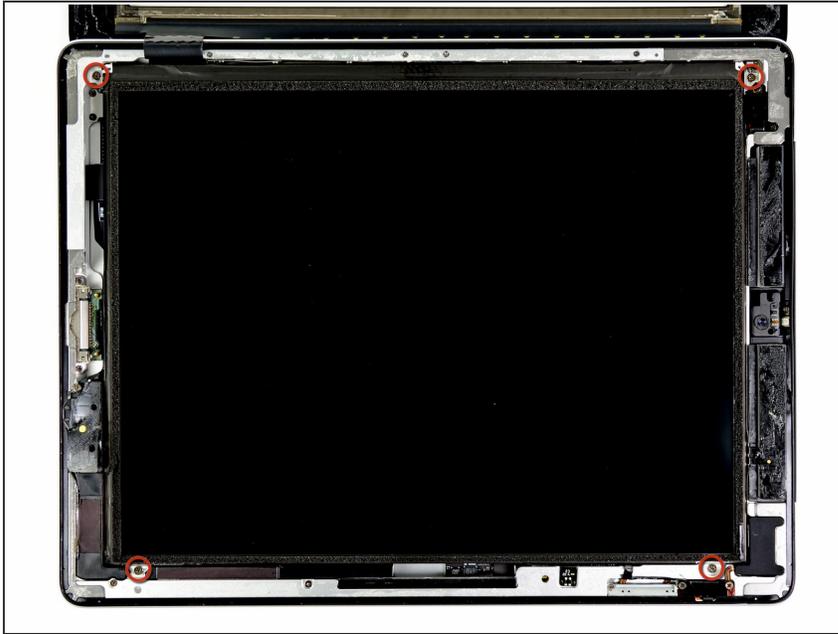

- LCDをリアケースに固定している2.0mmプラスネジを4本外します。

手順 2



- 音量ボタンに一番近い端からLCDを持ち上げて、リアケースを反対側に開きます。
- 2番目の画像のように、LCDをフロントパネル上に開いて載せます。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。