


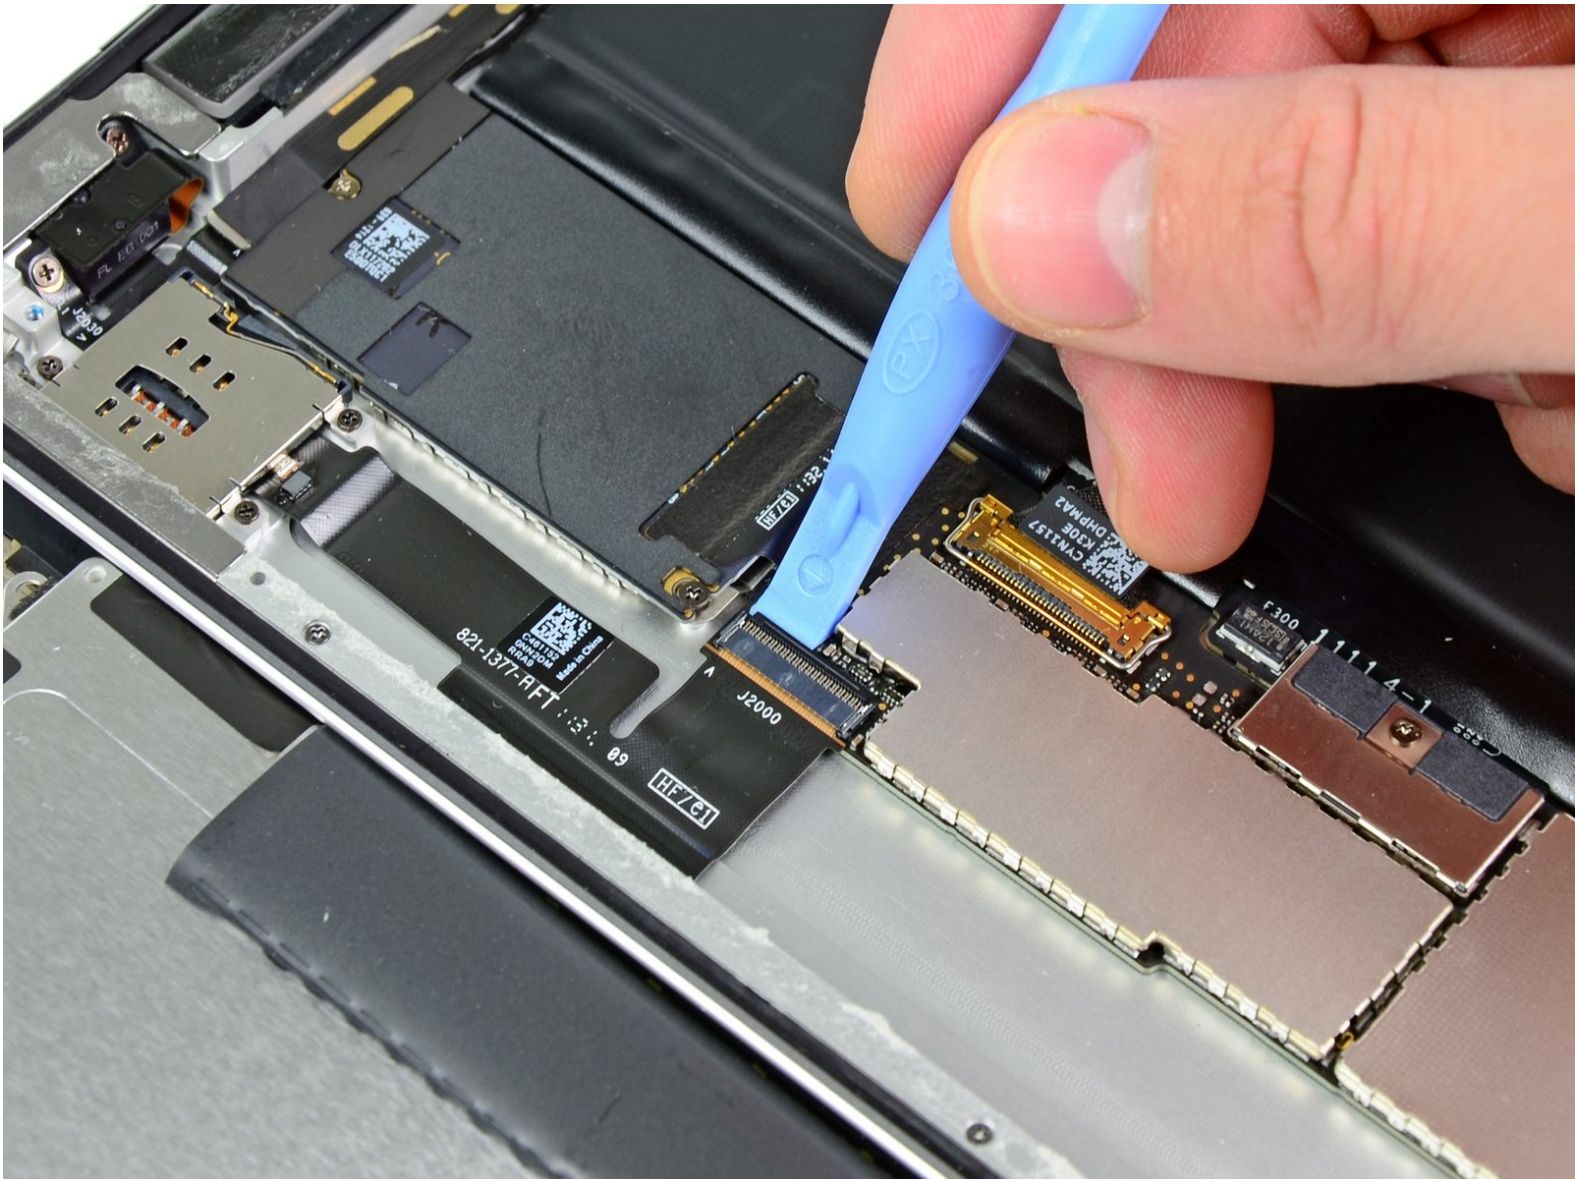

iPad 2 GSMのヘッドホンジャックアセンブリの交換

必須条件のみです。

作成者: Walter Galan




はじめに

必須条件のみです。

 ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — ヘッドホンジャックアセンブリ

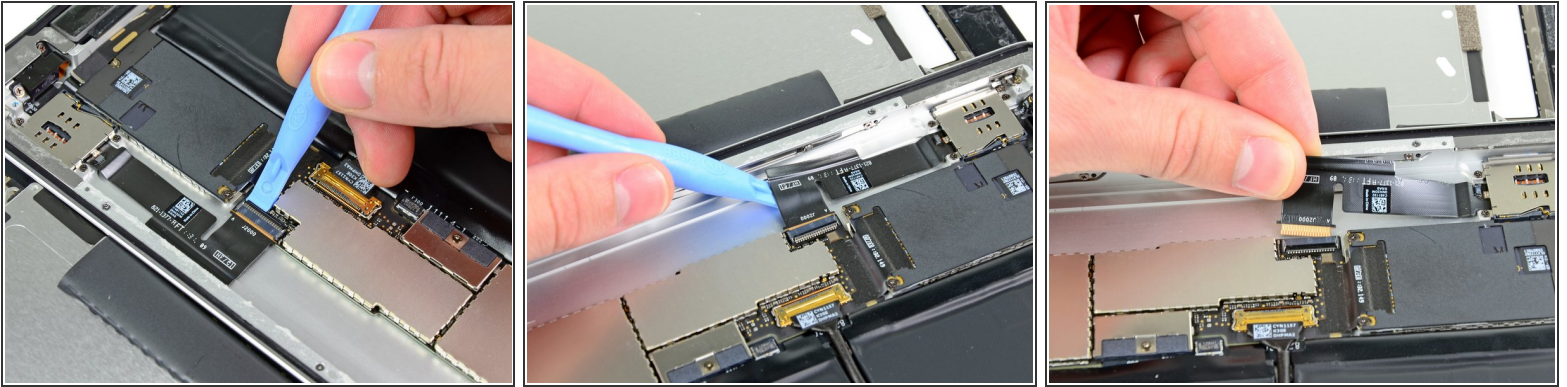


- プラスチック製開口ツールの先端を使って、ヘッドホンジャックと正面カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

⚠ ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。


- ヘッドホンジャックと正面カメラケーブルの下に、プラスチック製開口ツールを差し込み、ケーブルをリアパネルに留めている接着剤からケーブルを解放します。
- ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックと正面カメラリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。

手順 2

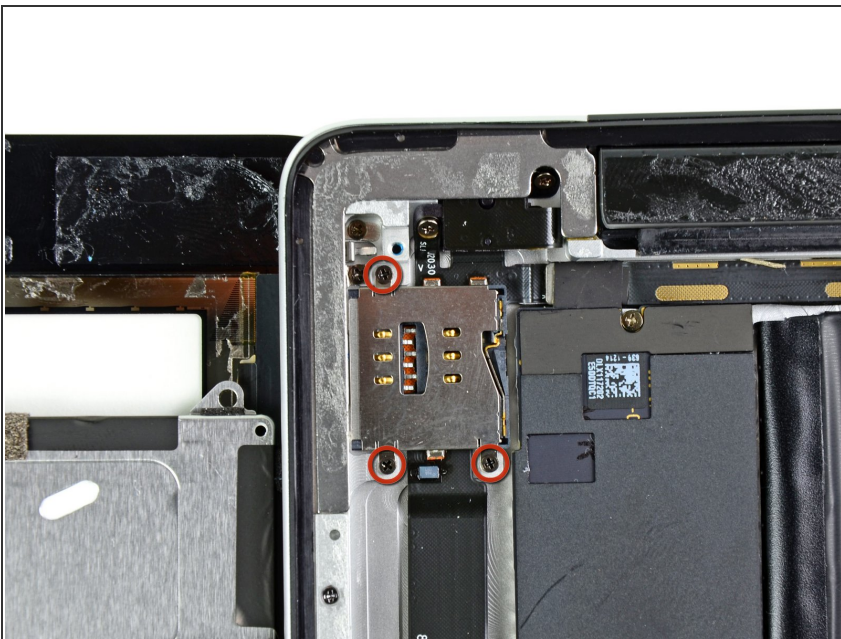

- SIMスロットをリアパネルに固定している2mmプラスネジを3本外します。

手順 3

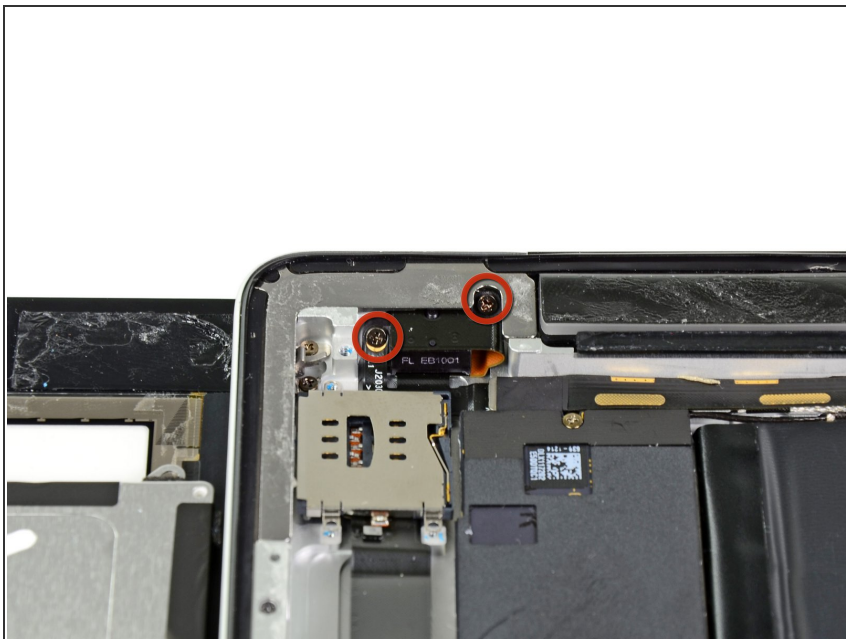

- ヘッドホンジャックをリアパネルに固定している2.9mmプラスネジを2本外します。

手順 4



- プラスチック製開口ツールを使って、iPadの上端奥からヘッドホンジャックを引き離します。



⚠ アセンブリをまだ取り外さないでください。

手順 5




- リアパネルからフロントカメラとマイクケーブルを注意深く剥がします。

手順 6

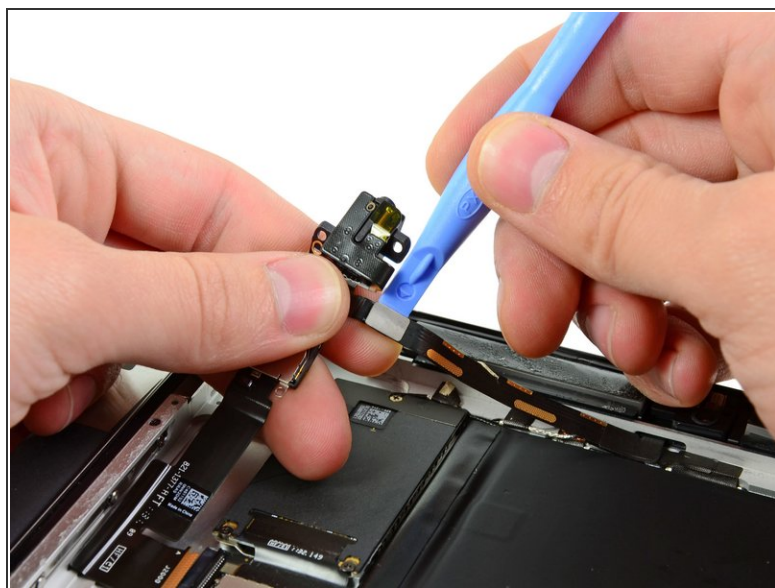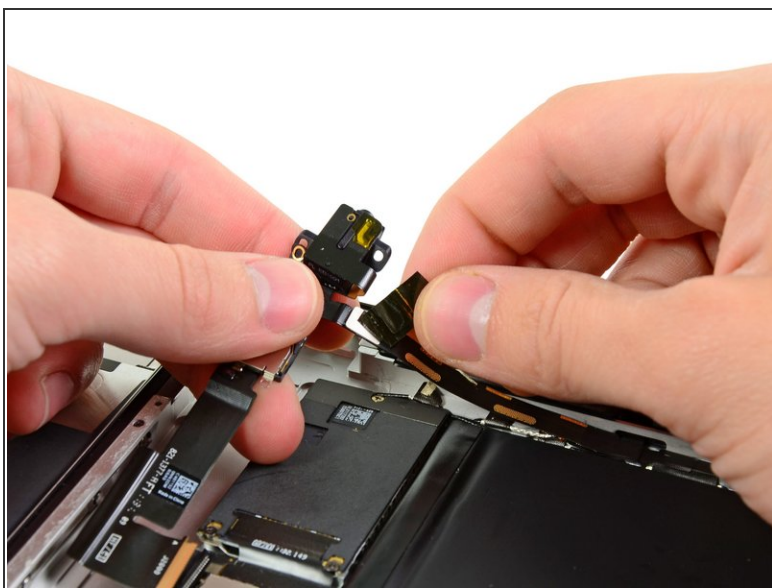

- フロントカメラケーブルコネクタを覆っているテープの一部を注意深く剥がします。
- プラスチック製開口ツールの先端を使って、ヘッドホンジャックケーブルからフロントカメラケーブルの接続を外します。

手順 7

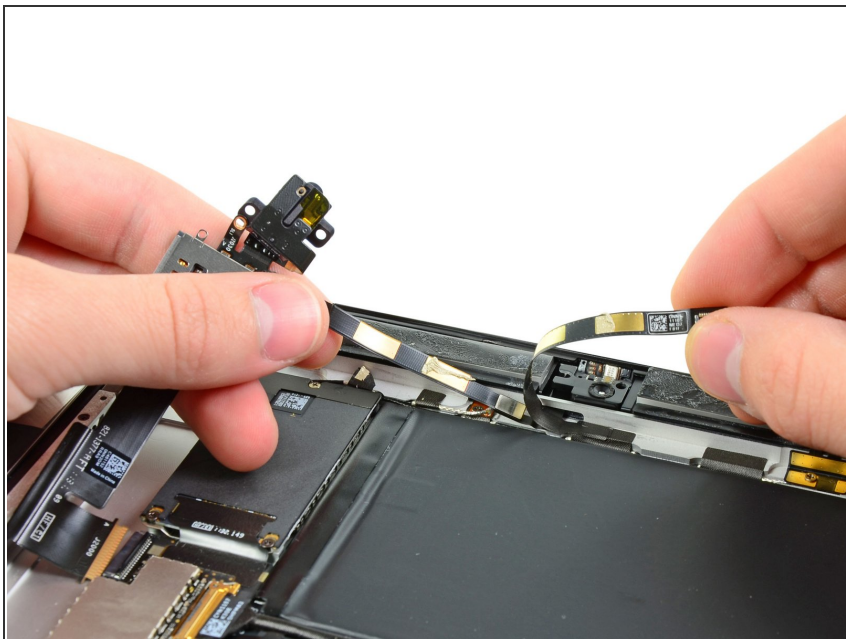

- ヘッドホンジャックに付けられた底部リボンケーブルからフロントカメラケーブルを注意深く剥がします。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。