



Magic Trackpadのクリック調整

もしあなたのMagic Trackpadが動作しないなら、この簡単で効果的な修理によって、5分以内に問題は解決されるでしょう。

作成者: jkgarrett17



はじめに

Magic Trackpadの「タップでクリック」機能を好む人もいますが、私のようなその他のユーザーは深度のあるクリック感を好みます。何ヶ月も使用すると、時々トラックパッドは動作しなくなったり、片側が全く動かなくなったりします。この修理ガイドは5分以内にあなたのMagic Trackpadをもう一度クリックできるようにします。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)

A small flat head screwdriver may substitute, but this may chip your metal or plastic.


- [T6トルクススクリュードライバー](#) (1)

手順 1 — Magic Trackpadのクリック調整



- あなたのトラックパッドを取り出して、修理の準備をしましょう。
- マイナスネジ, コイン, plastic opening tool, または爪を使ってネジを反時計回りに回し、バッテリードアを外します
- Magic Trackpadを修理している間に短絡が起こるのを防ぐために、電池を取り外してください。

手順 2

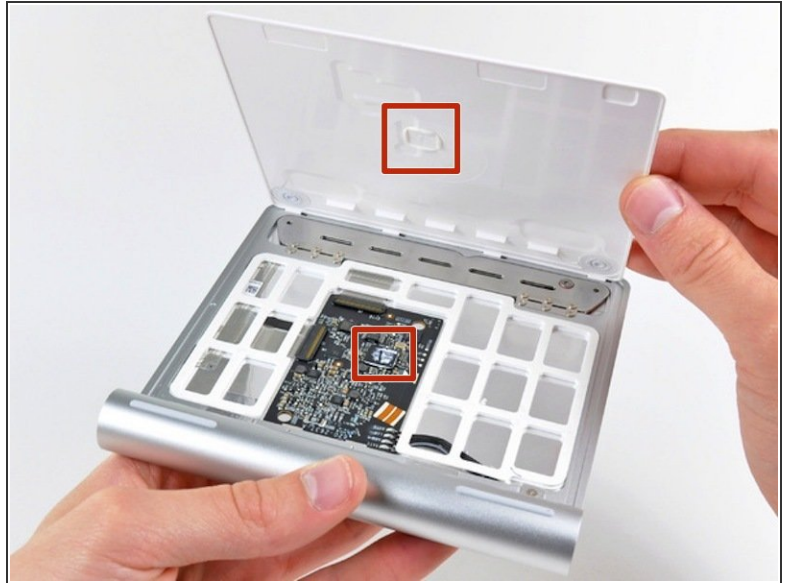


- plastic opening toolを使って背面パネルの左端,右端,上端を固定している接着剤を剥がします。

⚠ 決して下端(バッテリー収納部の反対側の端)に沿ってこじ開けないでください。もしあなたが下端から始めると壊れる可能性のある保持クリップの束があります。

⚠ 下部パネルを持ち上げる時には十分に注意してください。回路基板上の主要なCPUチップ(2枚めの写真で赤く表示してあります)は、接着剤の塊で背面パネルに固定されています。チップ/パネルから接着剤を慎重に切り落とさないと、回路基板からチップが引き裂かれ、あなたのトラックパッドが破損する可能性があります。

- すべての接着剤を切り取ると下部パネルはすぐに持ち上げられます。

手順 3

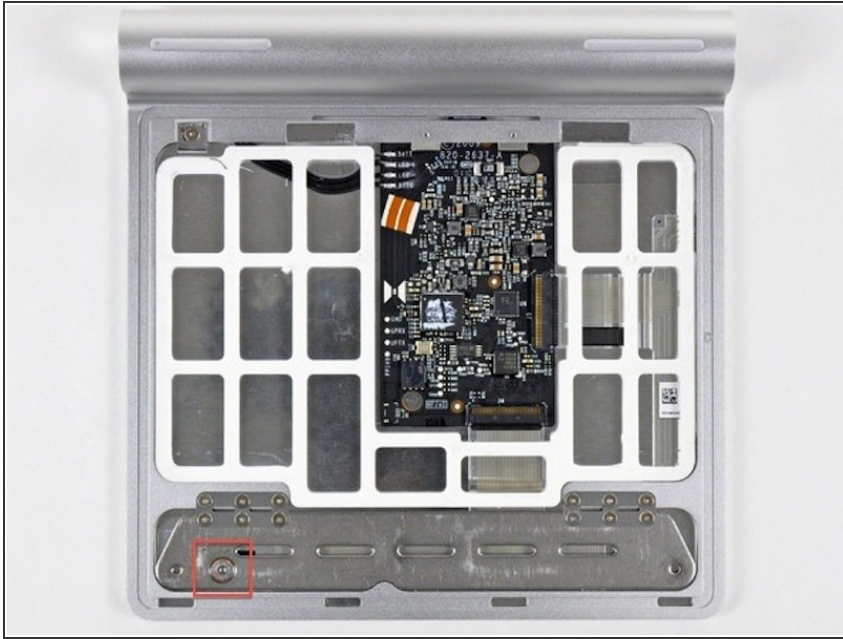

- T-6またはT-7トルクスビットを使って、デバイスの左下にある赤でハイライトされた小さなネジの締め具合を調整します（上から順に）。
- 右クリックは反応するけれど、左クリックが応答しない場合は、ネジを時計回りに締めてください。
- 注：ネジの調整をしながら、右クリックと左クリックの調子はトラックパッド下部の様子ではなく、トラックパッドの表面(上部)によって左右されます。
- 右クリックも左クリックも効かない、もしくは動きが全くない場合は反時計回りに、動きはあるが柔らかすぎてクリックできない場合は時計回りに締めてください。

手順 4



- 手順を逆にして、Magic Trackpadの底面にプラスチックを戻します。
- これでMagic トラックパッドの状態は元に戻ったはずです。

デバイスを組み立て直すには、以下の手順を逆向きに実行してください。