




iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPUアセンブリの交換

内部必須

作成者: Andrew Bookholt

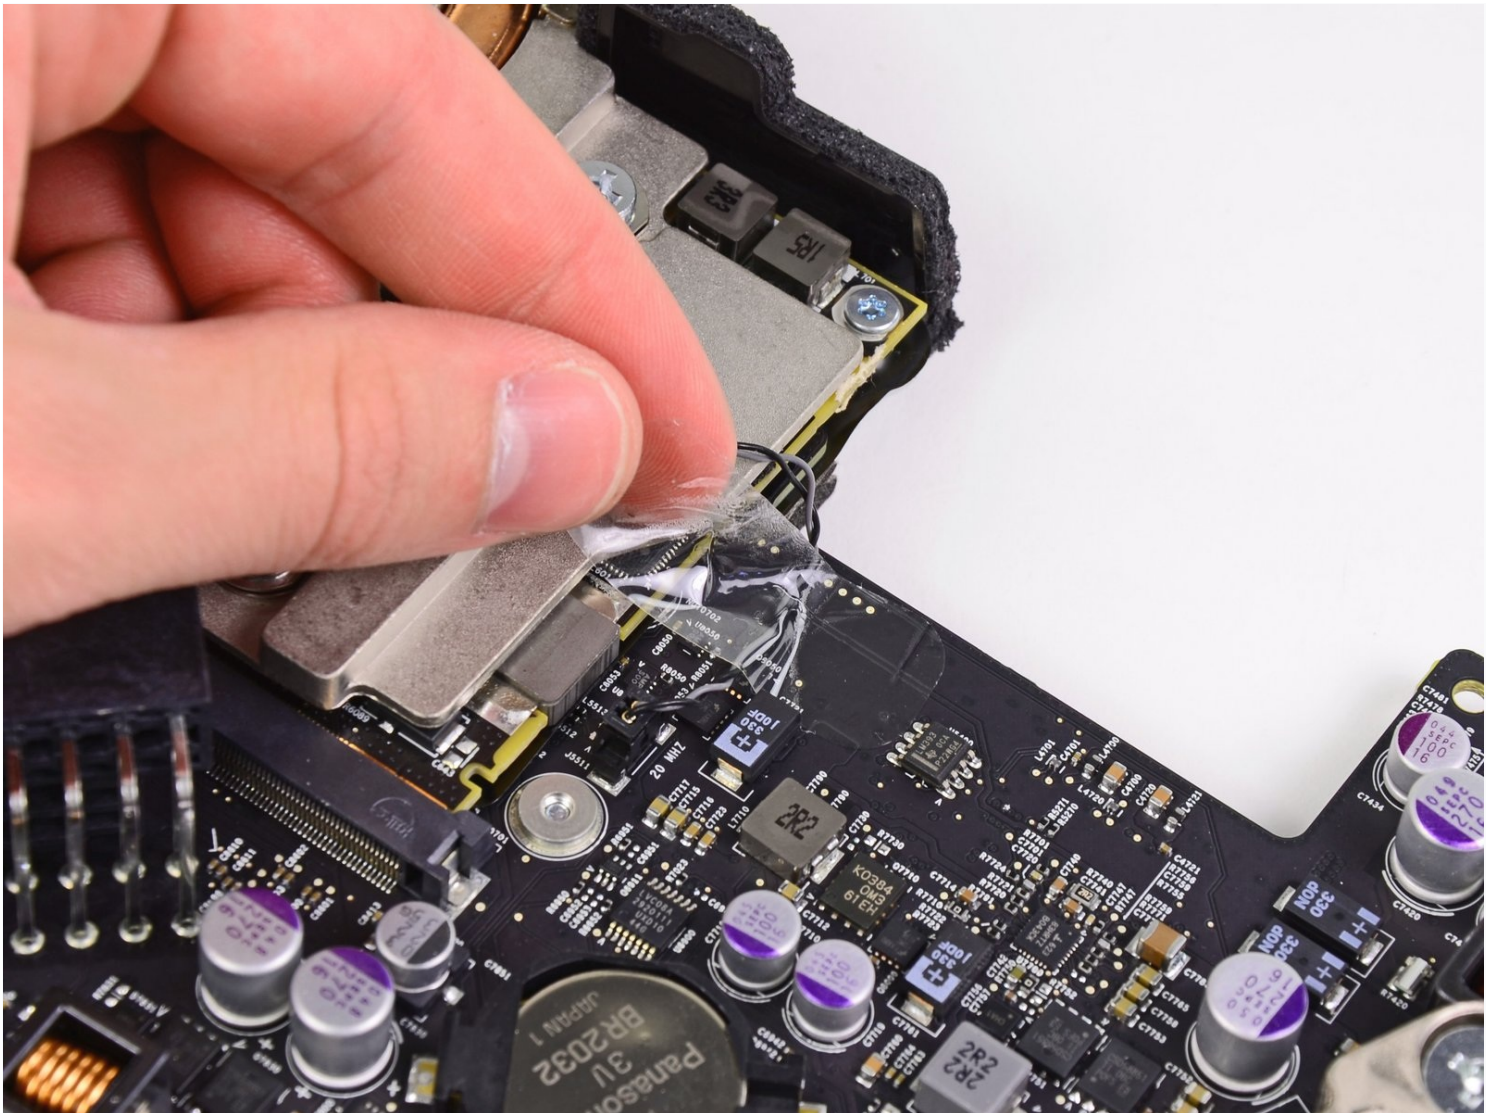

はじめに


内部必須

🔧 ツール:

T8トルクスネジ用ドライバー (1)


T10 トルクスドライバー (1)

手順 1 — GPUアセンブリ

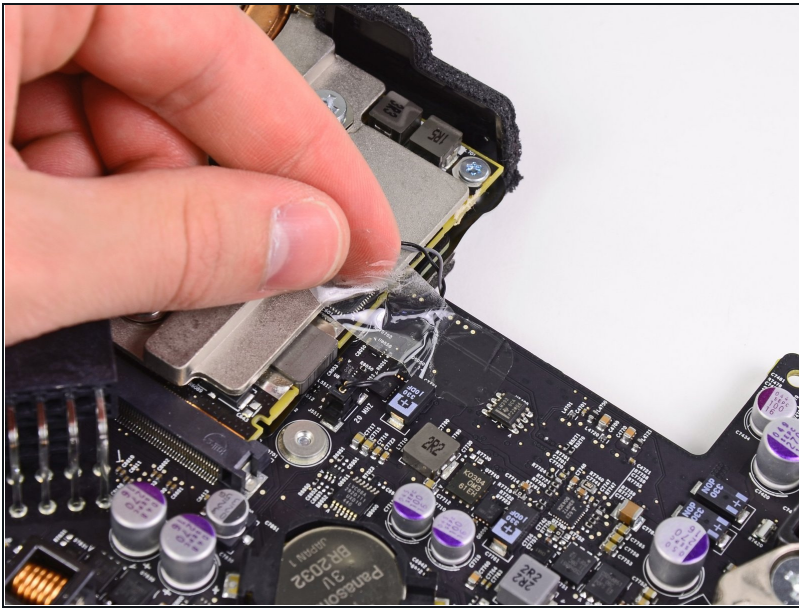



- ロジックボードにGPU温度センサケーブルを固定しているテープを剥がします。

手順 2

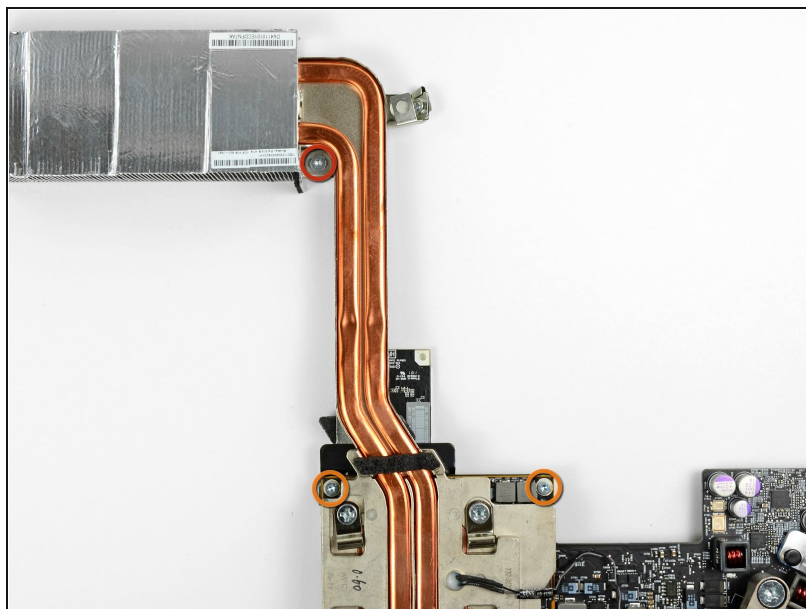

- 次の3本のネジを外します。
- 4.2 mm T10トルクスネジ1本
- 5 mm T8トルクスネジ2本


手順 3

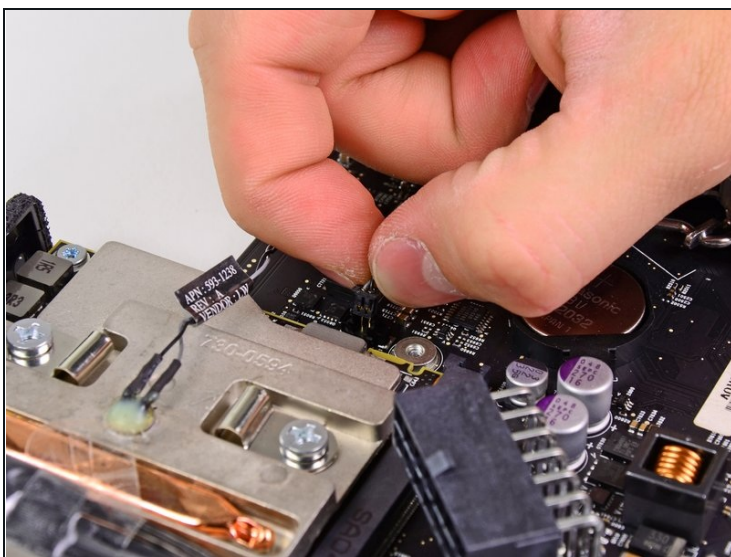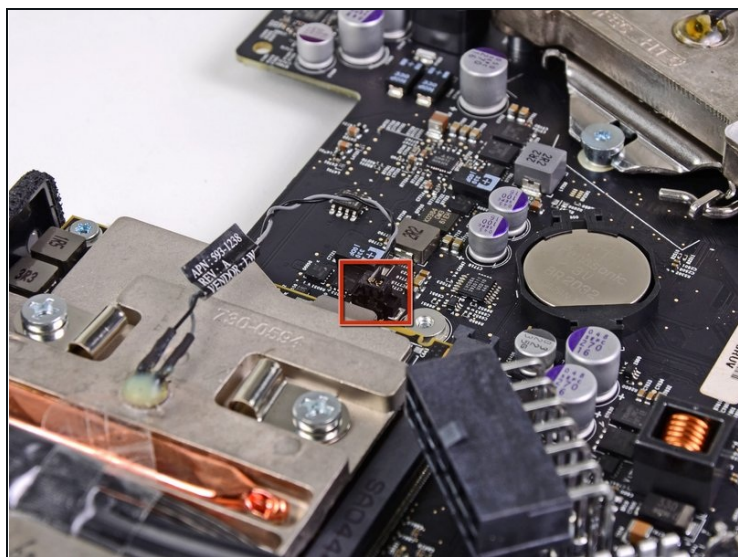

- GPU温度センサーケーブルのコネクタを摘んで、ロジックボード上のソケットからコネクタをまっすぐ引き抜きます。

⚠ ケーブルを引き抜いて、コネクタを取り出さないでください。

手順 4

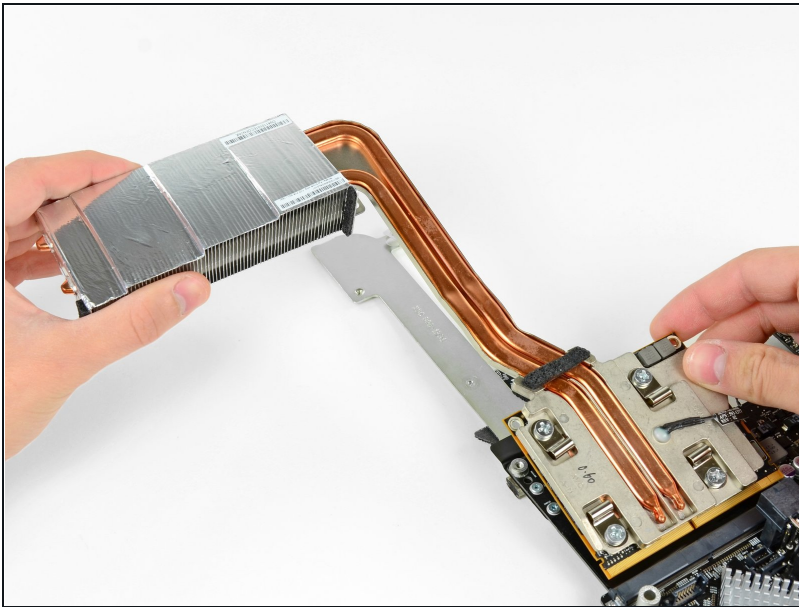

- GPUヒートシンクをわずかに持ち上げて、GPUボードをロジックボード上のソケットから引き抜きます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。