



MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetoothカードの交換

MacBook Air 11インチ Mid 2011 AirPort/Bluetooth カードの交換

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドを使って、壊れたAirPort/Bluetoothカードを交換します。 Macbook Air 11.6インチ 2011モデルに搭載されたAirportアンテナケーブルは、2010年モデルのものに比べて長いです。もしこのモデル間でスクリーンアセンブリの交換を考えている方は、互換性がないことを留意ください。



ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- MacBook Air (Late 2010/Mid 2011) AirPort/Bluetooth Board (1)

手順 1 — 下部ケース



❗ まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。

● 以下の10本のネジを外します：

- 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
- 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本


❗ 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーは[こちら](#)で購入できます。

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。

手順 3 — バッテリー

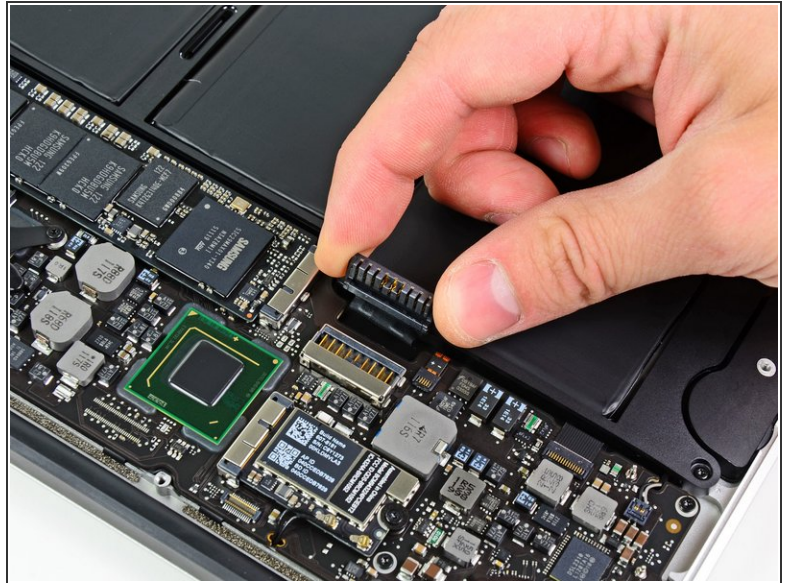

⚠ この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。

- スパジヤーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクタ両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
- アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリーケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。

手順 4 — AirPort/Bluetoothカード




- スパジャラーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットからアンテナコネクタを持ち上げます。

手順 5



- AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。

手順 6

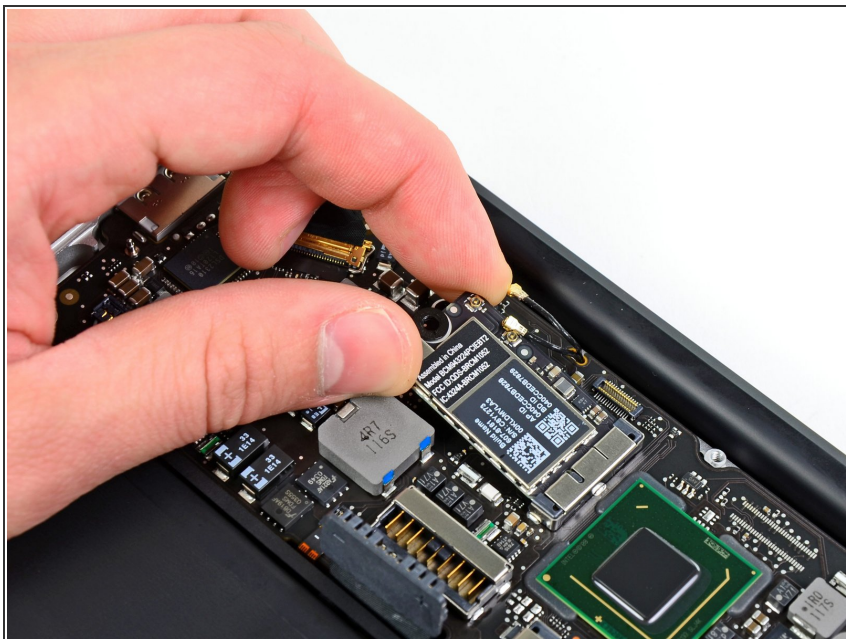

- AirPort/Bluetooth ボードの外れている側をわずかに持ち上げて、ロジックボードのソケットから引き抜きます。

⚠ ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするには、AirPort/Bluetoothカードの端を持ち上げる際に、力を入れすぎないようにすることです。

- AirからAirPort/Bluetoothボードを外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。