



MacBook Air 11インチ Mid 2011のバッテリーの交換

作成者: Walter Galan



はじめに


内部必須条件です。



ツール:

- スパッジャー (1)

手順 1 — バッテリー

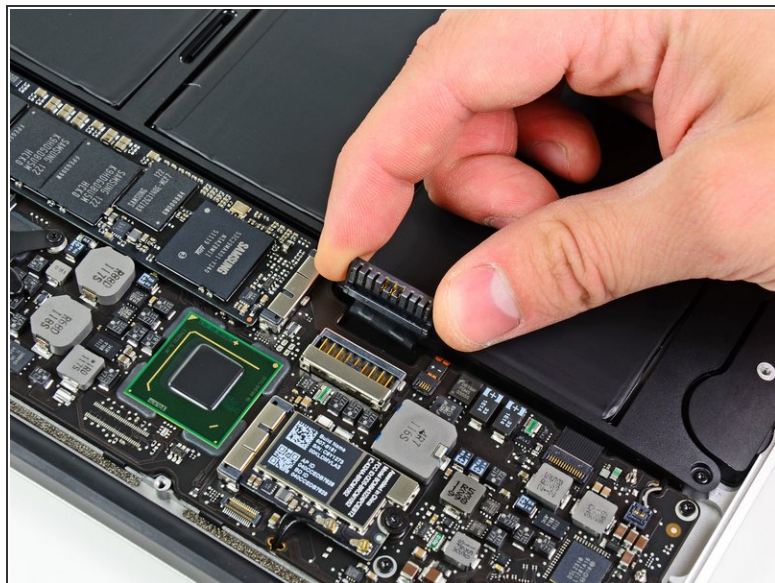

⚠ この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。

- スパジヤーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクタ両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
- アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリーケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。