



MacBook Air 13インチ Mid 2011の AirPort/Bluetoothカードの交換

このガイドを参照して、寿命を迎えたAirPort/Bluetoothカードを交換して、Wi-F...

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを参照して、寿命を迎えたAirPort/Bluetoothカードを交換して、Wi-Fiの機能を回復させましょう。



ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- MacBook Air (Late 2010/Mid 2011) AirPort/Bluetooth Board (1)

手順 1 — 下部ケース



① 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。


- [P5ペンタローブドライバー](#)を使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かります。
 - 9mm ネジ 2本
 - 2.6mm ネジ 8本

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
- 下部ケースを取り外して脇に置きます。

手順 3 — バッテリーコネクタ

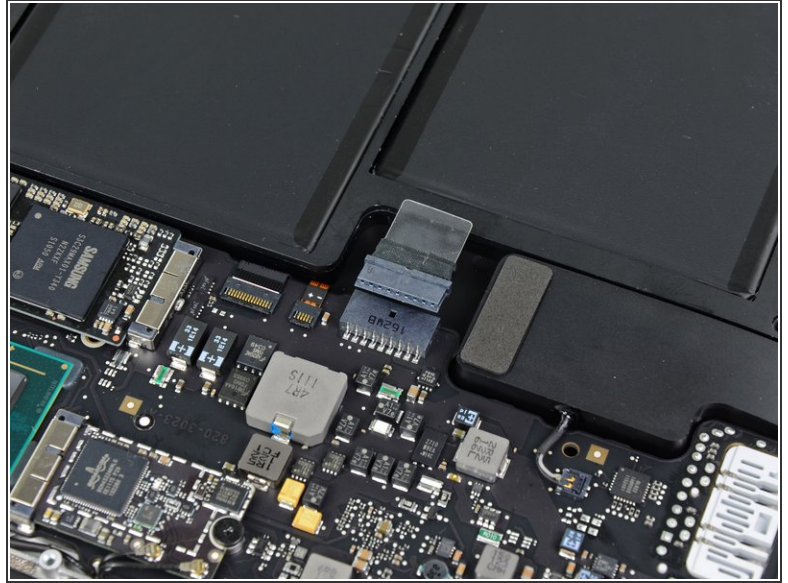

- ① アクシデントで放電や感電を防ぐために、ロジックボードからバッテリーコネクタを外してください。
- バッテリーコネクタに付いている透明なプラスチック製のプルタブをつかみ、Airの前端に向かって引っ張り、ロジックボードからバッテリーの接続を外します。
- ⚠ コネクタをバッテリー側に向けて水平に引っ張ってください。ロジックボード上のソケットにダメージを与えてしまうため、Air本体から上に引っばらないでください。

手順 4 — AirPort/Bluetoothカード




- スパジャラーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから2つのアンテナコネクタを持ち上げます。

手順 5



- AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。

手順 6

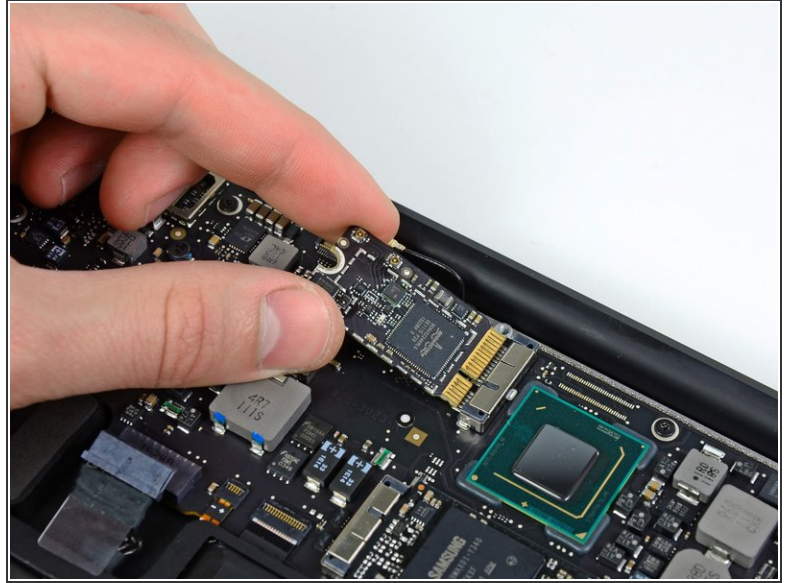

- AirPort/Bluetoothカードのフリーエンドをわずかに持ち上げ、ロジックボード上のソケットから引き抜きます。

⚠ ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするため、AirPort/Bluetoothカードのフリーエンドを過度に持ち上げないようにご注意ください。

- AirからAirPort/Bluetoothカードを取り外します。