



Mac mini Mid 2011のハードドライブの交換

作成者: Walter Galan



はじめに

必須要件のみ

ツール:


- T8トルクスネジ用ドライバー (1)
- T6トルクススクリュードライバー (1)
- スパッジャー (1)

手順 1 — ハードドライブ



- スパッジャーの平端側先端を使い、基盤上のソケットからハードドライブコネクタの接続を外します。

手順 2

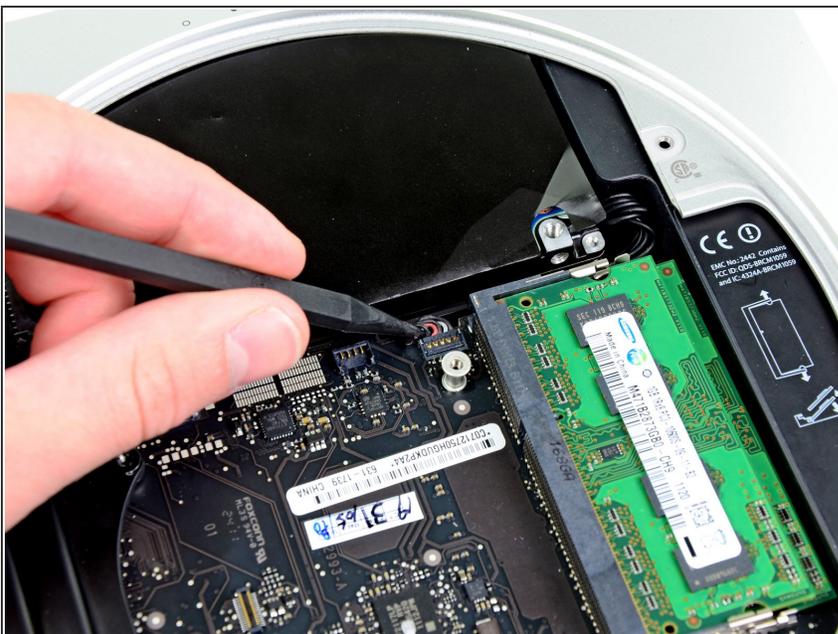

- スパッジャーの先端を使い、基盤上のソケットから赤外線センサーのコネクタを持ち上げ、接続を外します。

⚠ このコネクタは非常に壊れやすいので徐々に、均等に持ち上げてください。

手順 4



⚠ ロジックボードを取り外すには、Mac mini Logic Board Removal Tool の2本の筒型の棒を赤でハイライトされた穴に挿入しなければなりません。それ以外の基盤上の穴に工具を入れると故障を招く事があります。

- [Mac mini Logic Board Removal Tool](#) を赤でハイライトされた穴に挿入してください。工具が基盤の下のアウターケースに到達しているか確認してください。
- 慎重に工具をI/Oボード側に引っ張ります。基盤とI/Oボードアセンブリはアウターケース外側にわずかに動きます。
- ⓘ I/Oボードがアウターケースから分離されているのが確認できたら、作業を止めてください。
- Mac mini Logic Board Removal toolを取り出します。

手順 5



- 同時に、I/Oボードの両端に一番近い2つのプラスチッククリップをI/Oボードの中央に向かって同時に押し、I/Oボードをアウターケースから取り外してください。
- I/Oボードの端がアルミ製アウターケースから約1.2cm程度出るまで基盤のアセンブリを引っ張ります。

手順 6



- mini本体フロント側端からハードドライブを引き抜いて、アウターケースから取り外します。