



MacBook Air 11インチ Mid 2011 I/Oボードケーブル

ソリッドステートドライブが外れた時の必須条件

作成者: Walter Galan



はじめに

ソリッドステートドライブが外れた時の必須条件

🔧 ツール:

スパッジャー (1)

手順 1 — I/O ボードケーブル




- スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルを持ち上げます。

手順 2



- ファンに留められた接着剤から I/Oボードケーブルを剥がします。

手順 3

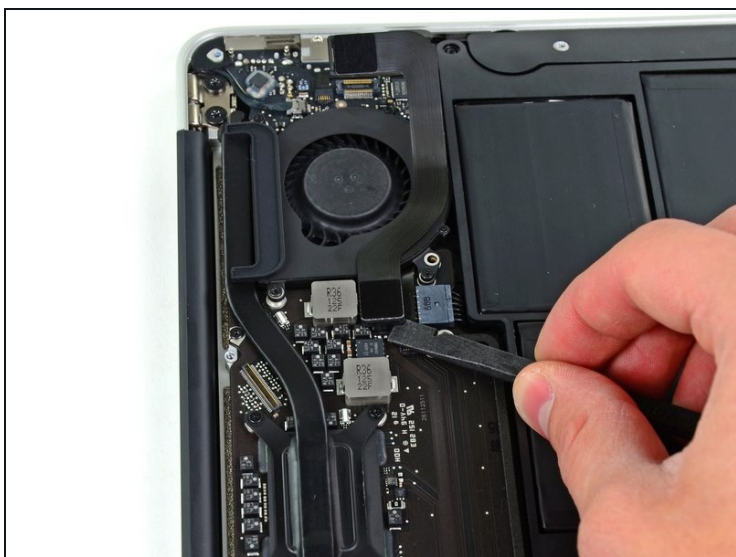

- スパッジャーの平面側先端を使用して、I/Oボードコネクタを持ち上げて、ロジックボードのソケットから取り外します。

⚠ コネクタをソケットから外すときは、コネクタをまっすぐ持ち上げてください。ソケットはロジックボード上の非常に深いところにあり、コネクタの左右両側からこじ開けてしまうと、ロジックボードを損傷してしまうことがあります

- I/Oボードケーブルを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。