


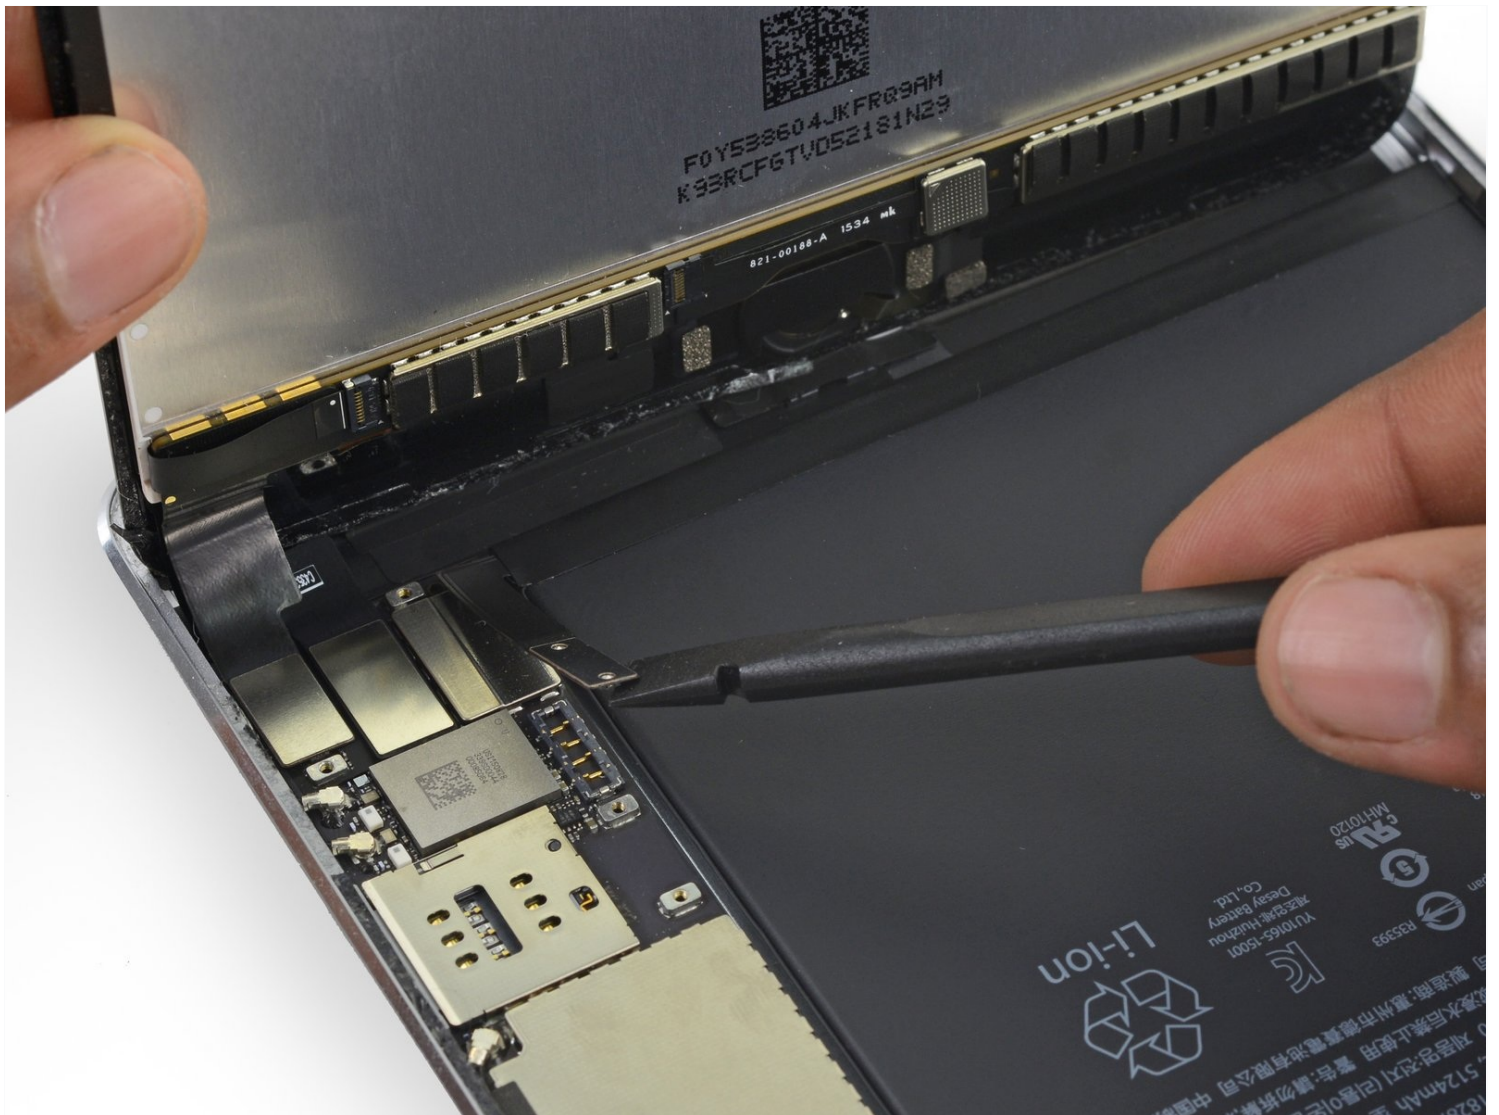

iPad mini 4 セルラーモデル バッテリーコネクタの交換

何らかの修理をする前にバッテリーの接続を外すための必須条件ガイドです。

作成者: Evan Noronha



はじめに

何らかの修理をする前にバッテリーの接続を外すための必須条件ガイドです。

 ツール:

スパッジャー (1)

手順 1 — バッテリーコネクタ



- ① ケーブルにストレスを与えないようにするため、接続を外すまでディスプレイアセンブリをiPad本体に対し垂直に立てておきます。
- バッテリー/ディスプレイコネクタブラケットに留められた1.2mmプラスネジを4本外します。

手順 2



- バッテリー/ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。

手順 3



⚠️ ロジックボードからプレスコネクタの接続を外す際、基板上のソケットを切り裂かないようにコネクタをまっすぐ持ち上げているか確認してください。

- スパッツァーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタの接続を外します。
- ① アクシデントでiPadに接触して電源が入らないようにするため、バッテリーコネクタリボンケーブルをわずかに折り上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。