



iPad mini 4 セルラーモデル ディスプレイアセンブリの交換

スクリーン、デジタイザー、ホームボタンを交換するための必須条件ガイドです。

作成者: Evan Noronha



はじめに

スクリーン、デジタイザー、ホームボタンを交換するための必須条件ガイドです。

🔧 ツール:

iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)

ハンドル付き吸盤 (1)

iOpener (1)

プラススクリュードライバー(#00) (1)


スパッジャー (1)

手順 1 — ディスプレイアセンブリ



- スパッジャーの鋭利な先端を使って、ロジックボード上のソケットからディスプレイデータコネクタの接続を外します。
 - スパッジャーの鋭利な先端を使って、ロジックボード上のソケットからデジタイザーケーブルコネクタの接続を外します。
- ☒ これらを再度接続する際は、コネクタの片側から反対側に向けて押し込んでください。コネクタの中央を押し込むと、曲がってしまい、損傷や接続不良を引き起こします。

手順 2

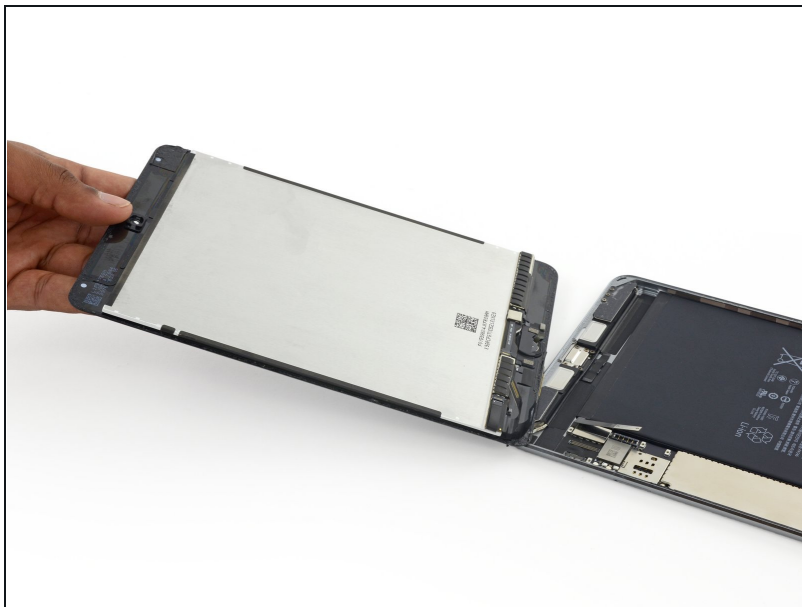

- ディスプレイアセンブリを取り外します。
- ディスプレイアセンブリを再装着するには、ディスプレイ接着剤を交換する必要があります。当社の[ディスプレイ接着剤の装着ガイド](#)を参照して、ディスプレイ用接着剤を再塗布し、デバイスを再封印してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。