



Amazon Fire TV Stick のリモコンの電池の交換

このガイドでは、Amazon Fire TV Stick のリモコンのバッテリーを正しく交換します。

作成者: Andrew Busse



はじめに

このガイドでは、Amazon Fire TV Stickのリモコンの電池を交換するために必要な手順を順を追って説明します。この作業は簡単で、数分で完了します。これを完了させるには、プラスチックの開口ツールと2つの単4電池が必要です。簡単な手順を実行すると、Amazon FireTV Stick のリモコンが正常に動作するようになります。



ツール:


- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:

- [AAA Battery](#) (2)

手順 1 — リモコンの電池

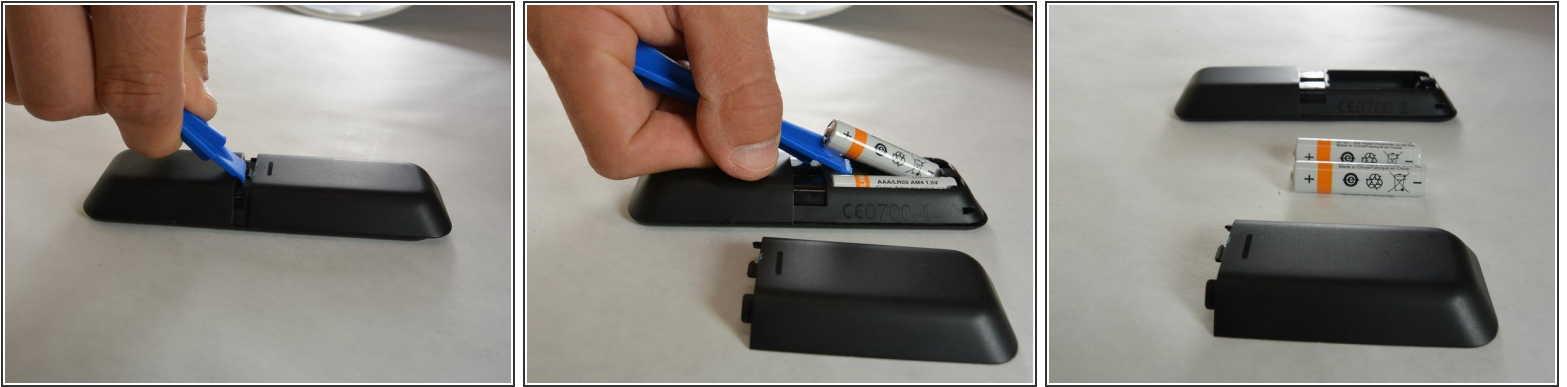

- プラスチックの開口ツールを使用して、リモコンカバーと電池カバーの間の縫い目に押し込みます。
- 同じツールを使用して、バッテリーを持ち上げる時にも役立ちます。

手順 2



- 2つの新しい電池をリモコンの内部に戻し、カバーをもとに戻します。
- ⓘ 電池のプラス側が両方ともリモコンの上をむいているか確認してください。

デバイスを再構成するには以下の手順を逆の手順を実行してください。