




iPad Mini 3 Wi-Fiモデル フロントパネルアセンブリ交換

iPad Mini 3のフロントパネルアセンブリの交換用必須条件ガイド

作成者: Evan Noronha

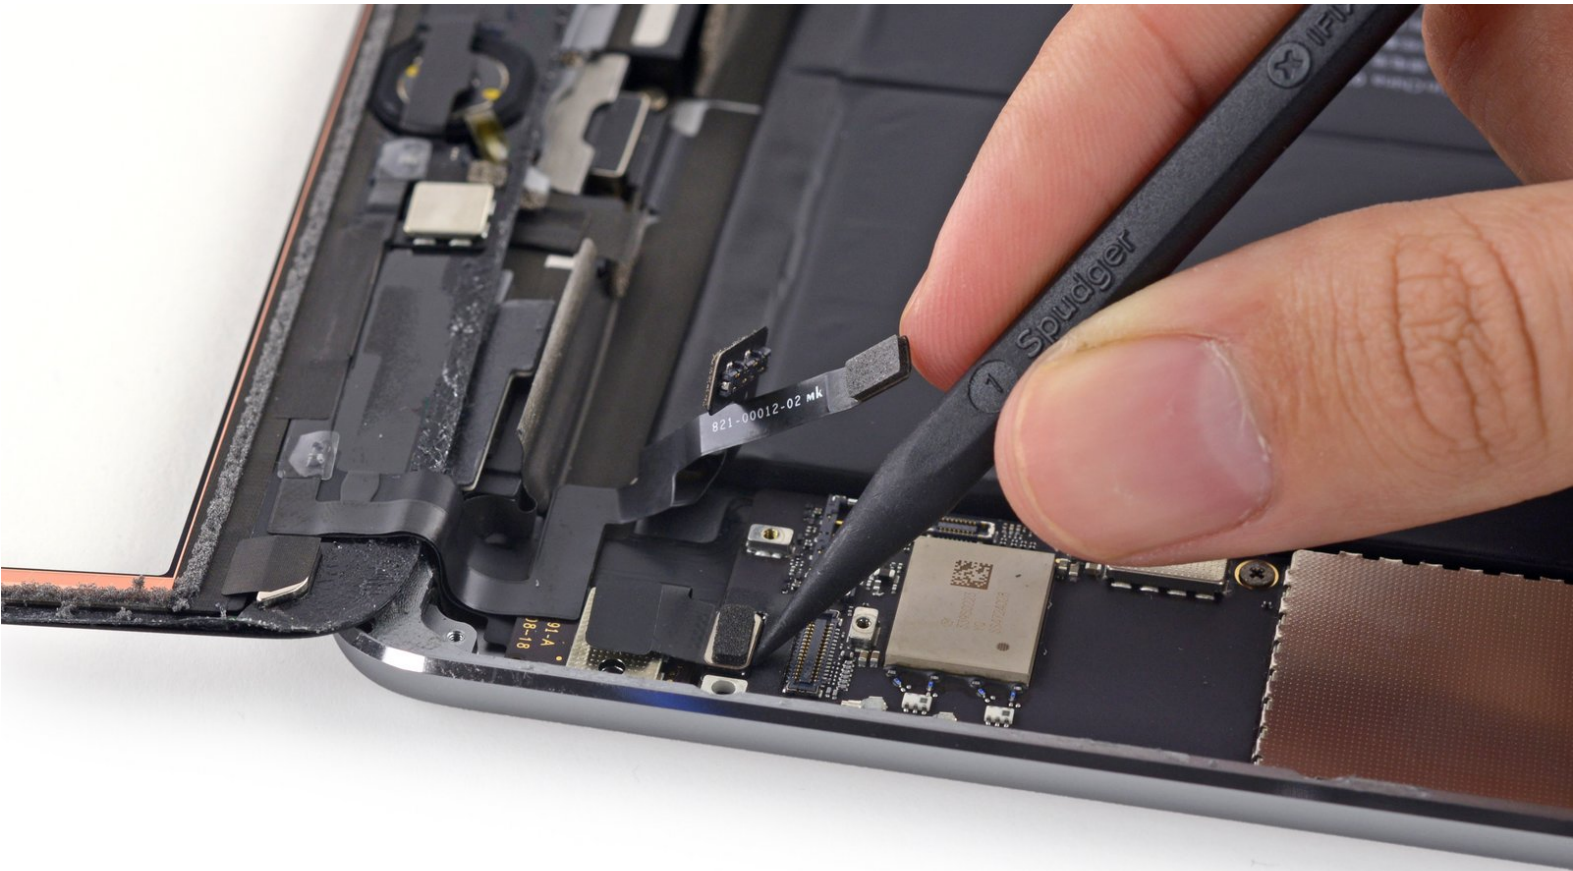



はじめに

iPad Mini 3のフロントパネルアセンブリの交換用必須条件ガイド

ツール:



- スパッジャー (1)

手順 1 — フロントパネルアセンブリ

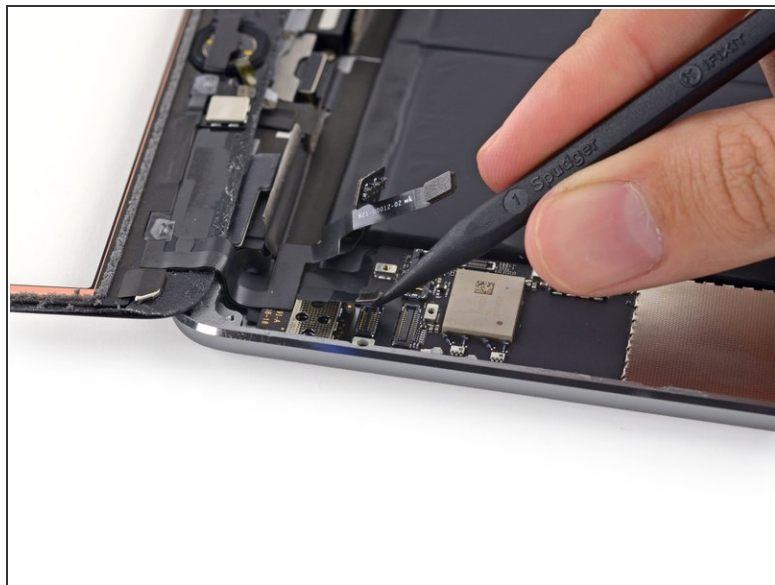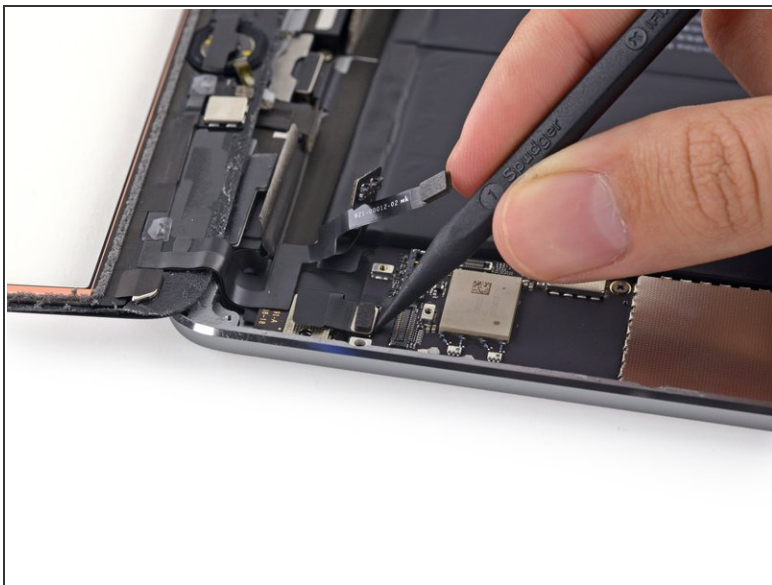



- スパッジャーの先端を使用して、デジタルケーブルコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げます。

手順 2

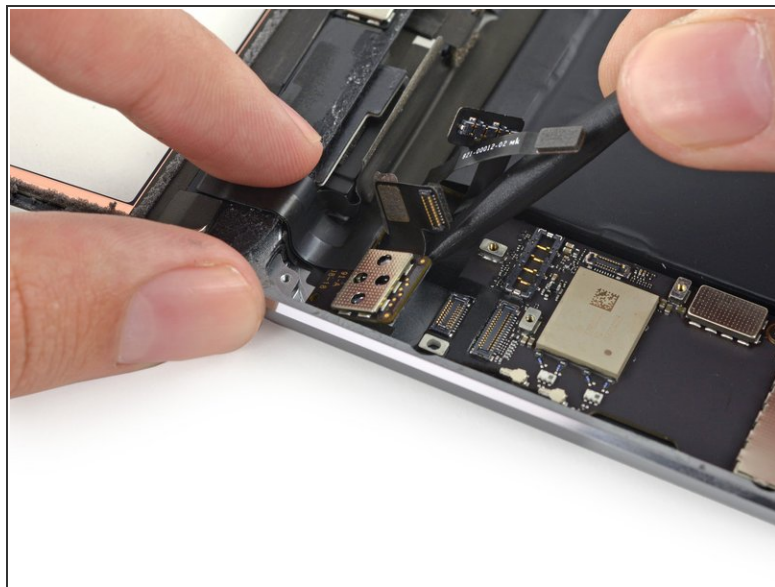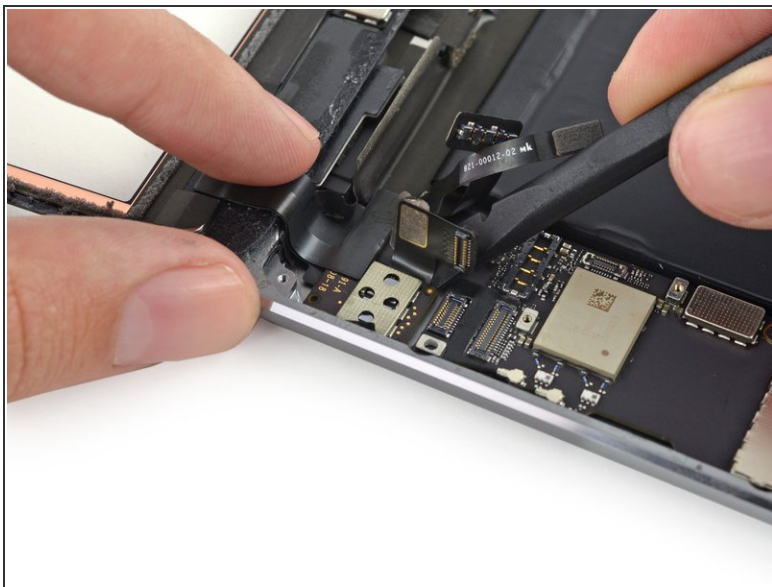

- デジタルボードをリアケースから取り外します。 バッテリ側から、スパッジャーの平らな端をスライドさせて外して下さい。

手順 3

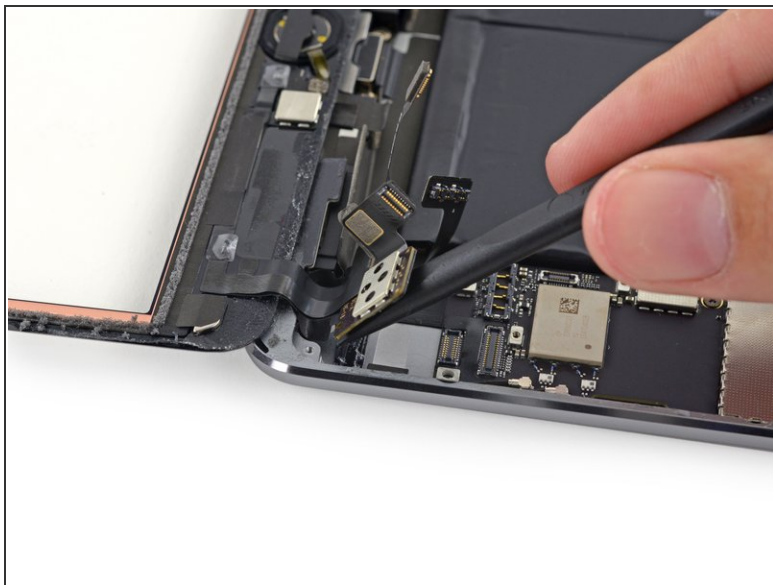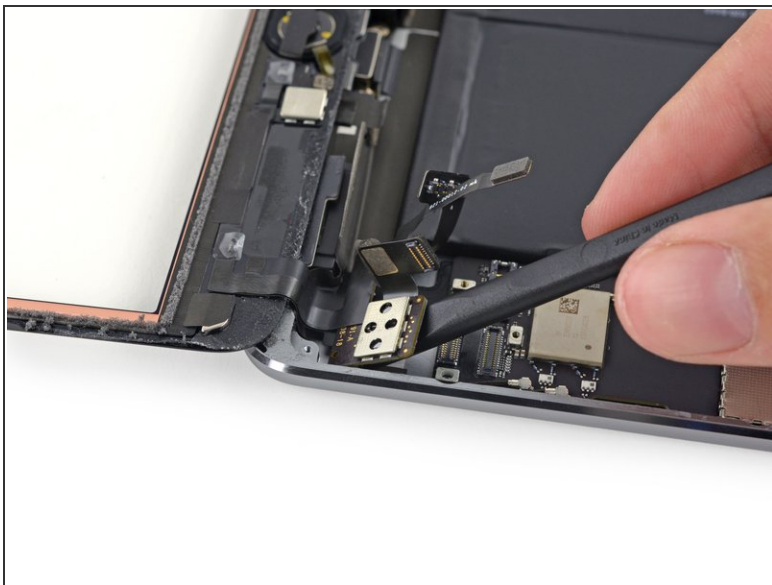

- デジタイザーボードを持ち上げて、残っている接着剤を剥がします。

手順 4



- フロントパネルアセンブリを持ち上げて取り外します。

デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で実行してください。