



iPhone 7 Plusのペンタローブネジの交換

iPhone 7 Plusのペンタローブネジを交換します。

作成者: Evan Noronha



はじめに

iPhone 7 Plusのペンタローブネジを交換します。


 ツール:

Tournevis Pentalobe P2 pour iPhone (1)

 部品:

Vis inférieures pour iPhone 7/7 Plus (1)

手順 1 — ペンタローブネジ

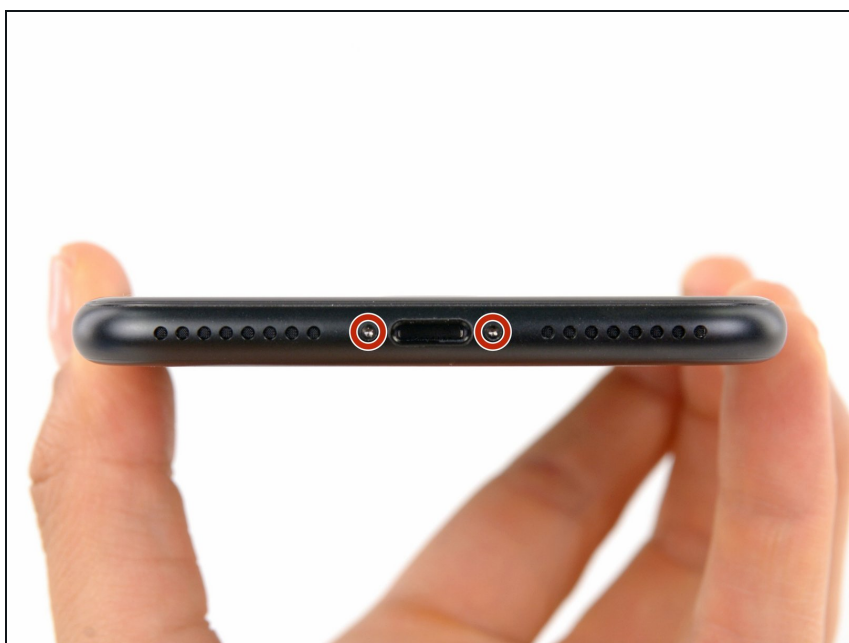

 作業を始める前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたりリチウムイオンのバッテリーは発火の原因となったり、穴が開いてしまった際は爆発する危険性があります。

- 解体作業を始める前に必ずiPhoneの電源を切ってください。

- iPhoneの底面から3.4 mmペンタローブネジを2本外します。

 iPhoneのディスプレイを開口することにより、ディスプレイの耐水シールが破損します。このステップを進める前に[交換用のシール](#)を用意しておくか、耐水シールの交換をしないで再組み立てする場合は液体の浸水に注意してください。

デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。