



Canon AE-1 三脚マウントの交換

時間が経つと、三脚マウントが損傷し、三脚がカメラに差し込めなくなる可能性があります。...

作成者: Ben Barber



はじめに

時間が経つと、三脚マウントが損傷し、三脚がカメラに差し込めなくなる可能性があります。三脚マウントの交換方法を説明します。

🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

⚙️ 部品:

Replacement tripod mount (1)

手順 1 — 三脚マウント




- カメラの底面が上を向くようにカメラを回転します。
- #00 プラスドライバーを使用して、底部カバーから 2 本のプラスネジを取り外します。

手順 2




- 底部カバーを持ち上げてカメラから取り外します。

手順 3

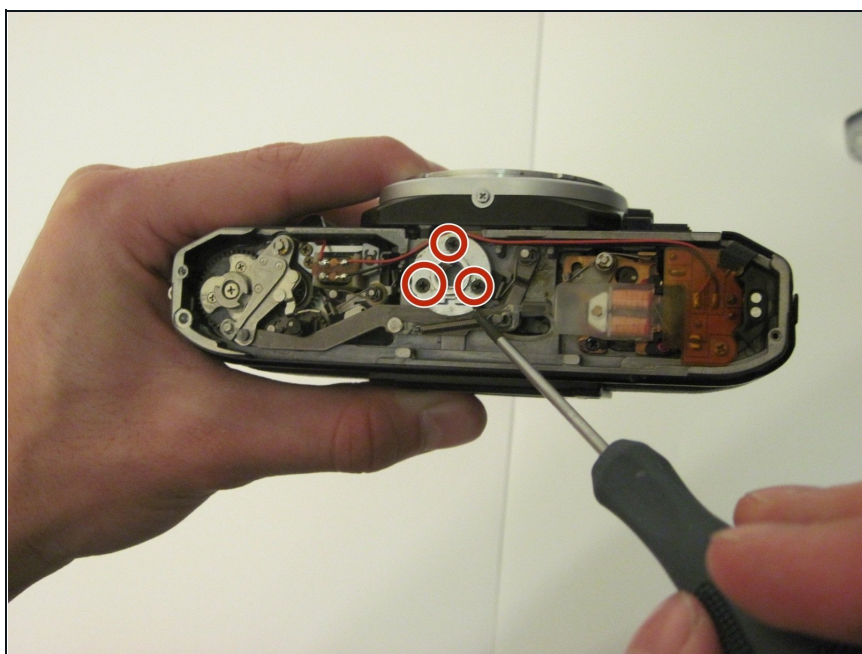

- #00 プラスドライバーを使用して、三脚マウントを固定している3本のネジを取り外します。

手順 4

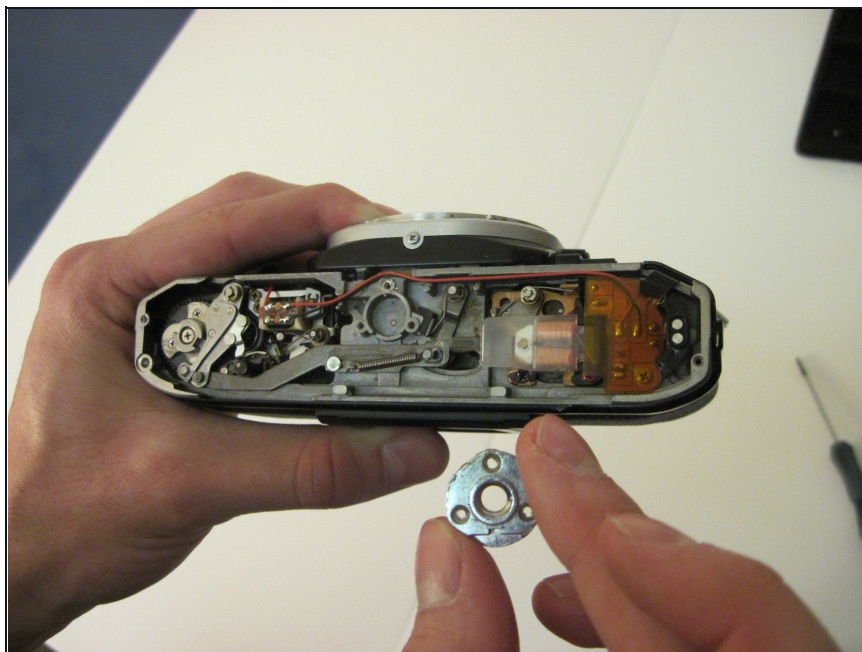

- 三脚マウントを持ち上げてカメラから取り外します。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。