




LG G5 のバッテリー交換

あなたの携帯電話がより多くの電力を与えるために死んで死んでいるLG G5バッテリーを交換してください。

作成者: Derek Fromm

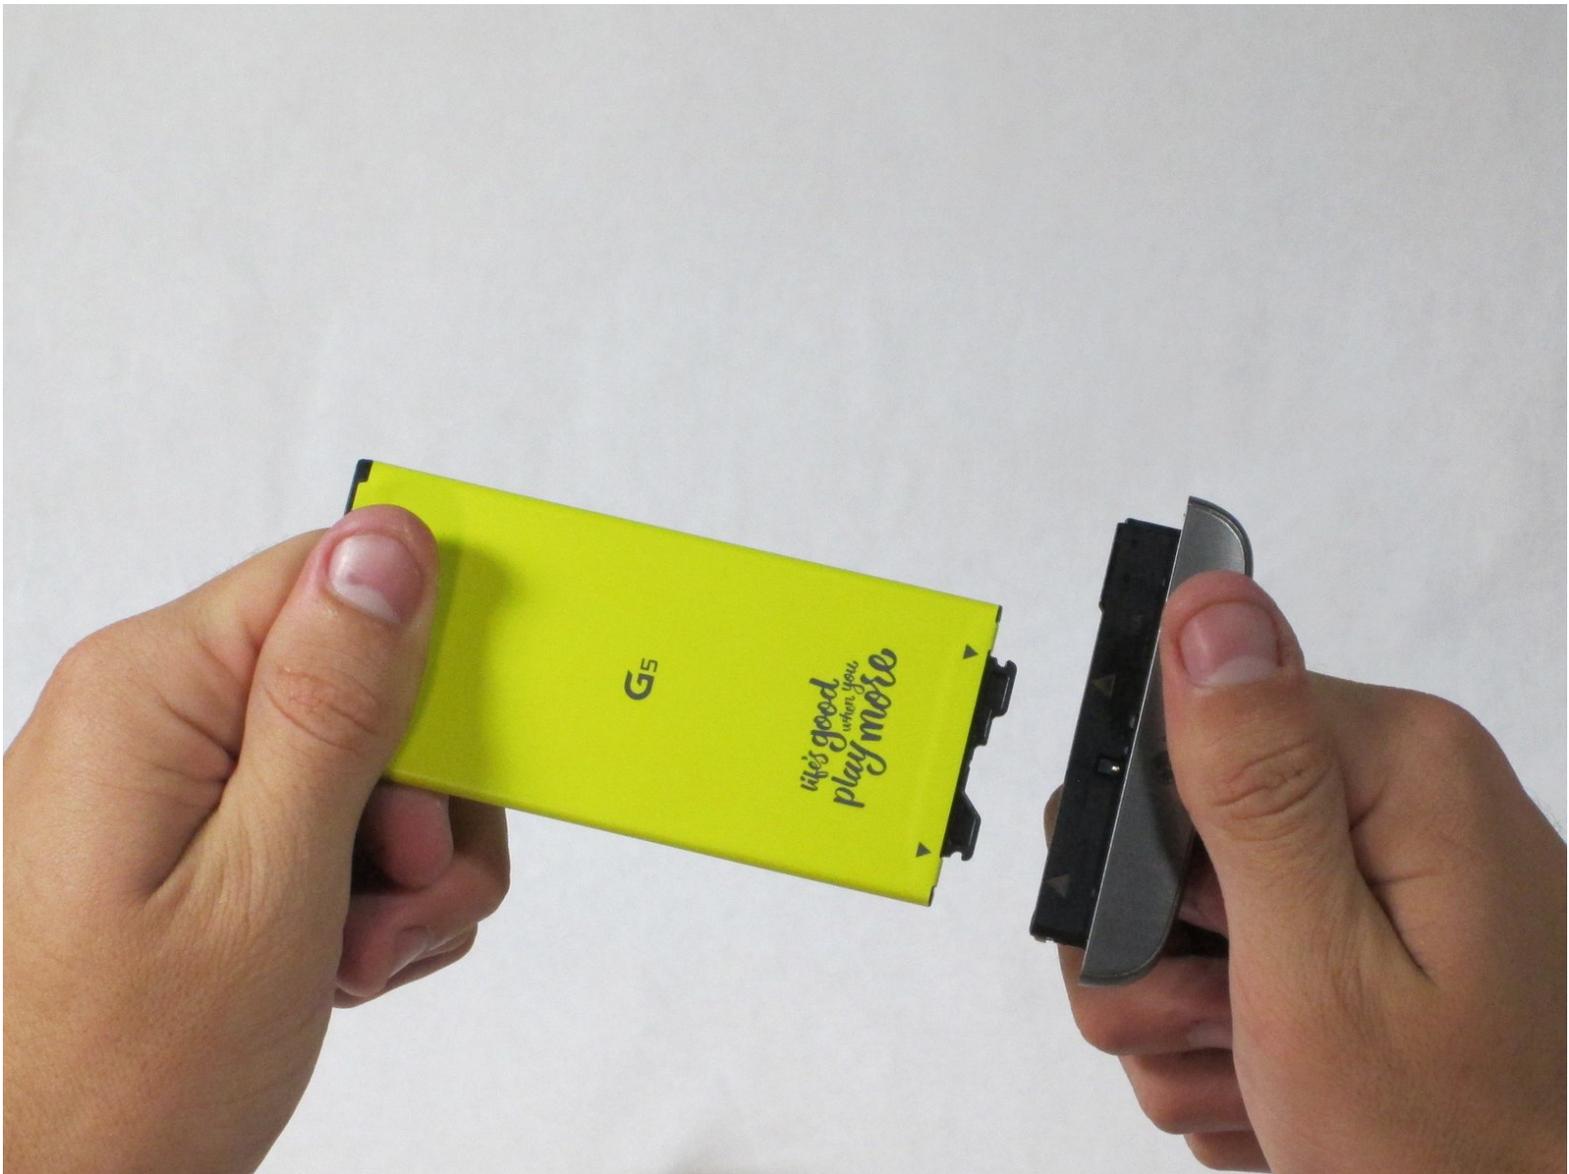

はじめに


このガイドは、LG G5バッテリーの交換手順をお手伝いします。LG G5は簡単に電池を交換できるように作られています。（あなたがチャージを保持していない場合は、これを使用してください）。



部品:


- [LG G5 Battery](#) (1)

手順 1 — バッテリー

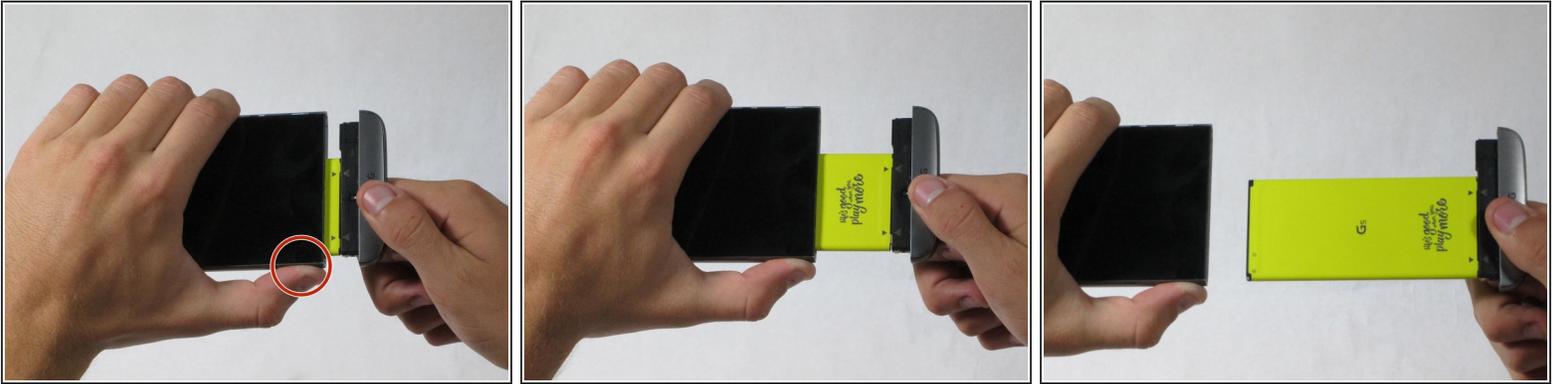

- 電源ボタンを数秒間押し続けると、電話機の電源が切れます。
- バッテリーリリースボタンを押しながら、電話機の底を本体から引き出します。

手順 2

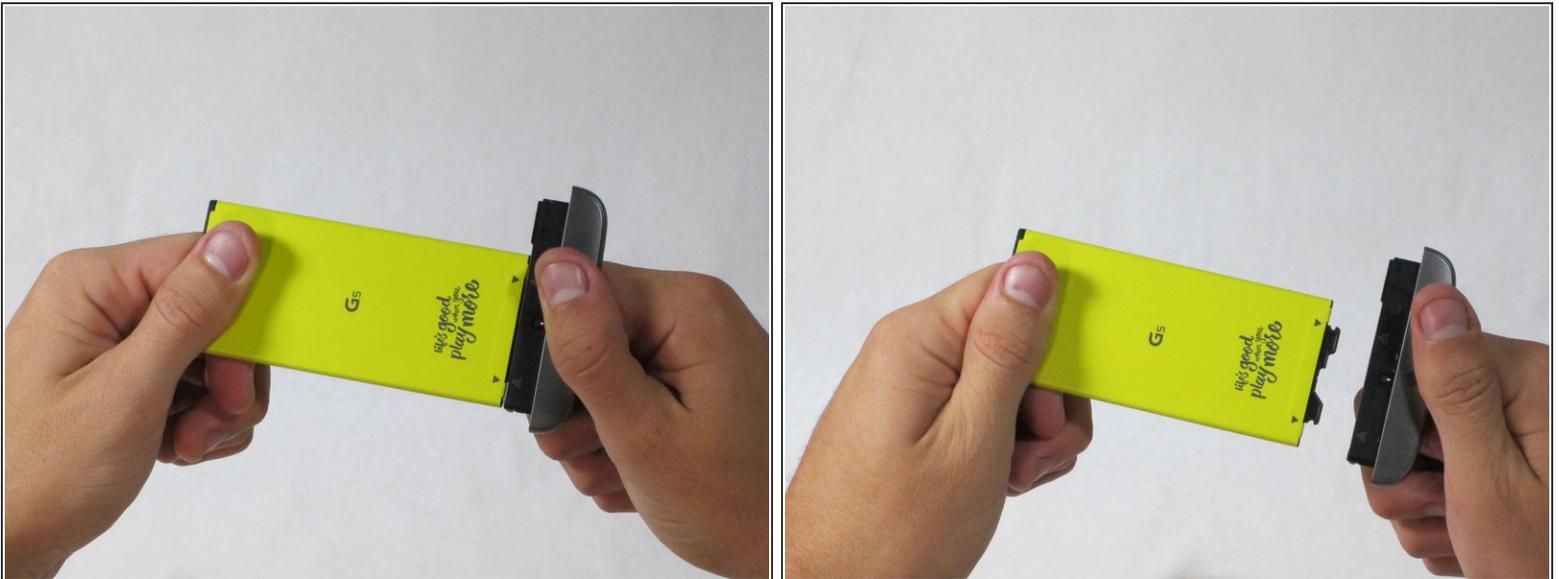

- バッテリーを下半分から離してください。
- ☑ 新しいバッテリーは、古いバッテリーと同じ位置と向きで挿入してください。向きが正しいことを確認するために矢印を合わせます。

デバイスを再構成するには、以下の手順を逆の順序で実行してください。