



Amazon Fire HD 7 (第4世代)スピーカーの交換

このビデオでは、デバイスを解体して、スピーカーを交換します。

作成者: Omir Rosado



はじめに

このビデオでは、デバイスを解体して、スピーカーを交換します。

 ツール:


- [ピンセット](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)
- [重量用スパッジャー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)

手順 1 — マザーボード



- プラスチックの開口ツールをリアケースの裏側に差し込んで、クリップを外します。
- デバイス周辺全体をスライドしながら、クリップを外します。

手順 2

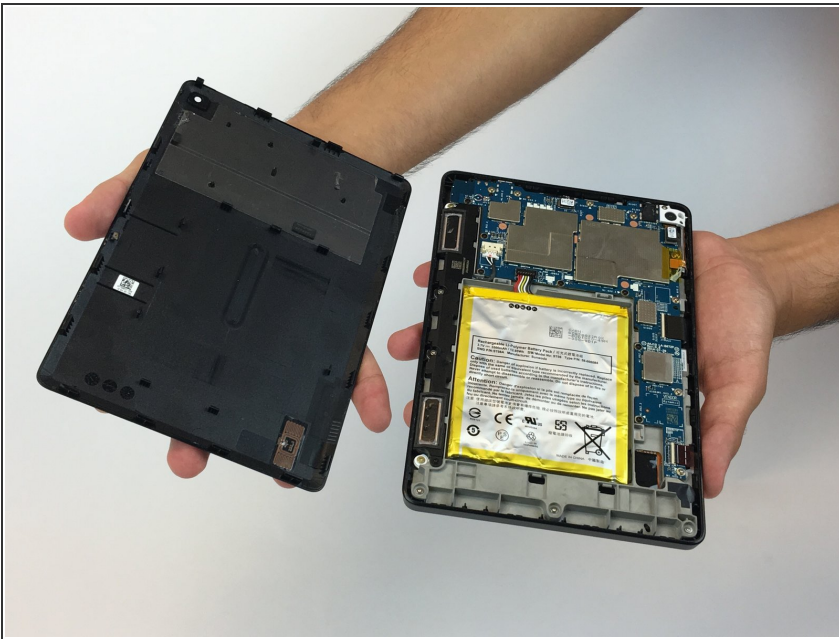

- 全てのクリップが外れたら、バックケースを引っ張ると、デバイスの内部が見えるようになります。

手順 3




- T5トルクスドライバーでマザーボード周辺に留められたシルバーネジを9本外します。

手順 4




- T5トルクスドライバーを使って、バッテリーとスピーカー周辺に留められた黒ネジを6本外します。

手順 5

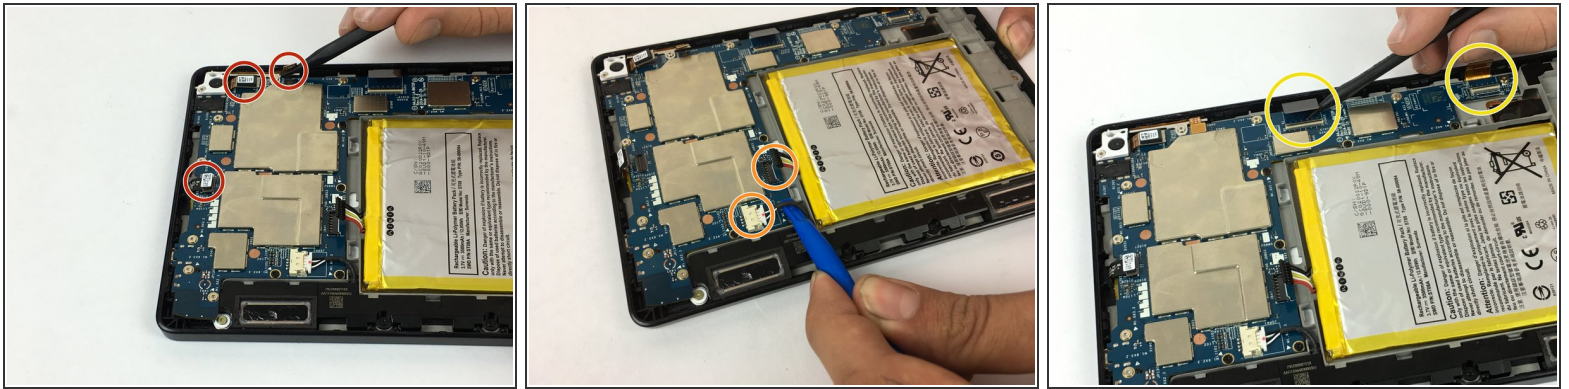

- プラスチックのスパッジャーを接続部分の下に差し込み、3つのワイヤの接続をゆっくりと外して、持ち上げます。
- スパッジャーの丸みを帯びた先端をワイヤの下に差し込んで持ち上げて、バッテリーとスピーカーの接続を外します。
- プラスチックのスパッジャーを、リボンケーブルを固定している突起から持ち上げて、ディスプレイコネクションの接続をマザーボードから外します。それからピンセットでリボンワイヤをつまんで、マザーボードから引き抜きます。

手順 6

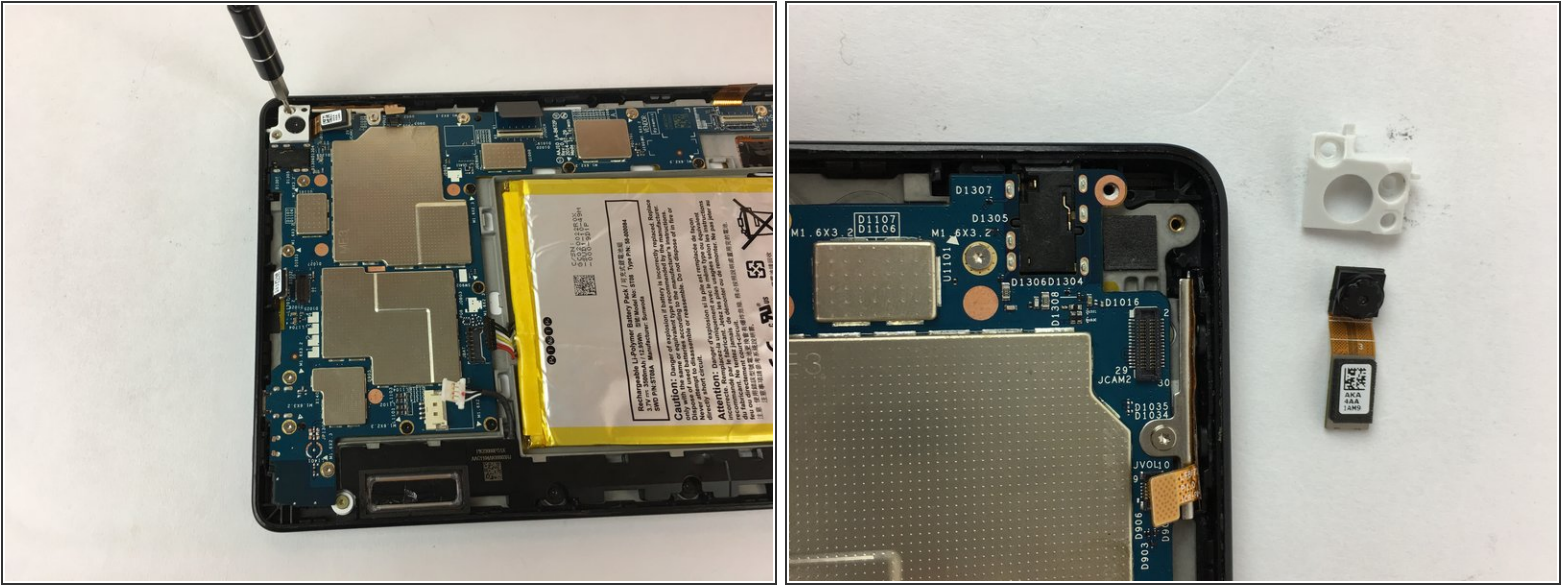

- T5ドライバーを使って、リアカメラを固定している2本のネジを外します。

 カメラレンズはデリケートです。カメラを取り出す際はご注意ください。

- ネジが外れたら、カメラをゆっくりと持ち上げて取り出します。

手順 7



- マザーボードがこれで取り出せます。
- 画像を参照して、マザーボードを持ち上げます。

手順 8 — スピーカー




- T5トルクスドライバーを使って、シルバーのT5六角ネジを外します。

手順 9



- T5ドライバーを使って、2本のT5六角ネジを2本外します。

手順 10

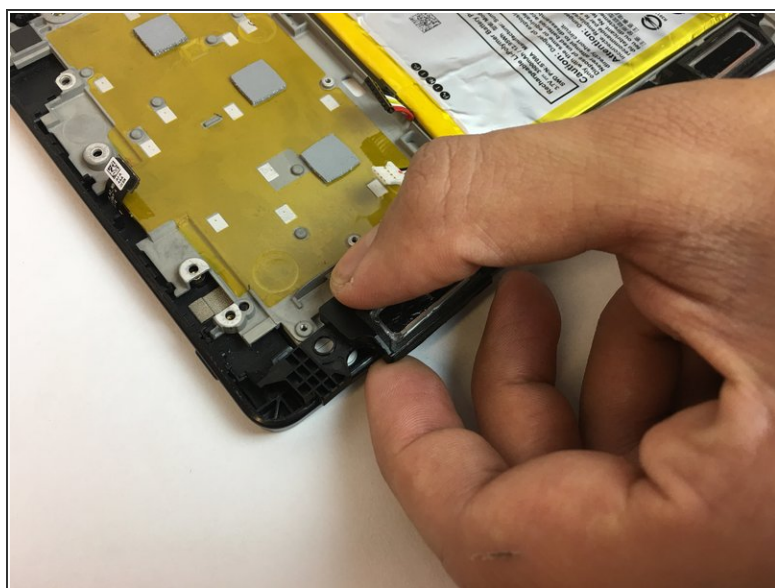

- スピーカーはこれで取り出せます。先が鋭利でない側のスパッジャーを使って、慎重にデバイスからスピーカーをこじ開けます。
- スピーカーがすぐに取り出せない場合は、スピーカー上部をつまんでスライドしてデバイスから外します。わずかに上向きに押してください。

手順 11



- スピーカーはこれで取り出すことができます。