



Amazon Fire HD 7 (第4世代) マザーボードの交換

マザーボードを交換します。

作成者: Omir Rosado



はじめに

このガイドを参照して、Amazon Fire HD7(第4世代)のマザーボードを交換します。

 ツール:


- [T5トルクスドライバー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)

手順 1 — マザーボード




- プラスチックの開口ツールをリアケースの裏側に差し込んで、クリップを外します。
- デバイス周辺全体をスライドしながら、クリップを外します。

手順 2

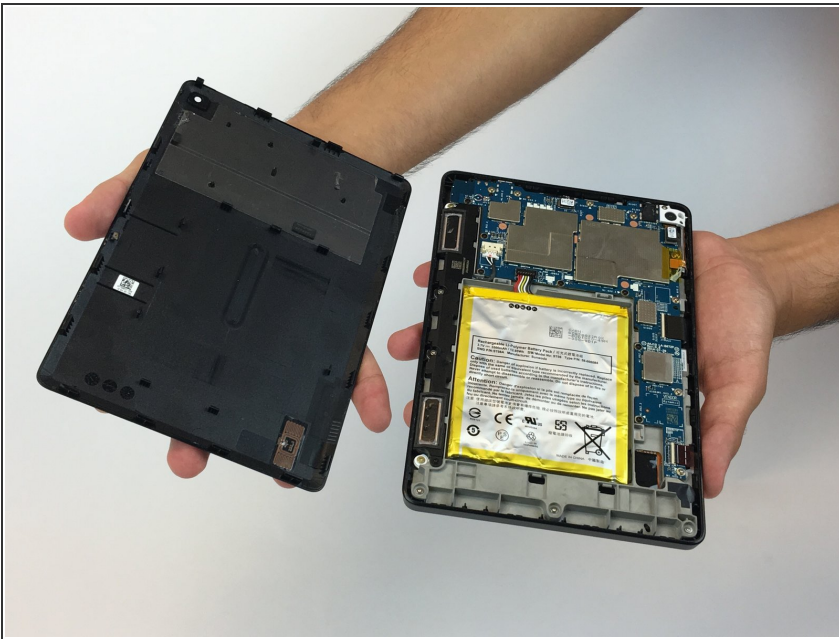

- 全てのクリップが外れたら、バックケースを引っ張ると、デバイスの内部が見えるようになります。

手順 3

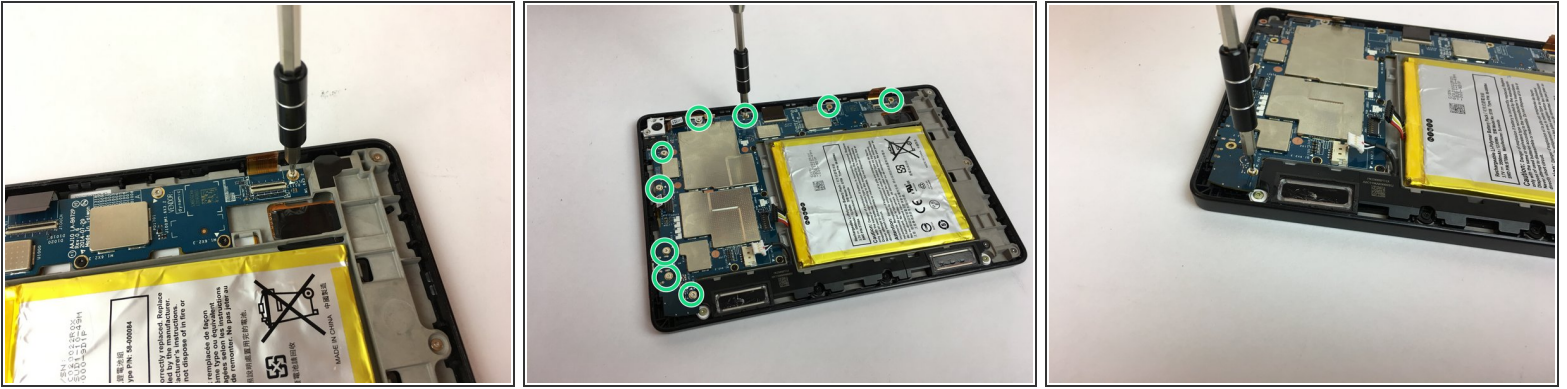


- T5トルクスドライバーでマザーボード周辺に留められたシルバーネジを9本外します。

手順 4




- T5トルクスドライバーを使って、バッテリーとスピーカー周辺に留められた黒ネジを6本外します。

手順 5

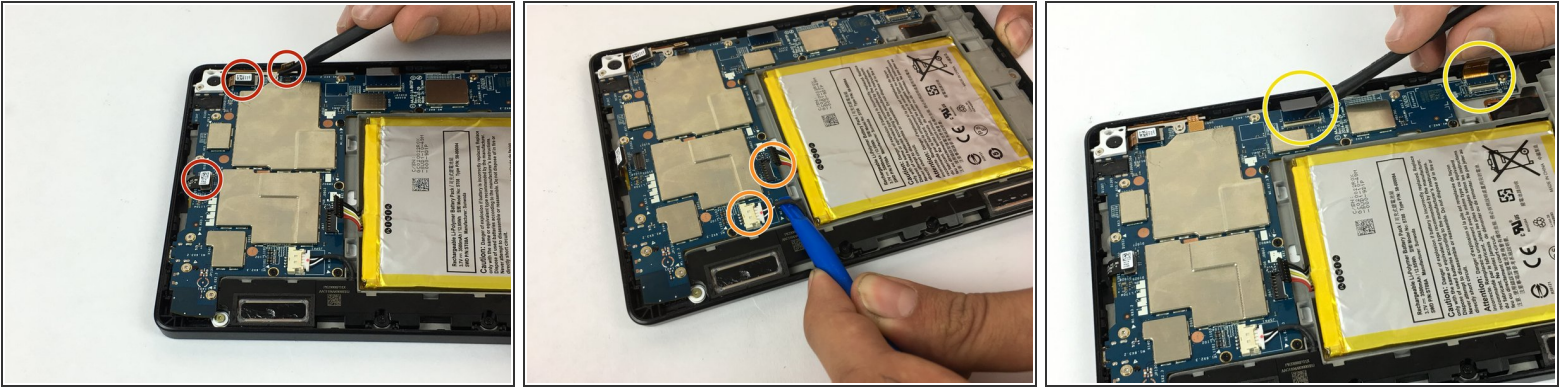

- プラスチックのスパッジャーを接続部分の下に差し込み、3つのワイヤの接続をゆっくりと外して、持ち上げます。
- スパッジャーの丸みを帯びた先端をワイヤの下に差し込んで持ち上げて、バッテリーとスピーカーの接続を外します。
- プラスチックのスパッジャーを、リボンケーブルを固定している突起から持ち上げて、ディスプレイコネクションの接続をマザーボードから外します。それからピンセットでリボンワイヤをつまんで、マザーボードから引き抜きます。

手順 6

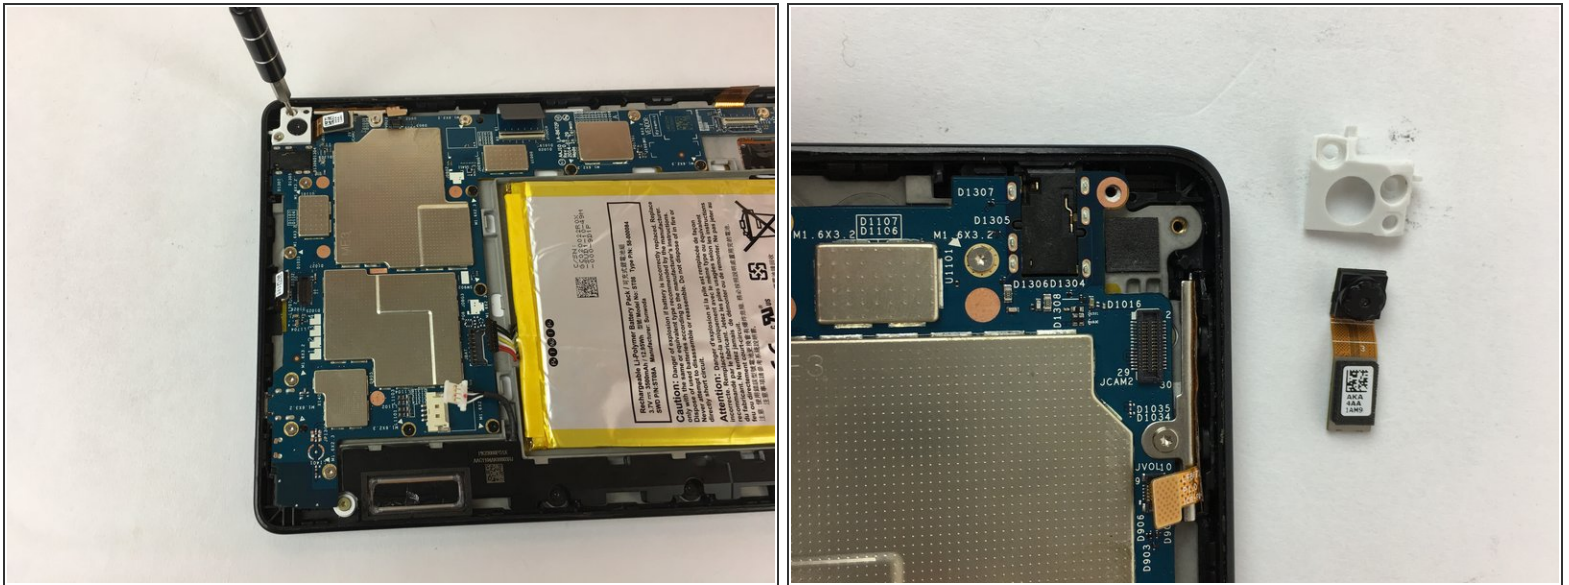

- T5ドライバーを使って、リアカメラを固定している2本のネジを外します。

⚠ カメラレンズはデリケートです。カメラを取り出す際はご注意ください。

- ネジが外れたら、カメラをゆっくりと持ち上げて取り出します。

手順 7



- マザーボードがこれで取り出せます。
- 画像を参照して、マザーボードを持ち上げます。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。