




Remplacement de la batterie de l'iBook G4 14" 1,42 GHz

Rédigé par: Walter Galan

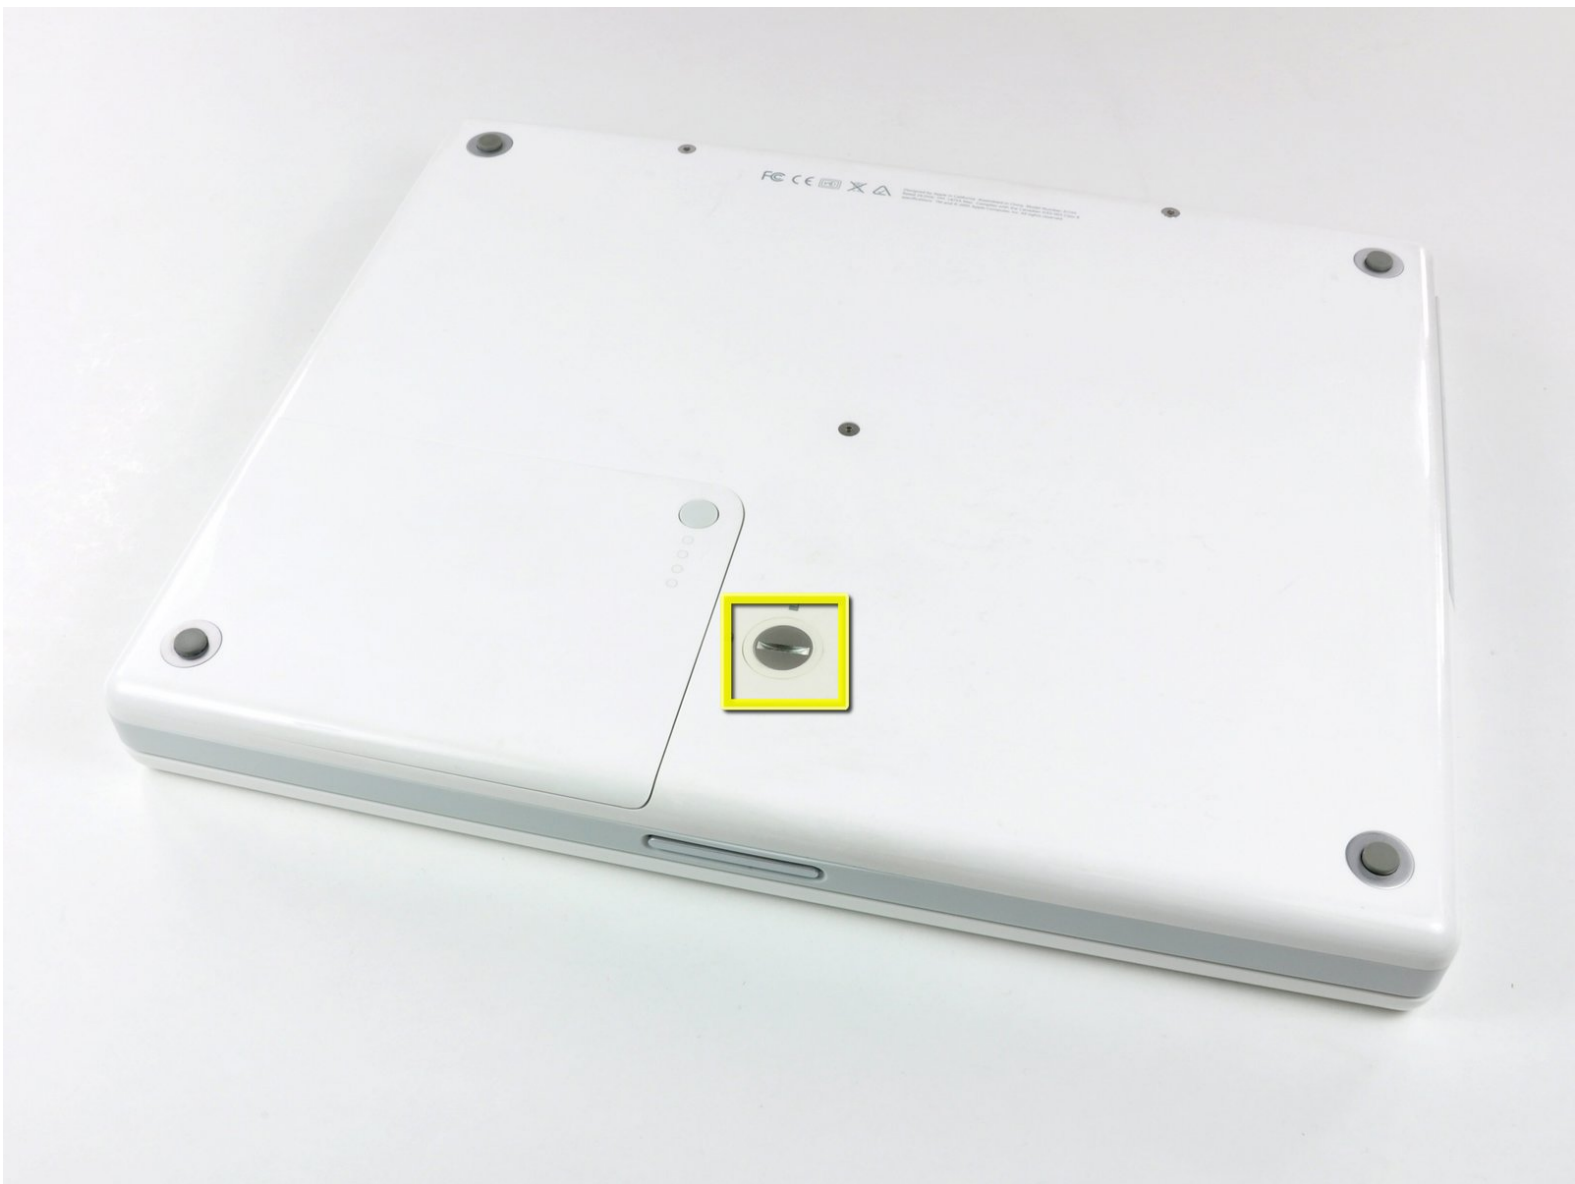

INTRODUCTION

Le remplacement de la batterie est facile – tout ce dont vous avez besoin est une pièce de monnaie.



OUTILS:


- [Coin](#) (1)



PIÈCES:

- [iBook G4 14" Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie

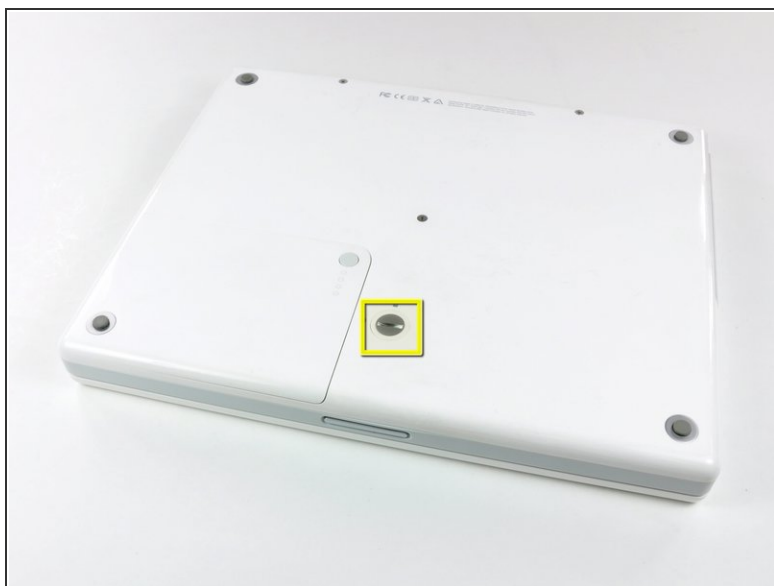

- Utilisez une pièce de monnaie (par exemple 1 centime) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Sortez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.