



# iPad 2 CDMAのLCDの交換

フロントパネルを取り外すための必須条件のみです。

作成者: Phillip Takahashi




## はじめに

フロントパネルを取り外すための必須条件のみです。

### ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)

## 手順 1 — LCD

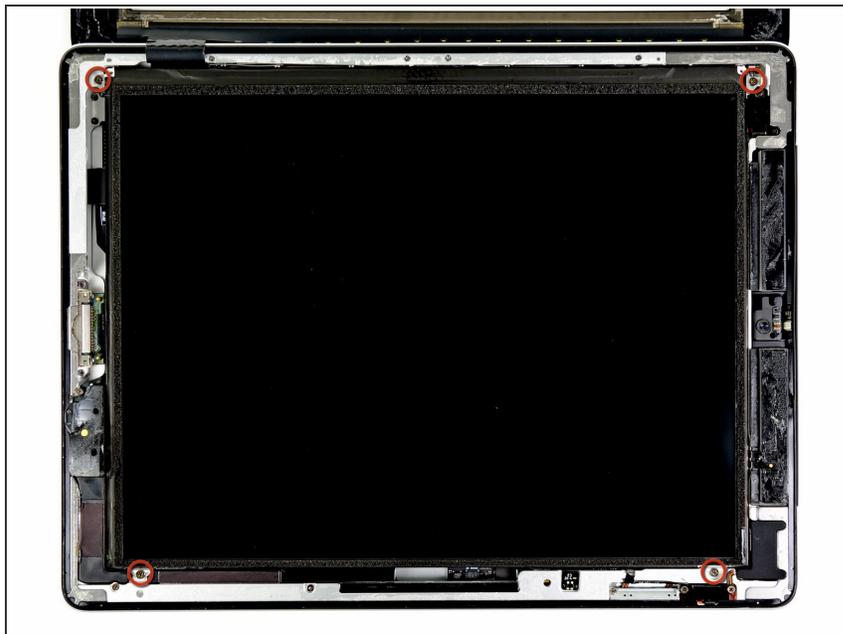

- LCDをリアケースに固定している2.0mm #0プラスネジを4本外します。

## 手順 2



- フロントパネルのリボンケーブルがLCD下に繋がっています。これにアクセスするには、LCDカバーを一時的に持ち上げて作業の邪魔にならない位置に保管してください。

**⚠ LCDを取り外す際は、特にご注意ください。iPadから完全に取り出さないでください。ディスプレイデータケーブルが、繋がったままの状態です。**

- LCDを音量ボタンに一番近い長辺側の端より持ち上げて、慎重にリアケースから外して、本をめくるように反対側に裏返します。
- フロントパネル上にLCDをうつ伏せにして保管します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。