




iPhone 4Sのドックコネクタケーブルの交換

内部の必要条件

作成者: Walter Galan

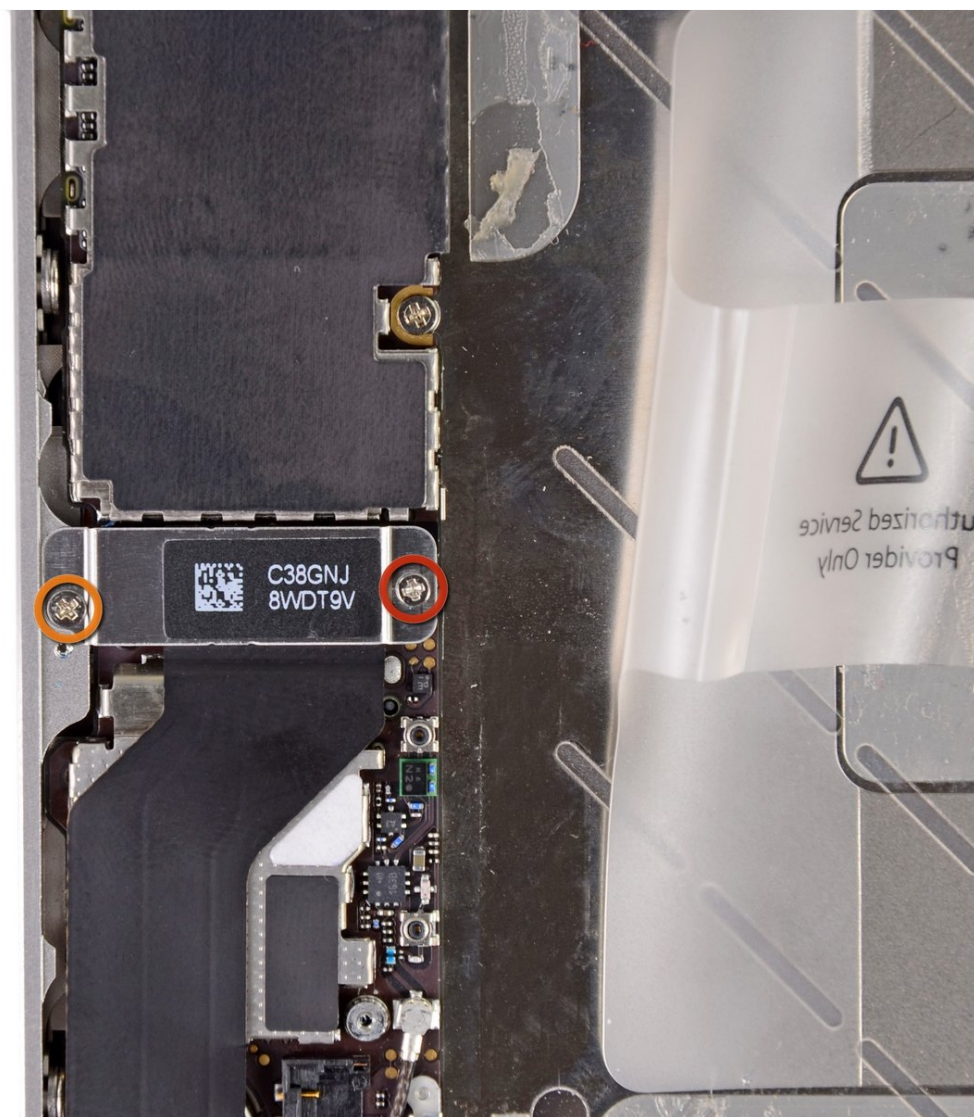

はじめに



内部の必要条件

🔧 ツール:

#000 プラスドライバー (1)

iFixit開ロツール (1)

手順 1 — ドックコネクタケーブル

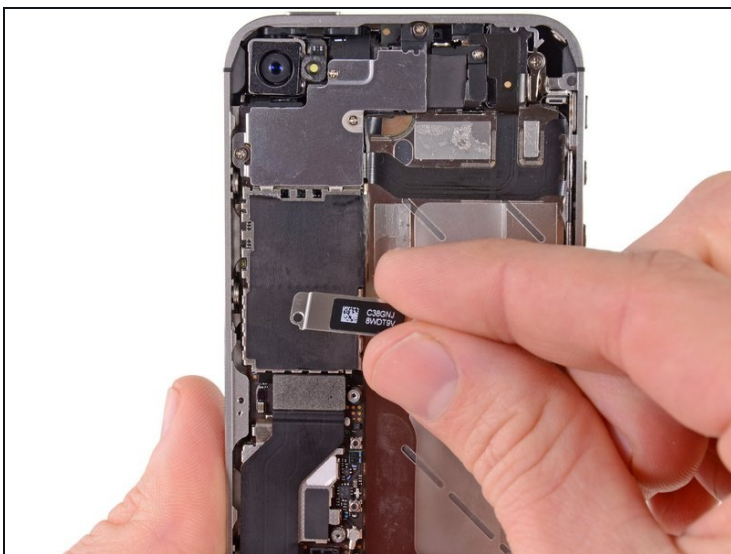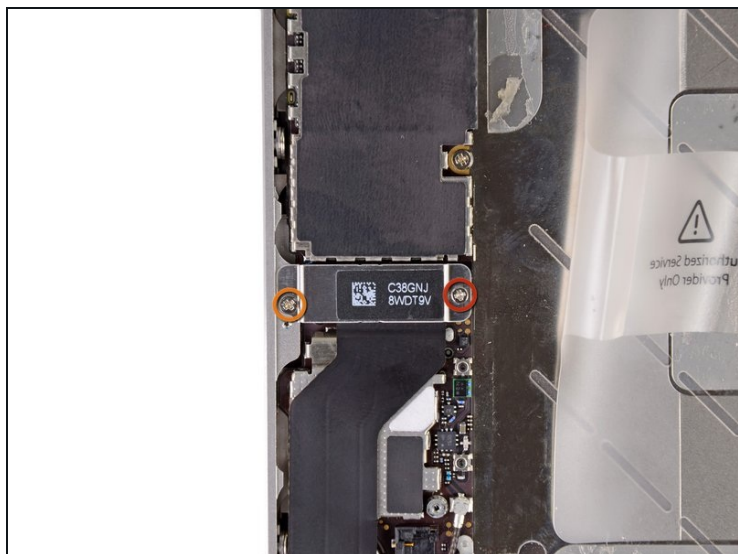


- ロジックボードに留められたドックコネクタのケーブルカバーから次のネジを外します。
 - 1.5 mm プラスネジ—1本
 - 1.2 mm プラスネジ—1本
- メタル製のドックコネクタケーブルのカバーを外します。

手順 2



- プラスチック製の開封ツール先端を使って、ロジックボード上のソケットからドックケーブルを引き上げて外します。

手順 3

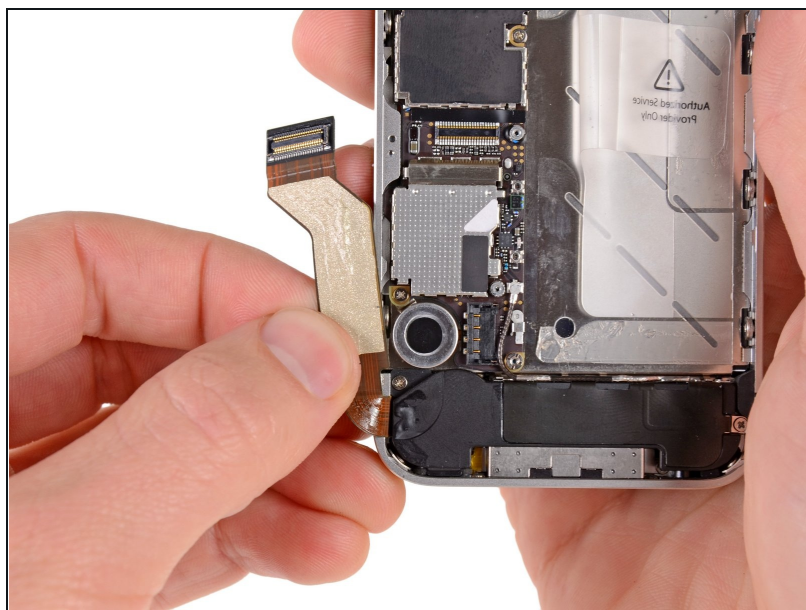

- ロジックボードと内蔵スピーカーのサイドに留められたドックコネクタケーブルから接着剤を剥がします。

手順 4



- プラスチック開封ツールを使って、セルラーアンテナケーブルをロジックボード上のソケットから外します。
- ロジックボードに取り付けられたメタルフィンガーの下からセルラーアンテナケーブルを反時計回りに回して外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。