




iPhone 4S のスピーカー内蔵アセンブリの交換

ロジックボードが取り出された際の必要条件

作成者: Walter Galan

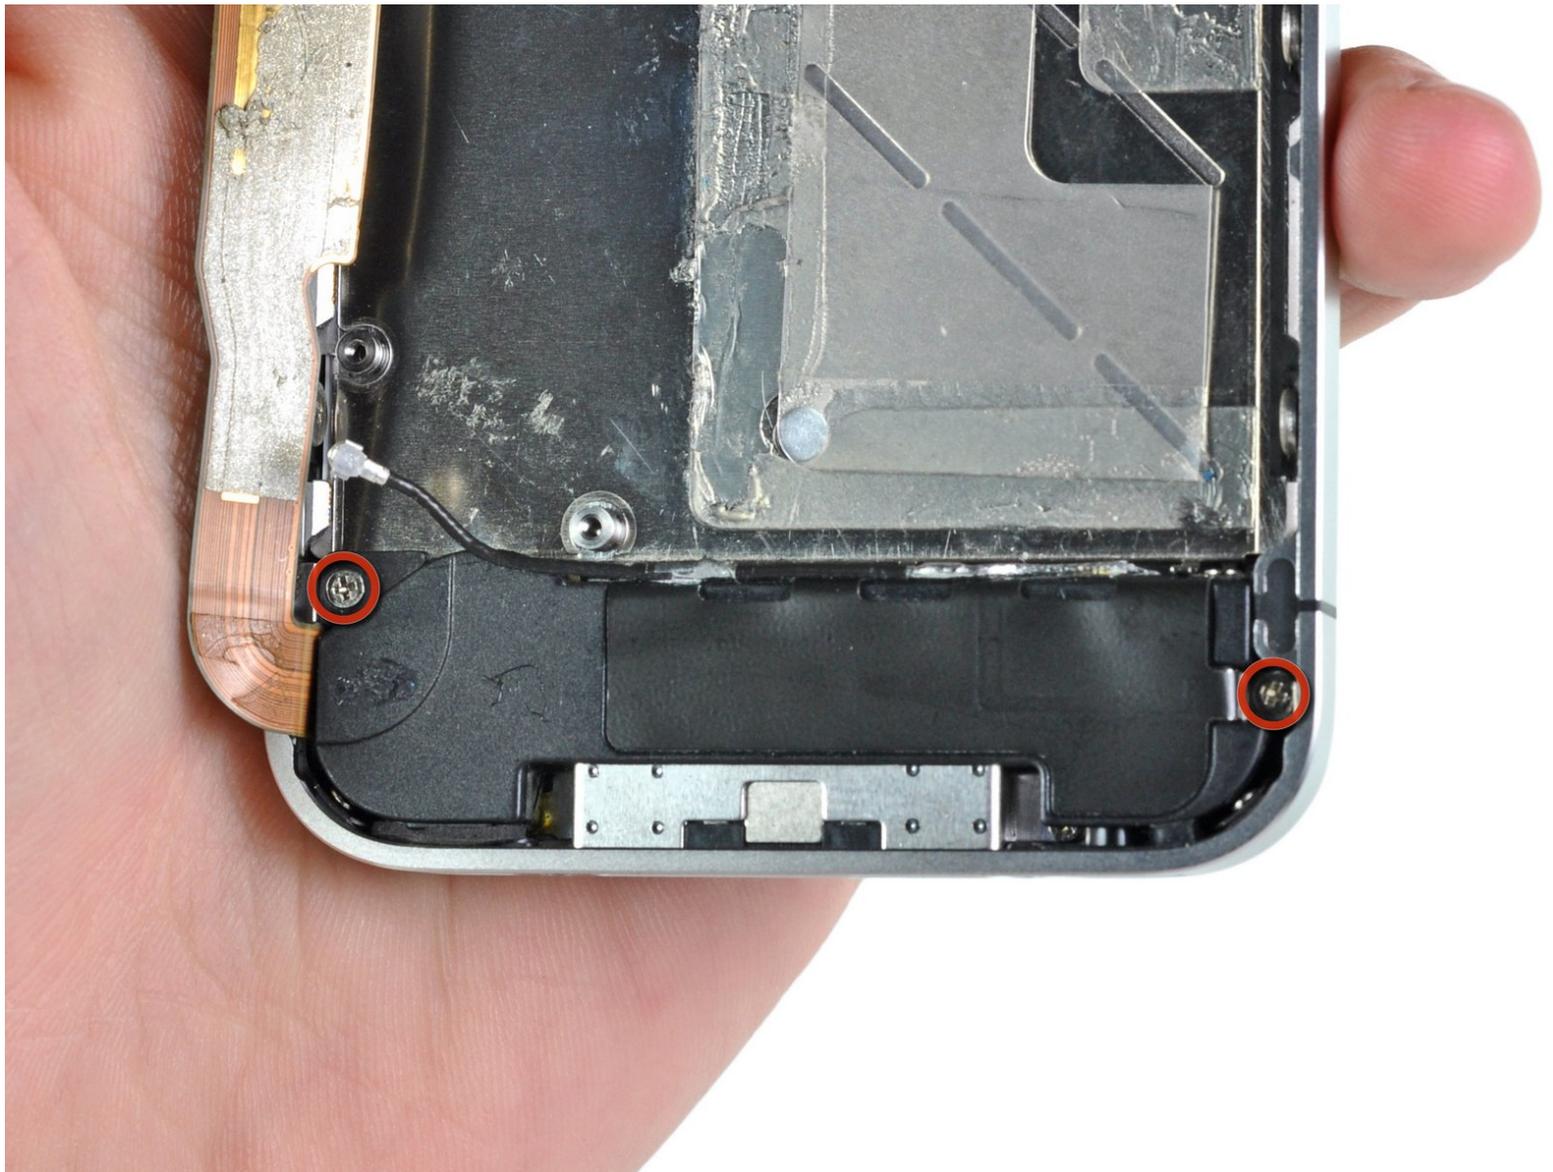


はじめに

ロジックボードが取り出された際の必要条件

ツール:

- #000 プラスドライバー (1)
-

手順 1 — スピーカー内蔵アセンブリ

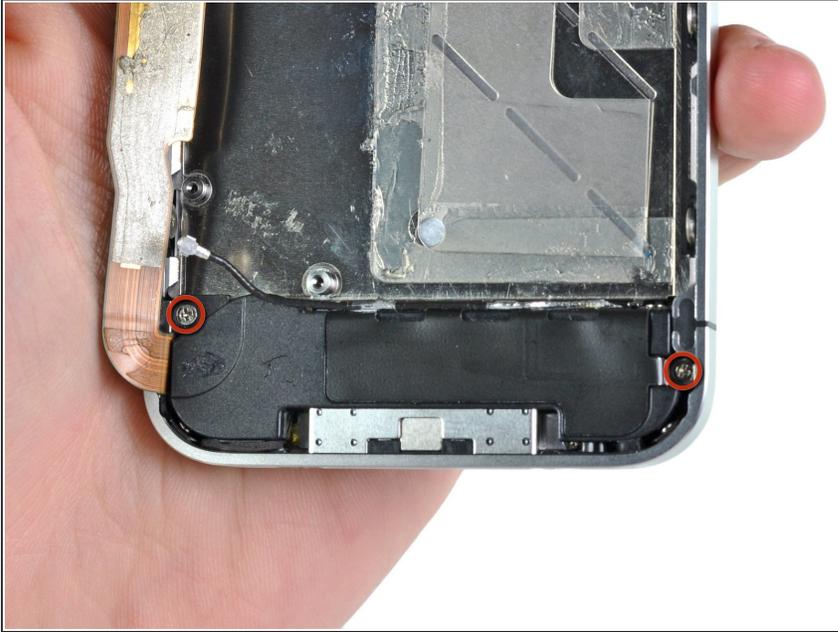


- スピーカー内蔵アセンブリの横から 2.4 mm プラスネジを 2 本取り外します。

手順 2



- ドックコネクタケーブルに最も近い場所に留められたネジ下に付けられている、小さなプラスチック製ブラケットを取り出します。

手順 3

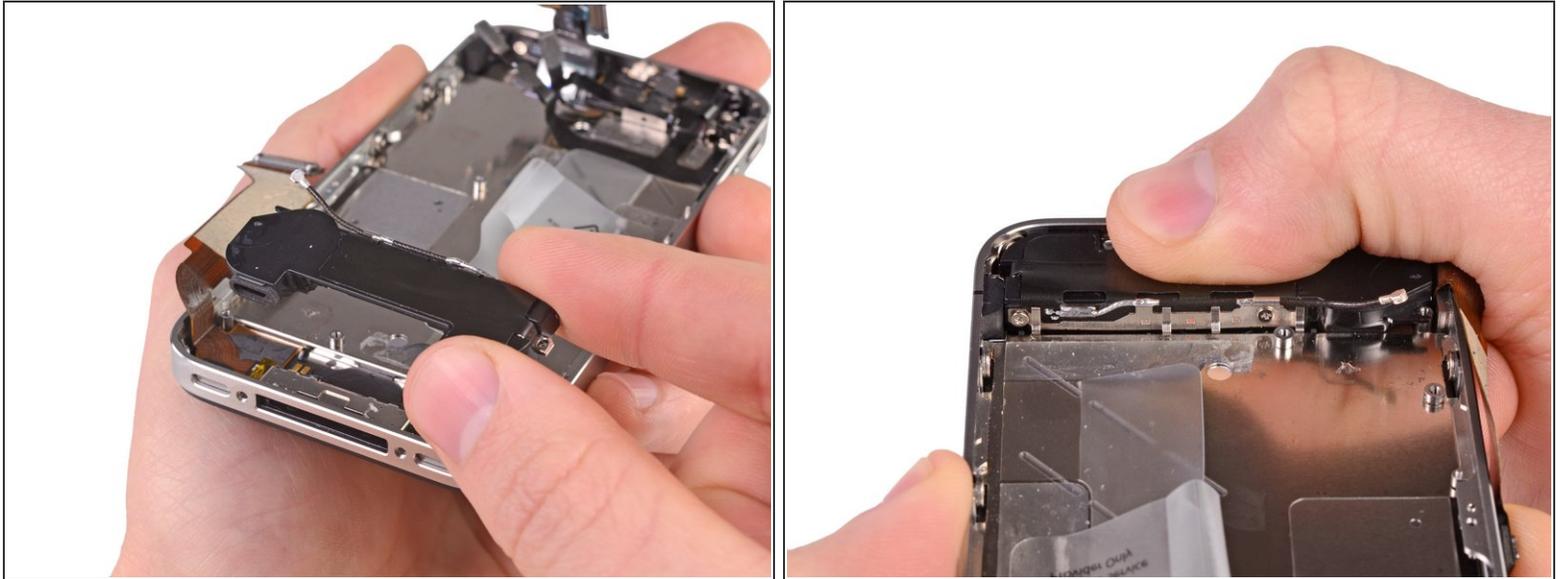

- iPhoneからスピーカー内蔵アセンブリを取り出します。
- ⓘ スピーカー内蔵アセンブリのネジを再度取り付ける前に、Wi-Fi 接地用フィンガーがiPhoneのメタルケース下部に取り付けられているかご確認ください。（2番目の画像をご覧ください）
- ⚠ 再組み立ての前にWi-Fiアンテナの接地フィンガーとiPhoneケースの間のメタルが接合する部分をwindexやイソプロピルアルコールを含んだ脱脂剤で拭き取りましょう。油脂はワイヤレス電波干渉を引き起こすことがあります。

デバイスを元の状態に再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。