



iPhone 4S SIMカードの交換

iPhone 4SのSIMカードを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

iPhone 4S のSIMカードの交換は簡単です。必要なものはSIMカードの取り出しツールか小サイズの紙クリップのみです。このガイドを使ってSIMカードを取り出してください。

ツール:

- [iPhone SIMカード取り出しツール](#) (1)

手順 1 — SIMカード




- SIMカード取り出しツールか紙クリップを使ってSIMカードとホルダーを取り出します。

! この作業ではある程度の力が必要です。

- iPhoneからSIMカードトレイのアセンブリを取り出します。

手順 2

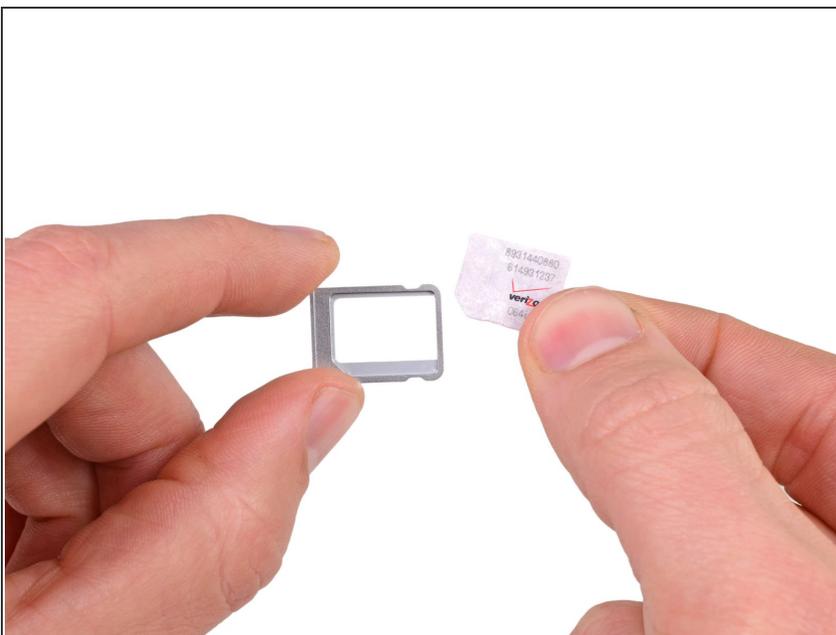

- SIMカードトレイの奥からSIMカードを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。