



Surface Studio M.2 SSD 交換

より大容量のSSD、より高速なPCIe NVMe...

作成者: The Raptor



はじめに

より大容量のSSD、より高速なPCIe NVMe SSDが必要ですか？このガイドに従って、SSD を交換してください。

(注: Intel Core i5 を搭載した Surface Studio には SATA III SSD が、Intel Core i7 を搭載した Surface Studio には PCIe NVMe SSD が付属しています)。

ツール:

[Tweezers](#) (1)
[T6 Torx Screwdriver](#) (1)
[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[5mm Nut Driver](#) (1)
[Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

部品:

[Samsung 960 M.2 250GB NVMe SSD](#) (1)

手順 1 — M.2 SSD



- 柔らかいパッド面にSurfaceを下向きに設置してください。

 **スクリーンを下向きに配置するときは、キズがつかないように注意してください**

- トルクスネジが隠れている各コーナーの4つのゴム足を外します。
- ゴム足下の4本のトルクスネジを外します。
- 上部コーナーの2本のネジは、下部コーナーの2本のネジより長いです。
- 底面カバーに吸盤ハンドルを取り付け、ハンドルを引っ張ると底面カバーが解放されます。

手順 2




- ミッドフレームに2つのファンを固定している5本のトルクスネジを外します。
- 2つのファンを外します。
- ① ファンのコネクタはミッドフレームの裏側にあり、まだアクセスできません。コネクタにアクセスできるようになるまで、ファンを緩くぶら下げておいてください。
- ① 4本の大サイズトルクスネジと小サイズトルクスネジが、上部フレームとミッドフレームを固定しています。
- ミッドフレームを固定している4つの大サイズトルクスネジを外します。
- ミッドフレームを固定している4つの小サイズトルクスネジを外します。

手順 3



- ミッドフレームをゆっくりと外します。
- ⚠ ミッドフレームのスピーカーはまだマザーボードに繋がっている状態です。ご注意ください。
- 2つのファンとスピーカーの接続を外します。

手順 4

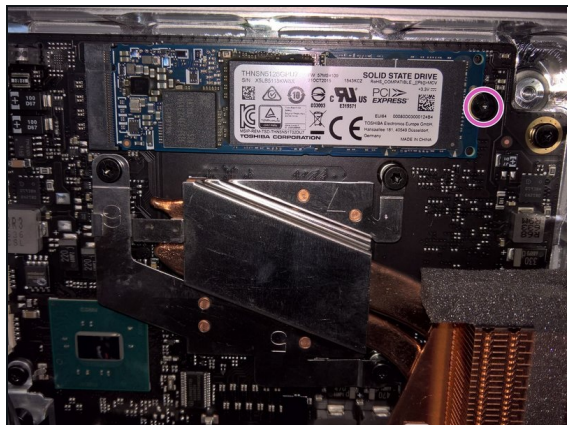

- ミッドフレームが外れると、M.2 SSDにアクセスできます。
- SSDをマザーボードに固定しているM.2を持ちながら、トルクスネジを1本外します。
- SSDを後ろ側に引っ張ります。

⚠ SSDを上向きに引き上げないでください。M.2ソケットを破損するリスクがあります。

ℹ M.2ソケットは、M.2 2280フォームファクターのほとんどのSATA III、PCIe ACHI、およびPCIe NVMeと互換性があります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。