




Fujitsu LIFEBOOK P7010Dオーディオスピーカーの交換

Fujitsu LIFEBOOK P7010Dオーディオスピーカーのインストール方法

作成者: Nicholas Ross

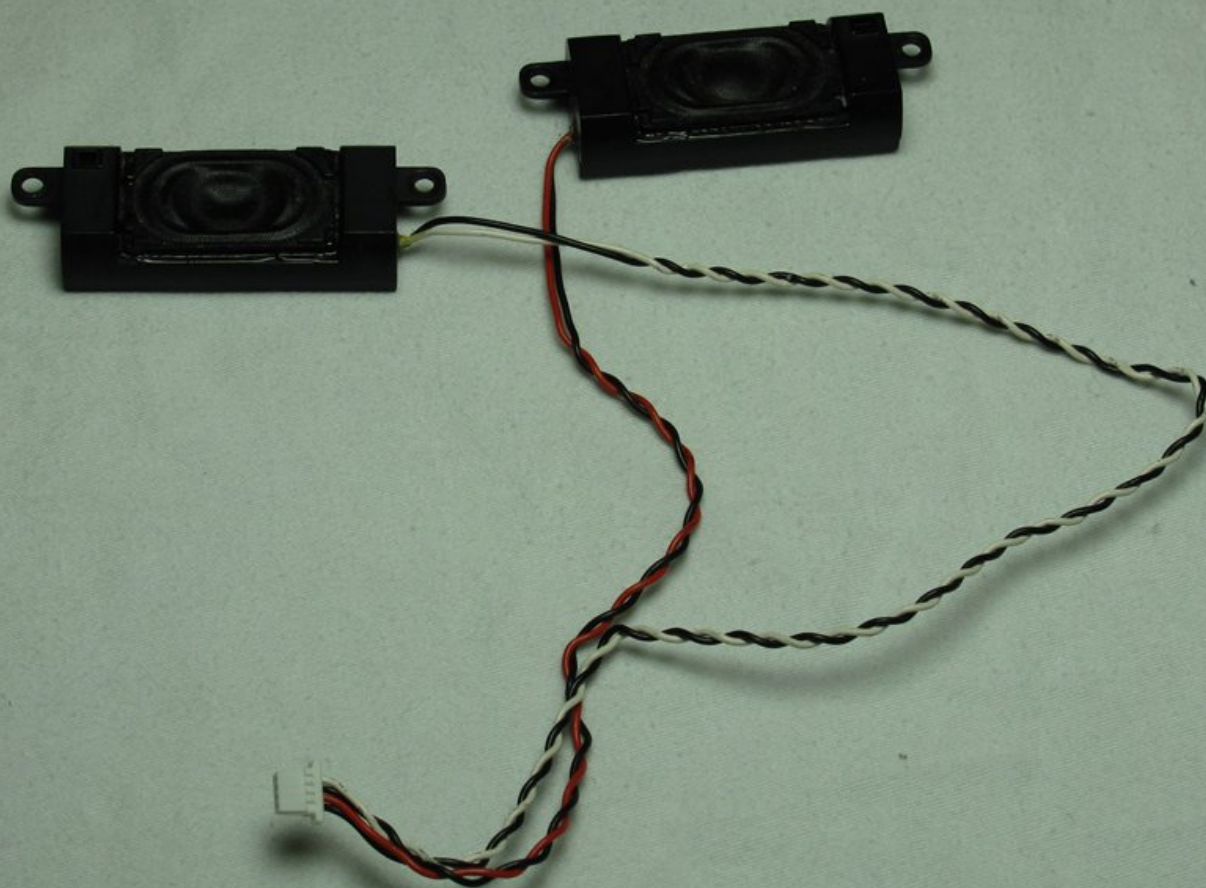

はじめに

このガイドでは、Fujitsu LIFEBOOK P7010Dのスピーカーの取り外しと交換について説明します。



ツール:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [#0 プラスネジ ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — バッテリー




- ラップトップを逆さまにしてテーブルに置きます。

手順 2



- バッテリーの位置を確認します(灰色のブロック)。ノートパソコン側面付近のバッテリーの一端に付けられた2つのタブの位置も確認します。
- 指で、両側のタブが完全に押し込まれるまで押し下げます。

手順 3

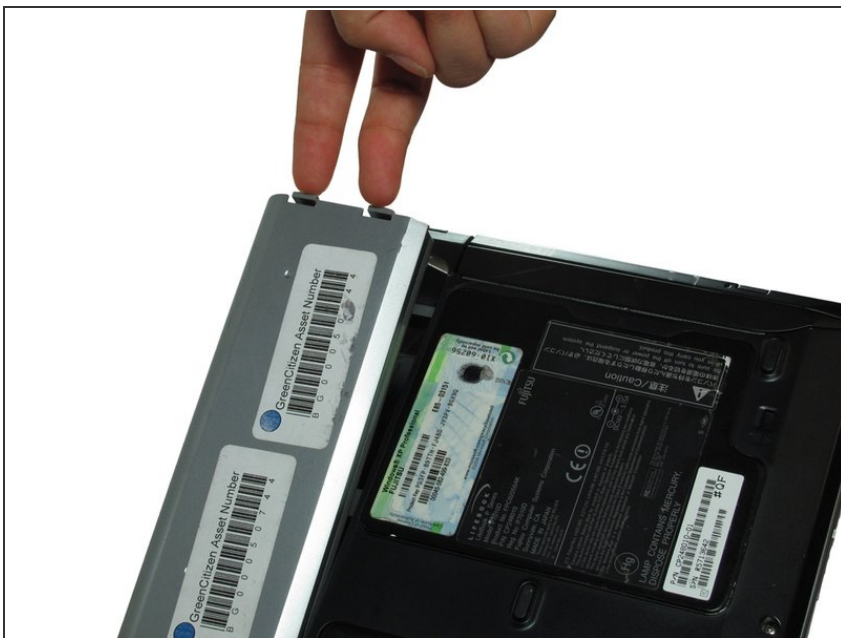

- タブを押さえたまま、ゆっくりとバッテリーを上回転させます。
- これでバッテリーは安全に取り出せます。

手順 4 — キーボード



- #0プラスネジドライバーを使って、2.4mmを3本と5.7mmを1本外します。
- #0プラスネジドライバーを使って、バッテリーコンパートメントの3つの1.9mmネジを外します。

手順 5



⚠ モニター右下の配線接続に注意してください。配線はまだモニターとコンピューターの間に接続されています。


- モニターが自然に飛び出てくるまで、通常どおりモニターを持ち上げます。モニター左側を上げて右側に回転させ、コンピューターに引っかかる可能性のあるヒンジのフックを外します。
- モニターをコンピューター横の平面上に置きます。

手順 6



- 小さいスパッジャー(PX3688など)を使用して、サウンドケースを”F2”ボタンと”挿入”ボタンの上で回転させます。
 - ケースを取り出して、脇に置きます。
- ① 次の手順では、コンピュータ内部のデリケートな回路を保護するため、静電気防止用リストストラップを着用して、メタルクリップを金属に取り付けて接地します。


手順 7

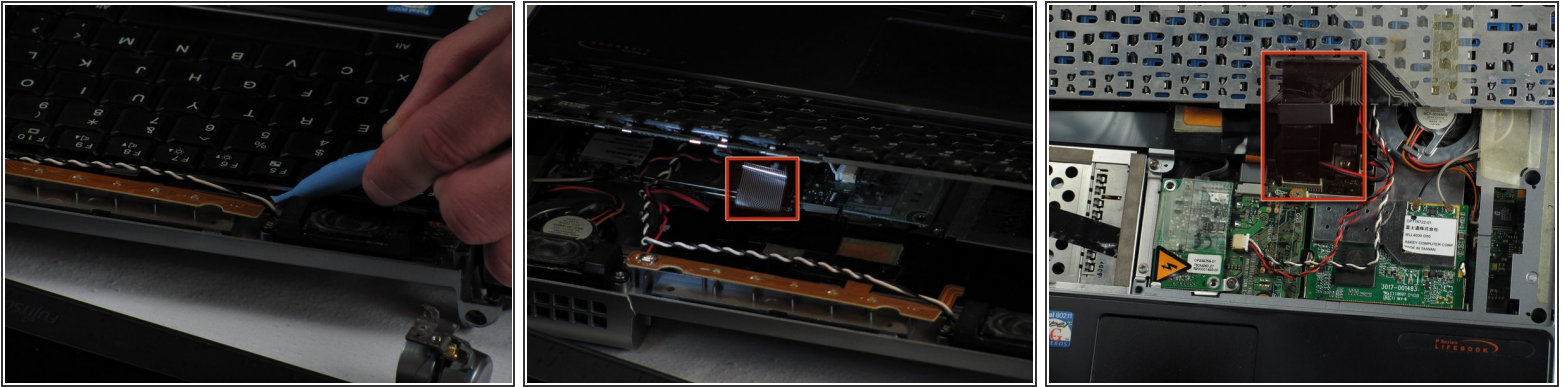

- 同じスパッジャーを使用して、キーボード上部を”F2”キーの上まで引き上げます。
- 底面が手前になるようにコンピュータの位置を変えます。


⚠ キーボードは黒いプラスチックストリップに接続されています。キーボードをゆっくりと引き出して、横に置きます。

手順 8

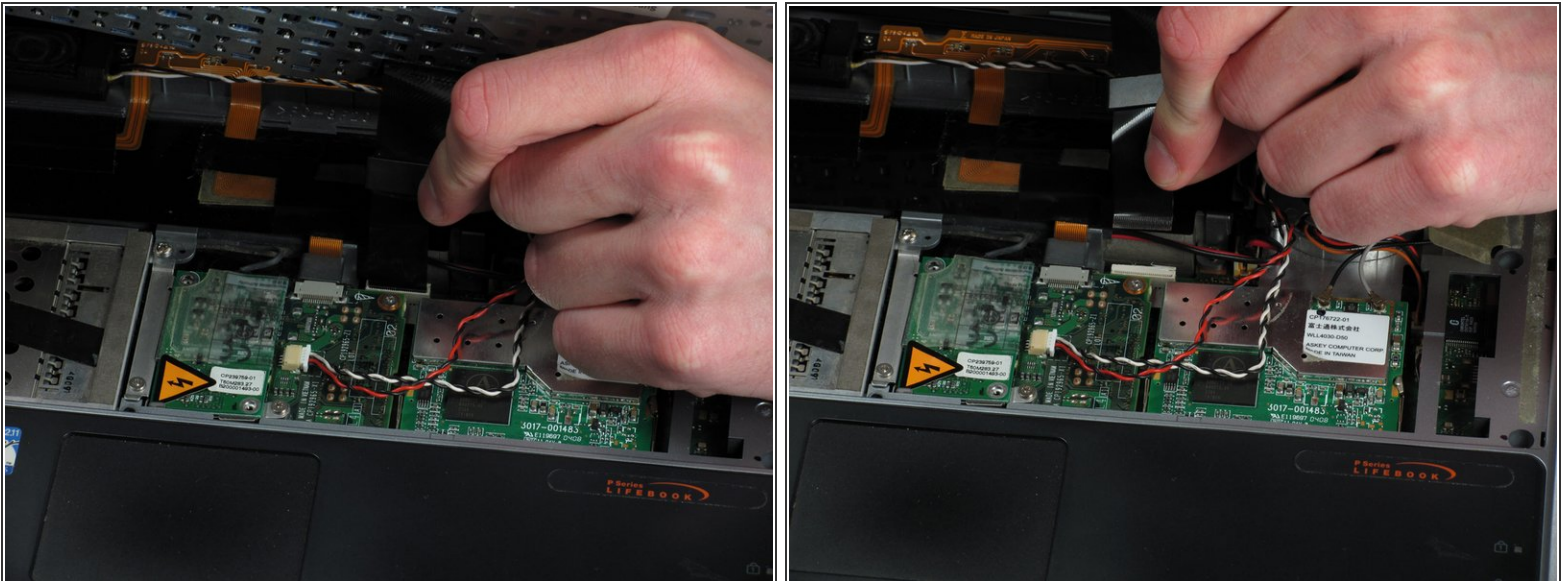


⚠ 硬いプラスチックの四角形を白いコネクタからまっすぐ上にゆっくりと引いて、キーボードを取り外します。

手順 9 — オーディオスピーカー

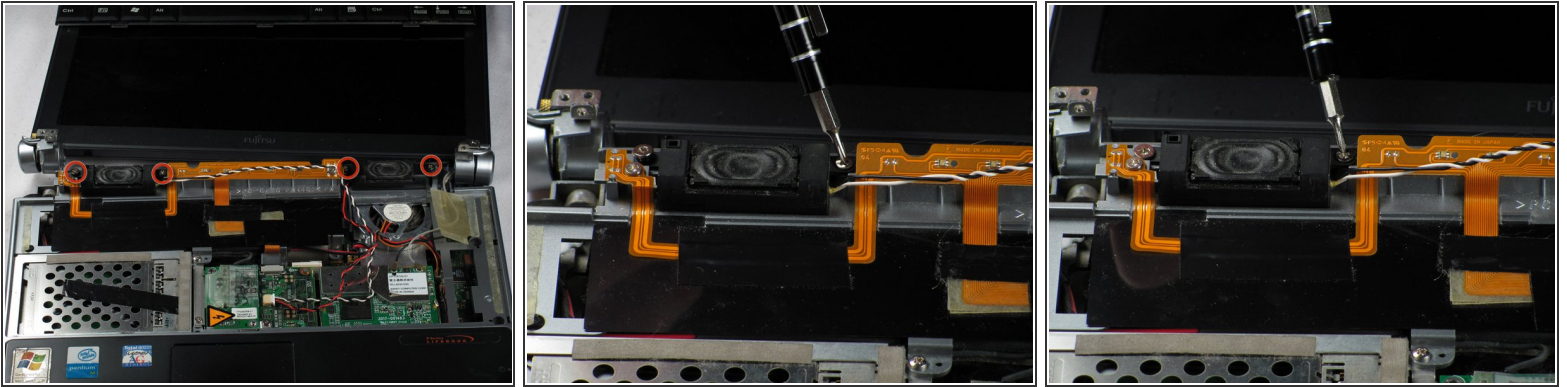

- オーディオスピーカーの両側からプラス #0ドライバーを使用して、4つの2.4mmネジを外します。
- ⓘ 白と黒のワイヤーが付いたスピーカーが左側にあり、赤と黒のワイヤーが右側にあることに注意してください。
- スピーカーをコンピューターの側面に置きます。

手順 10

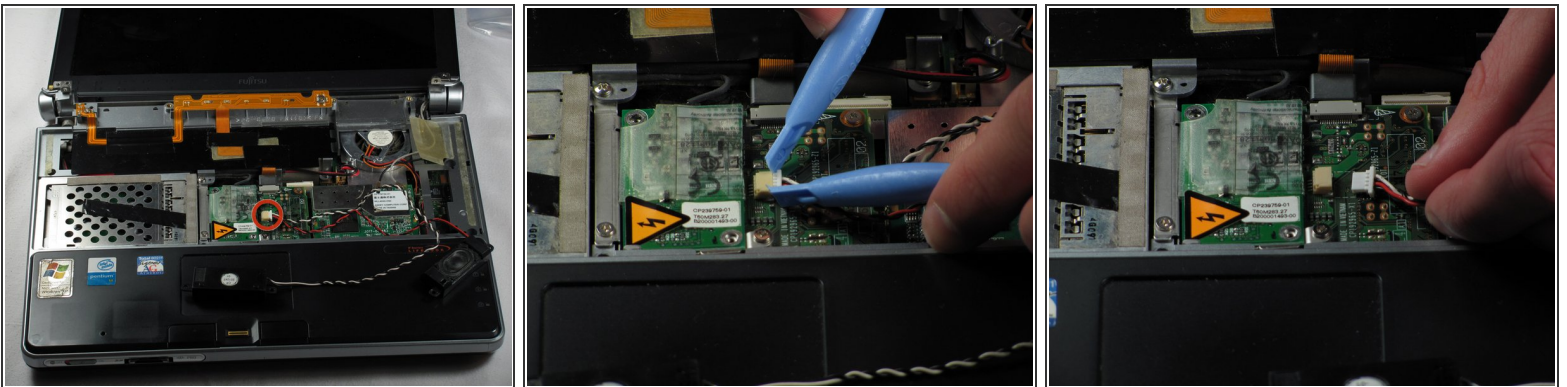

- 指またはスパッジャーを使用して、ポートから白いコネクタを取り外します。

デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行します。