




作成者: Phillip Takahashi



はじめに

Amazon Kindle Fireのスピーカーを交換するには、このガイドを参照してください。



ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [Kindle Fire 7" Speaker Assembly](#) (1)

手順 1 — バックケース



- プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
 - ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
- ⚠** プラスチックの開口ツールの挿入が困難な場合は、メタル製スパジヤーに切り替えて、ケースを傷つけないよう注意しながら、最初のクリップを元に戻します。
- Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。

手順 2



- プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。

手順 3 — バッテリー



- プラスチックの開口ツールの先端を右側バッテリーセルと Kindle Fire のフレームの間に差し込みます。
- バッテリーをテコの原理のようにして、プラスチック開口ツールを端に沿って下ろし、フレームにバッテリーを固定している接着剤を剥がします。

手順 4




- 左側バッテリーセルを外すには、前の手順を繰り返します。

手順 5




- バッテリーの背面を持ち上げて、バッテリーコネクタを緩めて、スパッジャーでバッテリーコネクタをソケットから押し出します。
- Kindle Fireからバッテリーを引き抜きます。

手順 6 — スピーカーアセンブリ

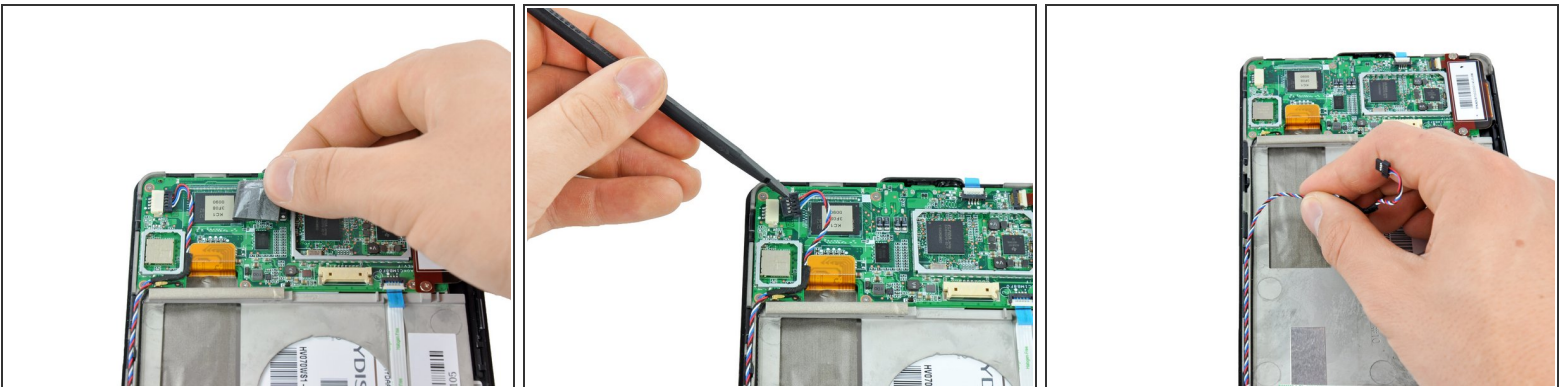

- スピーカーケーブルを固定している左上ICのテープを剥がします。
- スパッジャーの平面側先端を使って、スピーカーコネクタをソケットから押し出します。
- スピーカーケーブルを解きます。

手順 7

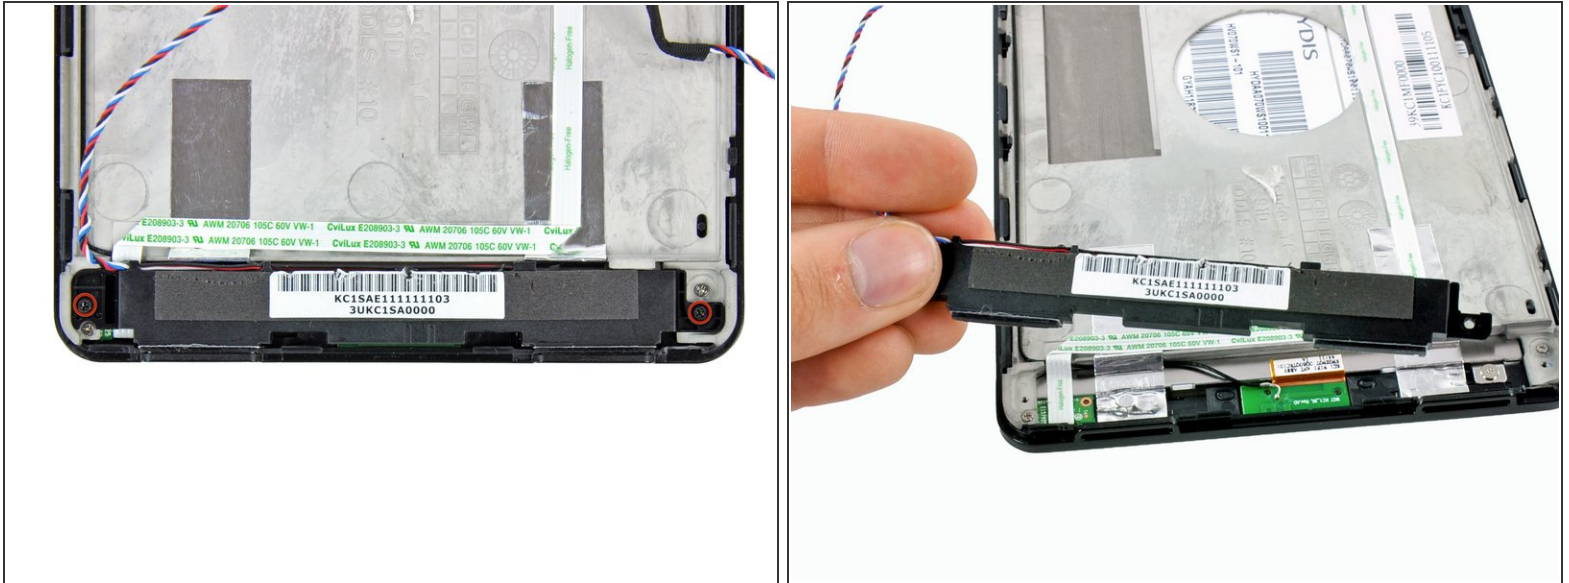

- Kindle Fireにスピーカーを固定している、3.3mm #00プラスネジを2本外します。
- Kindle Fireからスピーカーを持ち上げます。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。