




iPhone 7 のスピーカーアセンブリの交換

必須条件のみ

作成者: Scott Havard

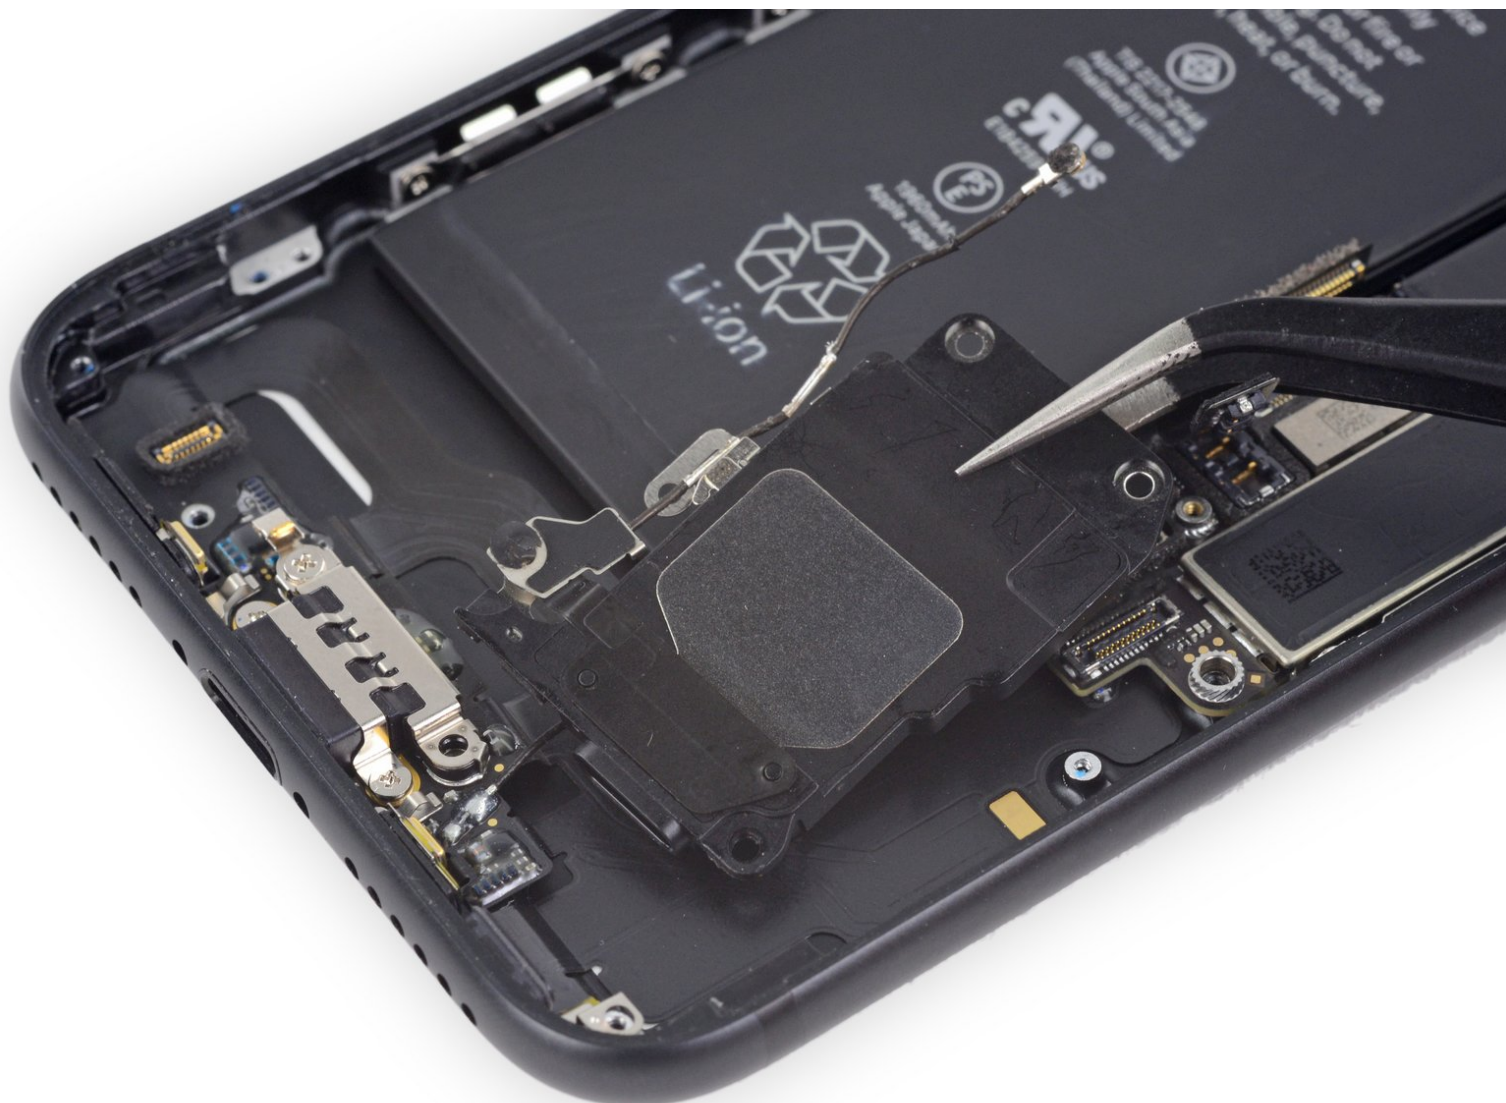

はじめに

WiFiダイバーシティアンテナかスピーカーを取り出すための必須条件。



ツール:

- [P2 ペンタローブドライバー](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [ハンドル付き吸盤](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [トライポイントY000 ドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [#000 プラスドライバー](#) (1)



部品:

- [iPhone 7 ラウドスピーカー](#) (1)

手順 1 — スピーカーアセンブリ




- WiFiダイバーシティアンテナを背面ケースに固定しているプラスネジを取り出します。
 - 3.2 mmネジ—1本

手順 2



- スピーカーを背面ケースに固定している次のプラスネジを3本外します。
 - 1.3 mmネジ—2本
 - 2.0 mmネジ—1本

手順 3

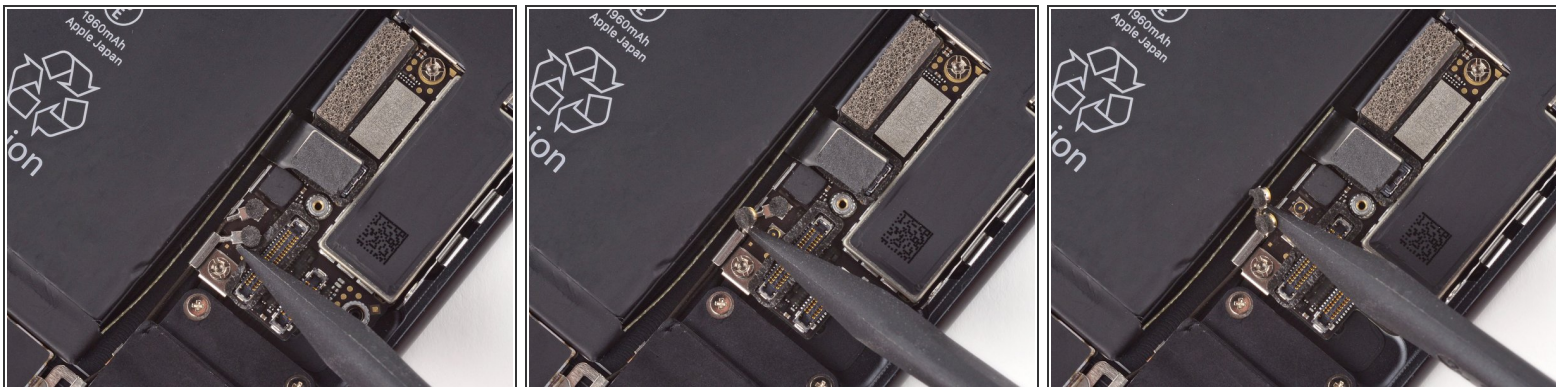

- スパジヤーの先端を使って、2本のアンテナケーブルをロジックボード上のソケットから接続を外します。

手順 4





- ピンセットを使って、ロジックボード上のブラケットからアンテナケーブルを緩めます。（解放します）

手順 5



- ピンセットを使って、スピーカー上のクリップからアンテナケーブルを取り出します。
⚠ ケーブルにダメージを与えないように、クリップ付近のケーブルを掴んでください。

手順 6

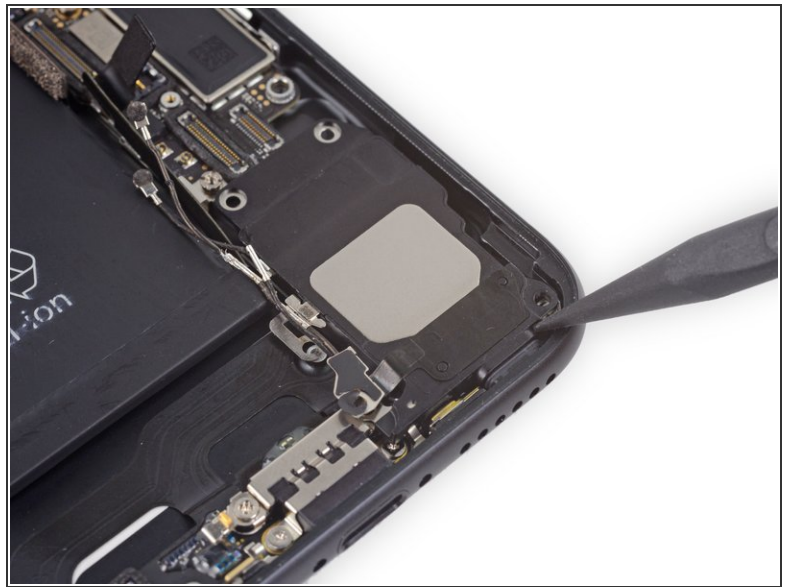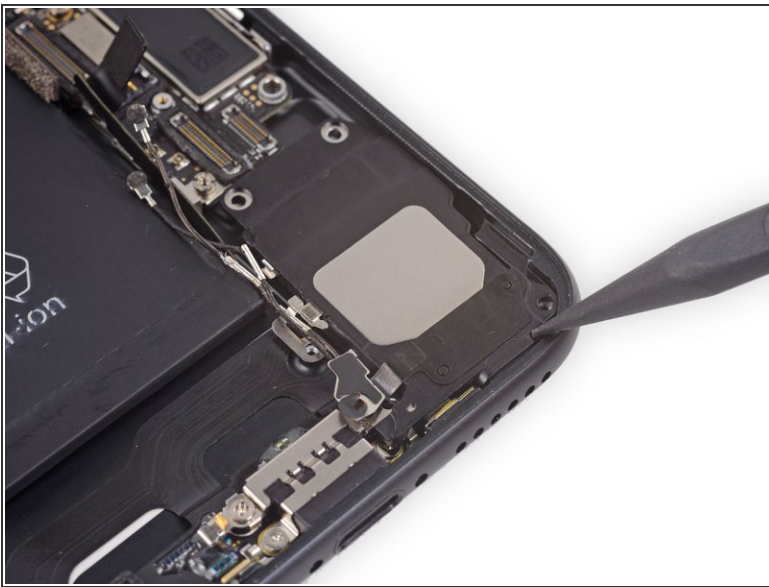

- スパッツァーの先端を使って、ロジックボード側にスピーカーアセンブリをスライドさせ、背面ケースから取り出します。

手順 7



- スピーカーを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。