



iPhone 7のロジックボードの接続を外します。

必須条件のみ

作成者: Evan Noronha



はじめに

必須条件のみ

🔧 ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)
- P2 ペンタローブドライバー (1)
- iOpener (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- スパッジャー (1)
- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
- トライポイントY000 ドライバー (1)
- ピンセット (1)
- #000 プラスドライバー (1)
- iPhone用スタンドオフネジドライバー (1)

手順 1 — ロジックボードのコネクタ



- スパッジャーの平面側先端を使って、背面カメラのコネクタの接続を外します。

手順 2



- 背面ケースと背面カメラブラケットを固定している次のプラスネジを外します。

- 1.3 mm –1本

- 2.5 mm –1本

手順 3




- ブラケットを取り出します。

手順 4



- スパッジャーの先端を使って、リアカメラのジュールの左隣にあるアンテナバスコネクタの接続を外します。

手順 5

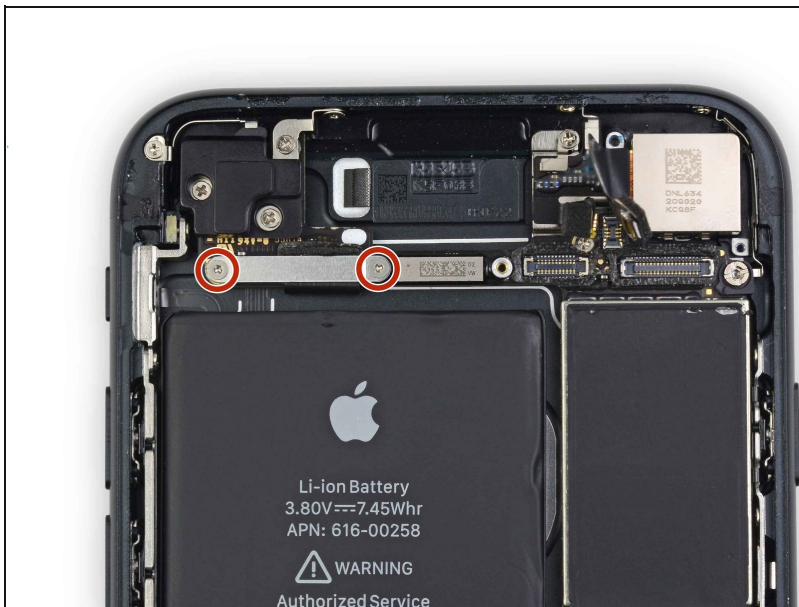


- 上部ケーブルブラケットを固定している1.2 mmトライポイントネジを2本外します。

手順 6




- 上部ケーブルブラケットを取り出します。

手順 7

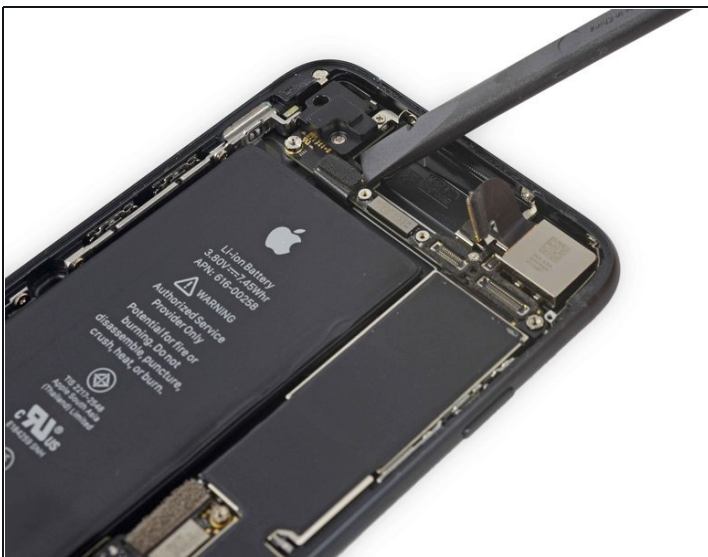

- スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケーブルコネクタの接続を外します。

手順 8

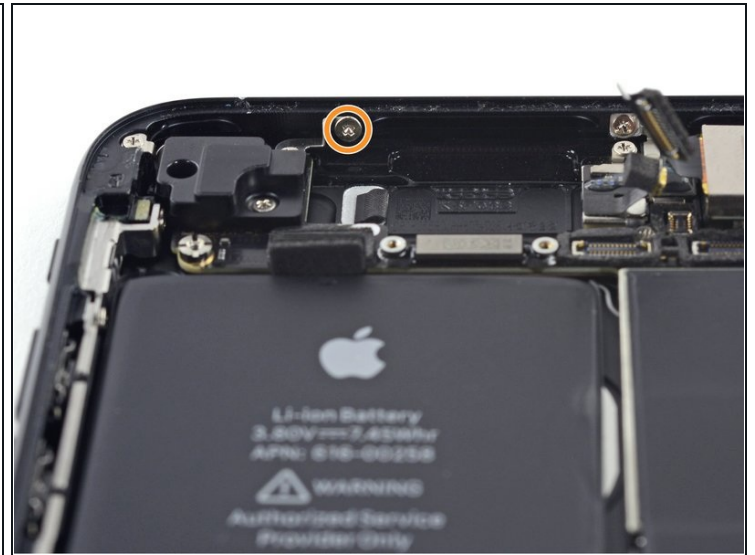

- Wi-Fiアンテナを固定している次の4本のプラスネジを外します。
 - 1.2 mmネジ—3本
 - 1.7 mmネジ—1本

手順 9



- 上部左側のアンテナを取り出します。

手順 10




- 次のプラスネジを外します。
- 1.3 mmネジ—1本
- 2.2 mmネジ—1本

手順 11



- ブラケットを取り出します。

手順 12

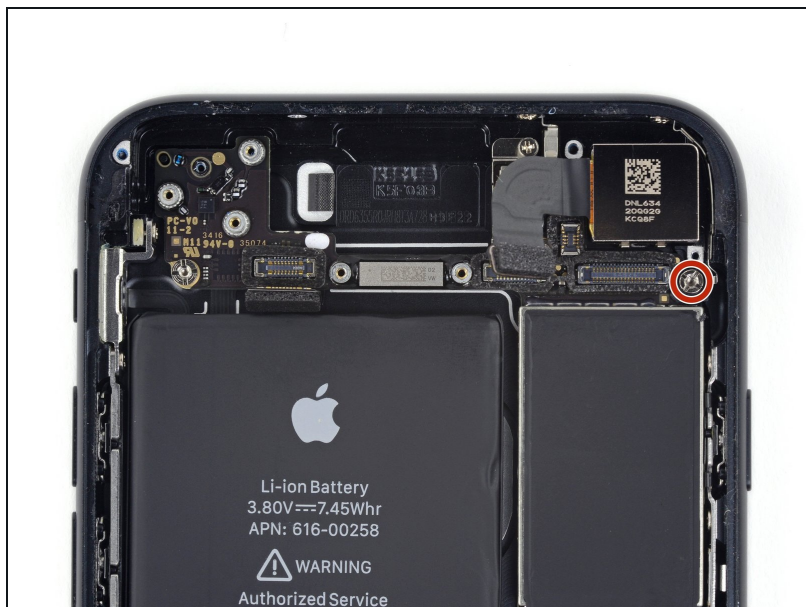

- 接地ブラケットから2.2 mm SO(スタンドオフ)ネジを外します。
 - ① スタンドオフネジを外すには、[スタンドオフドライバー](#)もしくはビットを使うのがベストです。
- ⚠ それがない場合には、小サイズのマイナスドライバーでも対応可能です。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。

手順 13



- ピンセットを使ってロジックボードの接地ブラケットを邪魔にならないように丁寧に曲げます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。