



Huawei P9 Liteのヘッドホンジャックの交換

お持ちのHuawei P9 Liteのヘッドホンジャックを交換します。

作成者: Dominik Schnabelrauch



はじめに

このガイドを参照して、お持ちのHuawei P9 Liteのヘッドホンジャックを交換しましょう。

ツール:

- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [プラスチックカード](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — バックカバー




- 開口ピックを底部コーナーに差し込み、リアカバーのクリップを外します。
- ピックを反時計回りに進め、プラスチック製タブを一つずつ注意深くこじ開けます。

手順 2




- ① バックカバーの下に、バッテリーとメタル製プレートの上を固定している接着剤が付けられています。
⚠ 右手側のフレックスケールにご注意ください。
- 開口ピックを捻って、バックカバーを持ち上げ、接着剤から剥がします。

手順 3

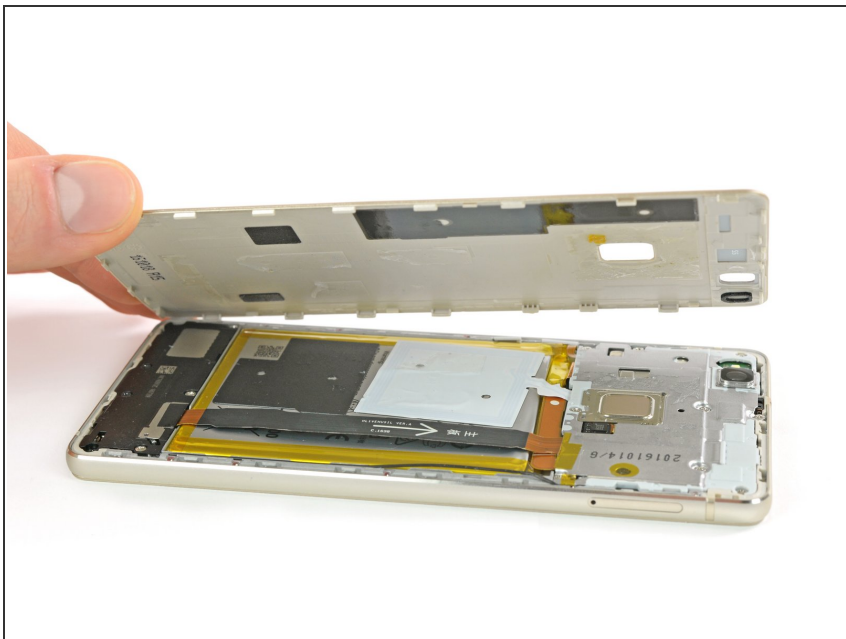



- バックカバーの接着剤が剥がれたら、手で完全に取り外せます。

手順 4 — マザーボードシールド

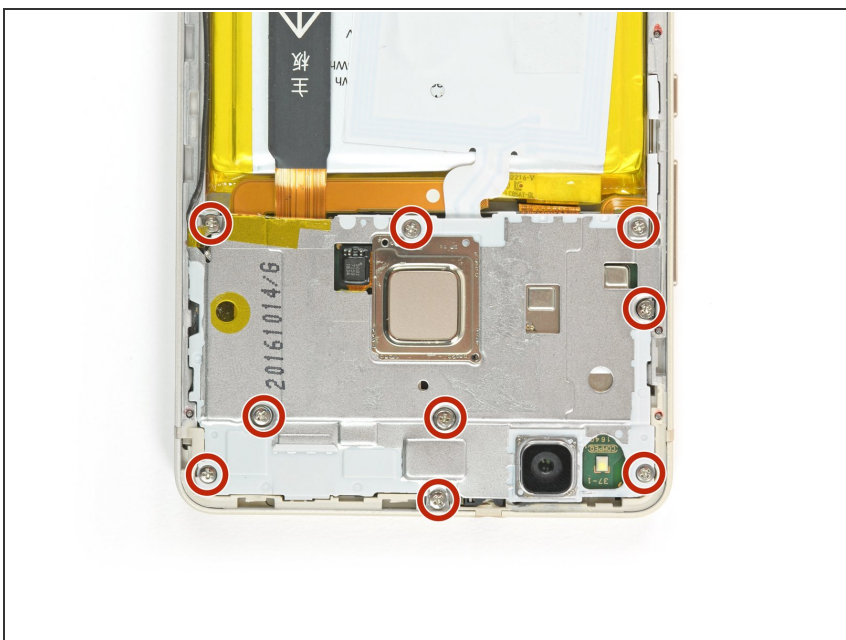

- メタル製シールドプレートに留められた#00プラスネジを9本外します。
- ① 一部のネジに、不正開封防止のシールで覆われている場合があります。このシールを取り外して、ドライバーを正しく取り付けます。


手順 5

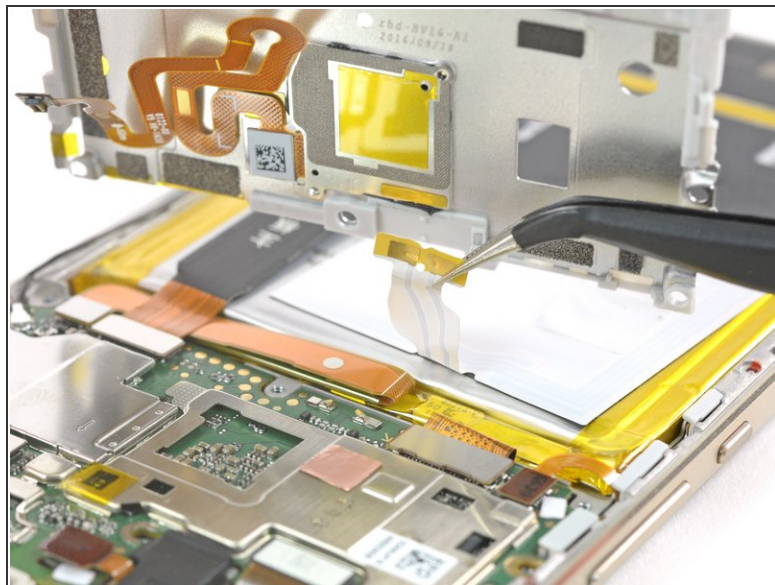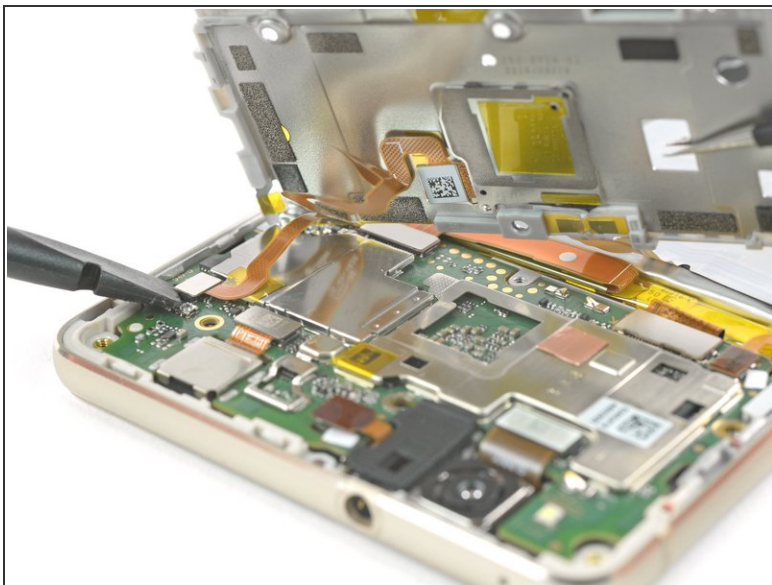

⚠ シールドプレートをまだ完全に取り外さないでください。これはコネクタと接着されたケーブルに付けられています。

- スパッジャーを使って、マザーボードから指紋センサーの接続を外します。
- メタル製プレートからNFCアンテナケーブルを剥がします。

手順 6 — ヘッドホンジャック

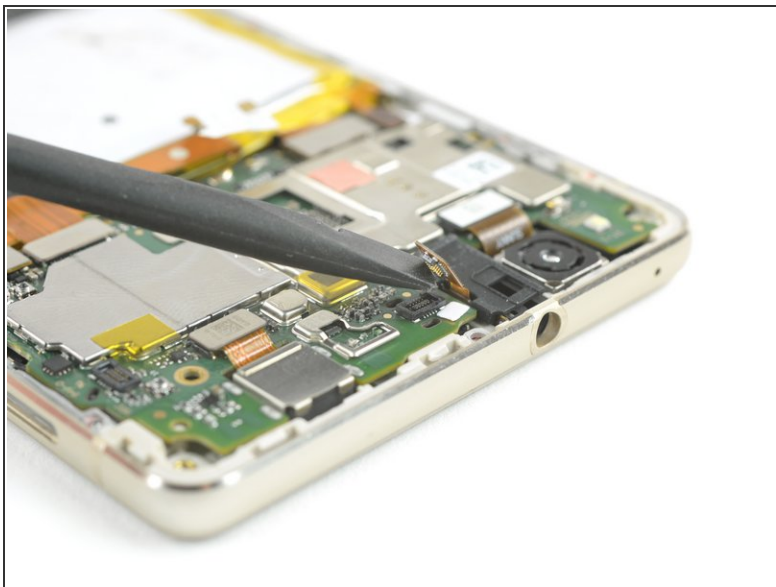

- スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックの接続を外します。
- 奥からヘッドホンジャックを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。