




PlayStation VitaのSIMカードリーダーの交換

PlayStation VitaにSIMカードリーダーを取り付けます。

作成者: Brittany McCrigler

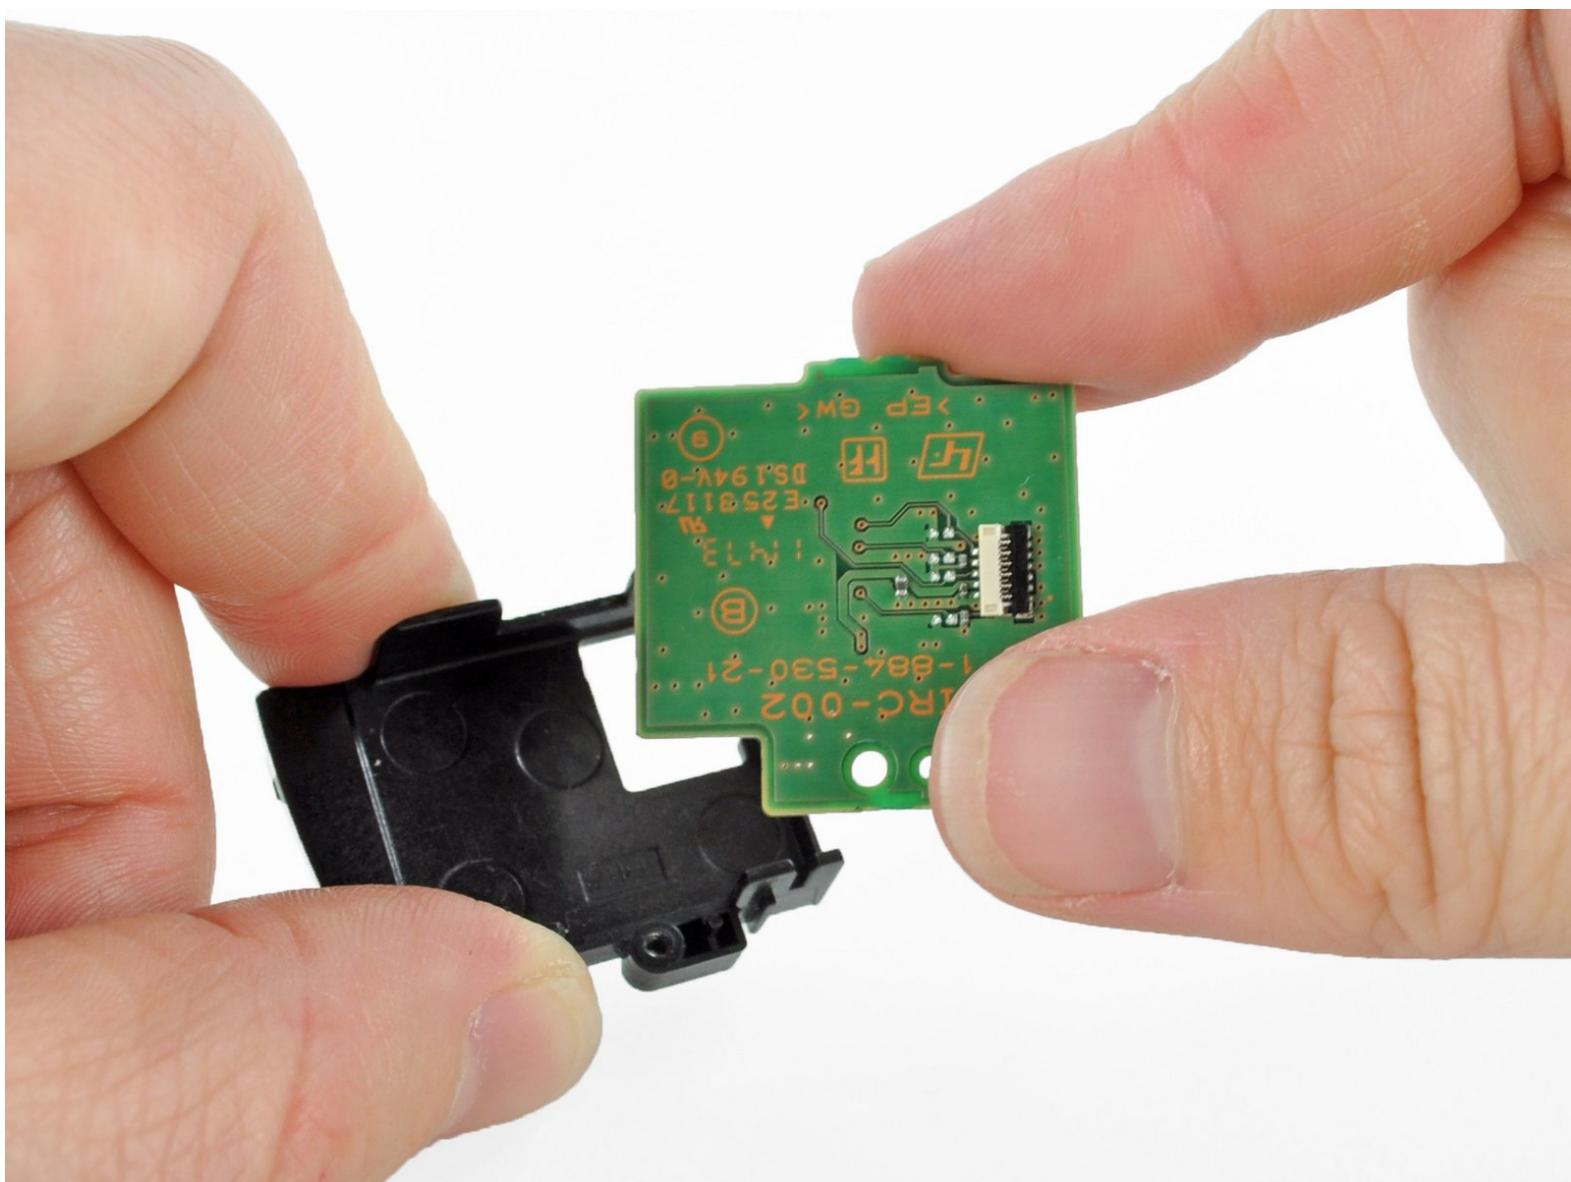

はじめに

このガイドは、PlayStation VitaにSIMカードリーダーを取り付ける手順を紹介します。



ツール:

- [プラススク류ードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [PlayStation Vita \(3G\) SIM Card Reader](#) (1)

手順 1 — ケースの分解



! Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

手順 2



- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

手順 3



- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。


手順 4



- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
- 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。

⚠ フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

手順 7

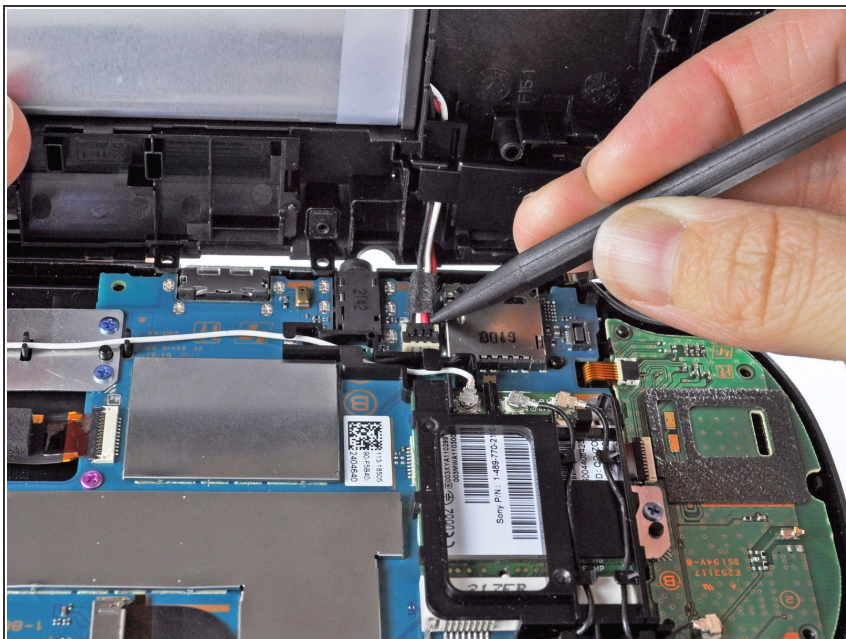


- スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。

手順 8




- フロントケースとリアケースを取り外します。

手順 9 — SIMカードリーダー

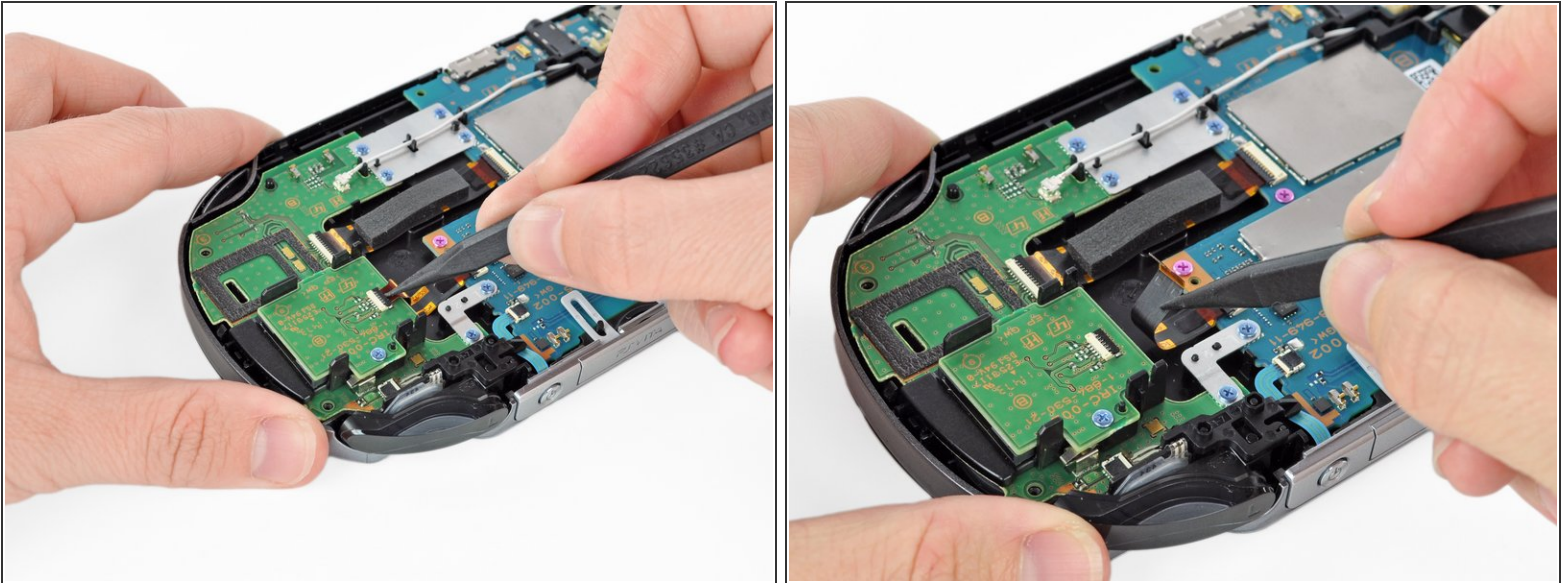


- SIMカードリーダー上部のフレックスケーブルソケットのタブを慎重に開きます。
- フレックスケーブル下に差し込んだスパッジャーをスライドして、フレックスケーブルを外し、ソケットから引き抜きます。フレックスケーブルを脇に置きます。

手順 10

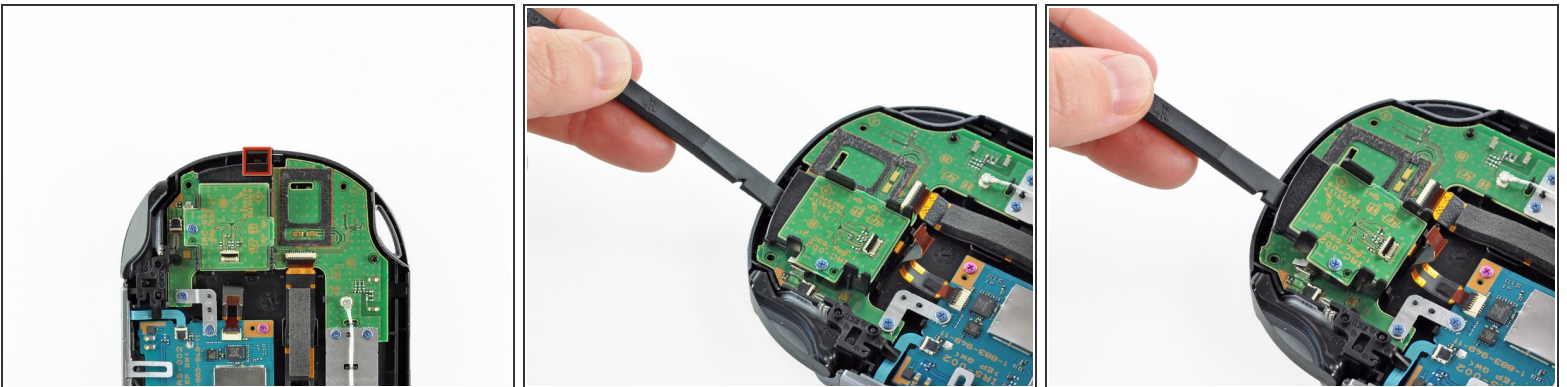

- スパッジャーを使って、ケース内部に沿ってプラスチックタブをリリースして、SIMカードリーダーから慎重に開きます。

手順 11

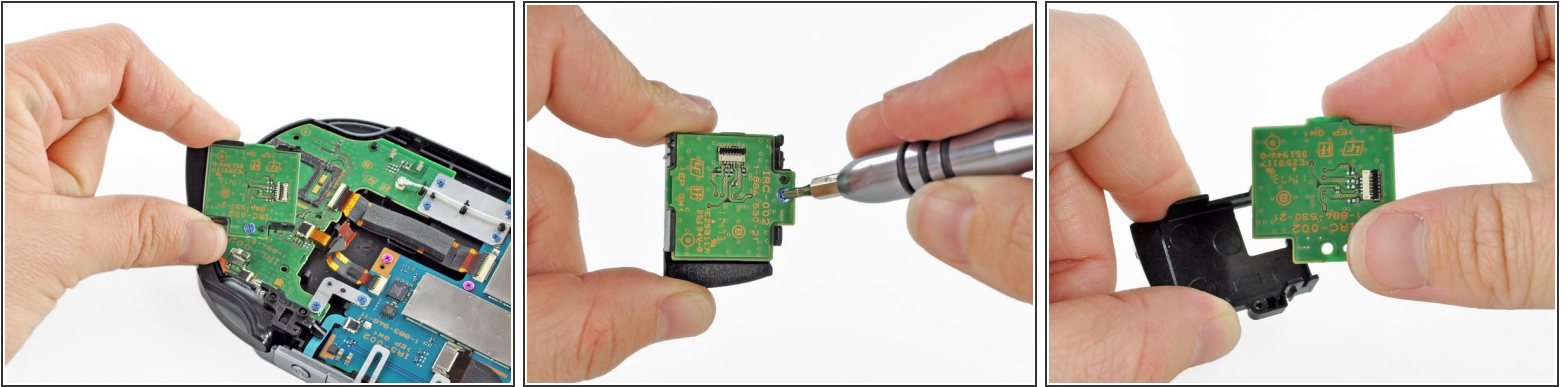

- ケースからSIMカードリーダーを持ち上げます。
- #00プラスドライバーを使って、SIMカードリーダーから5.0mmブルーネジを外します。
- SIMカードリーダーリテーナーからSIMカードリーダーを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。