



PlayStation Vitaのワイヤレスカードの交換

PlayStation Vitaにワイヤレスカードを装着します。

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

このガイドは、PlayStation Vitaにワイヤレスカードを装着するプロセスを紹介します。



ツール:

- プラススク류ードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- PlayStation Vita (3G) Wi-Fi Board (1)

手順 1 — ケースの分解



! Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

手順 2



- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

手順 3



- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。


手順 4



- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
- 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。

⚠ フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

手順 7

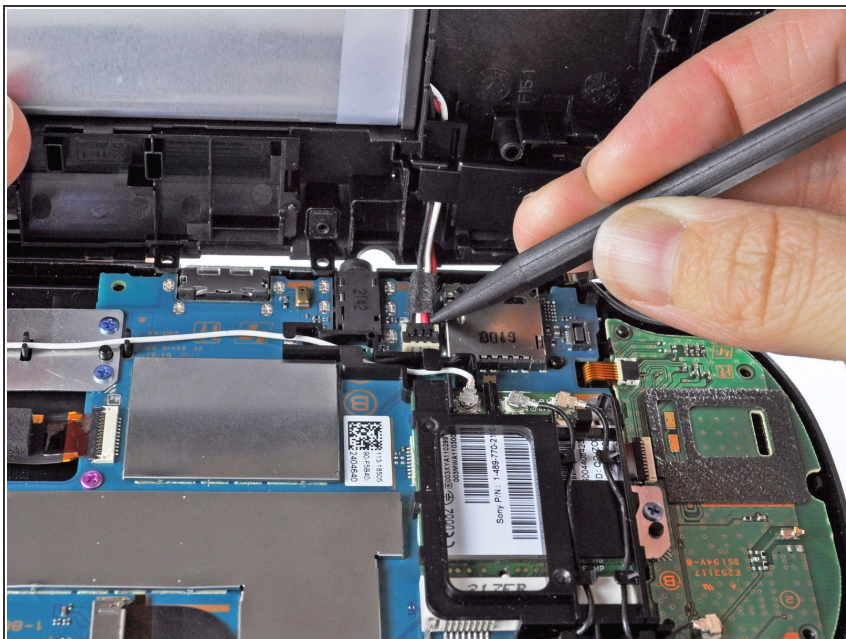


- スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。

手順 8



- フロントケースとリアケースを取り外します。

手順 9 — ワイヤレスカード

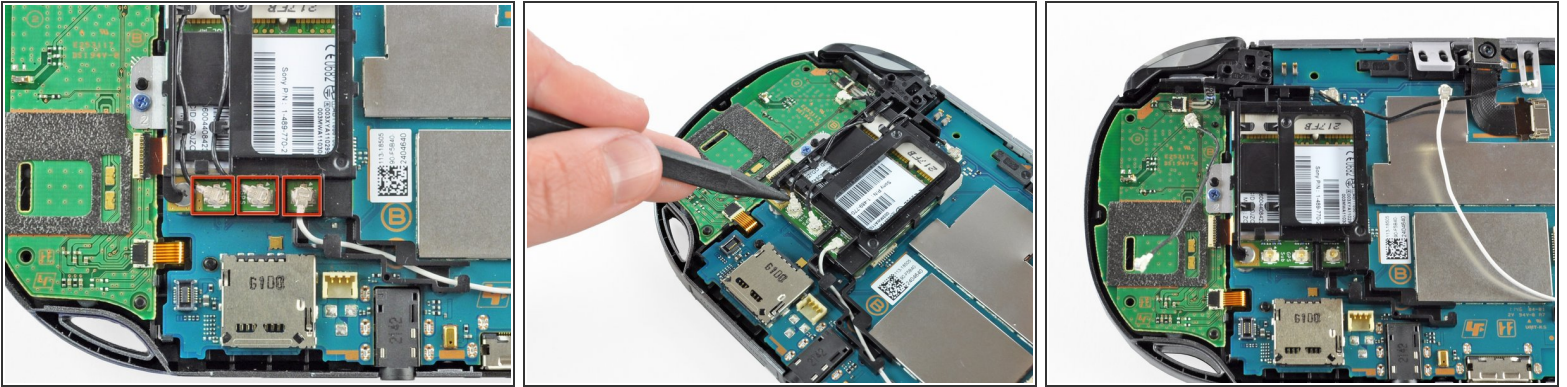


- スパッツァーの先端を使って、ワイヤレスカード上部に付いている3つのアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
- アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。

手順 10



- ワイヤレスカードケース上のタブの下からスパッツァーを引っ掛けて、タブをリリースします。
- ワイヤレスカードケースをめくり上げて外します。

手順 11

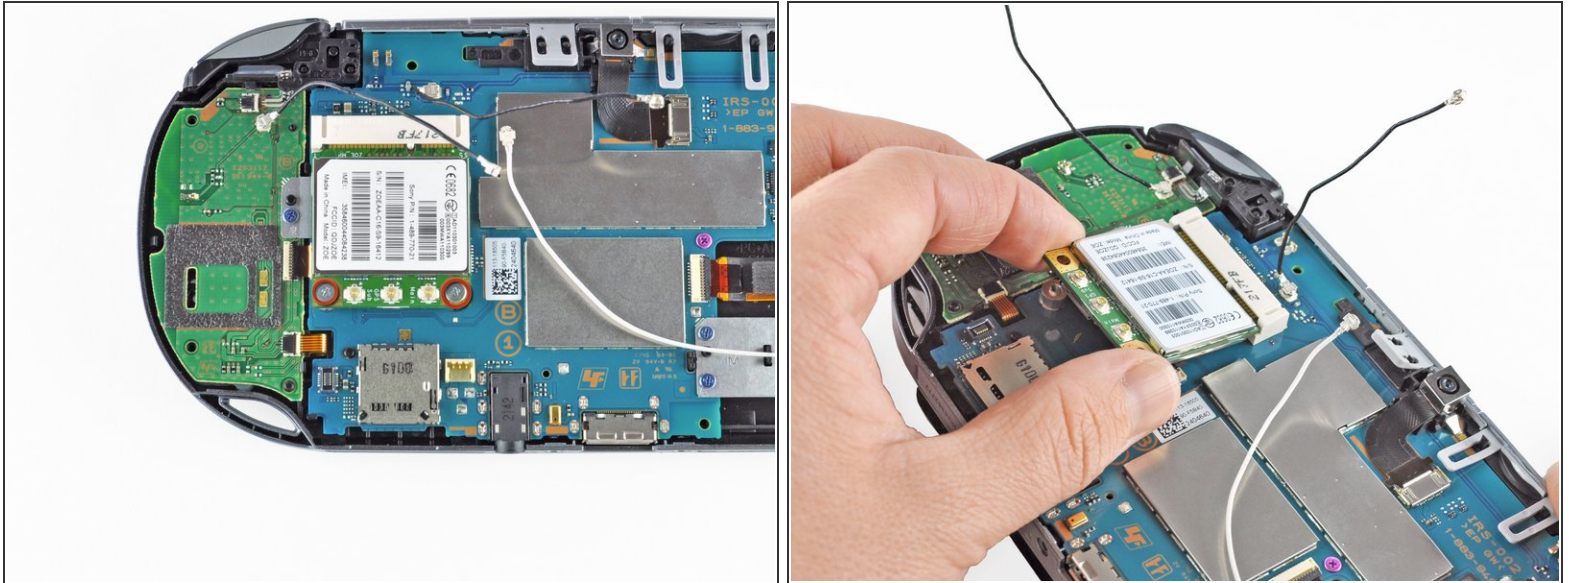

- ワイヤレスカード上に留められた4.4mm#00プラスネジを2本外します。
- ⓘ ワイヤレスカードは、斜めに自然に飛び出すはずです。
- ワイヤレスカードを引き抜きます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。