


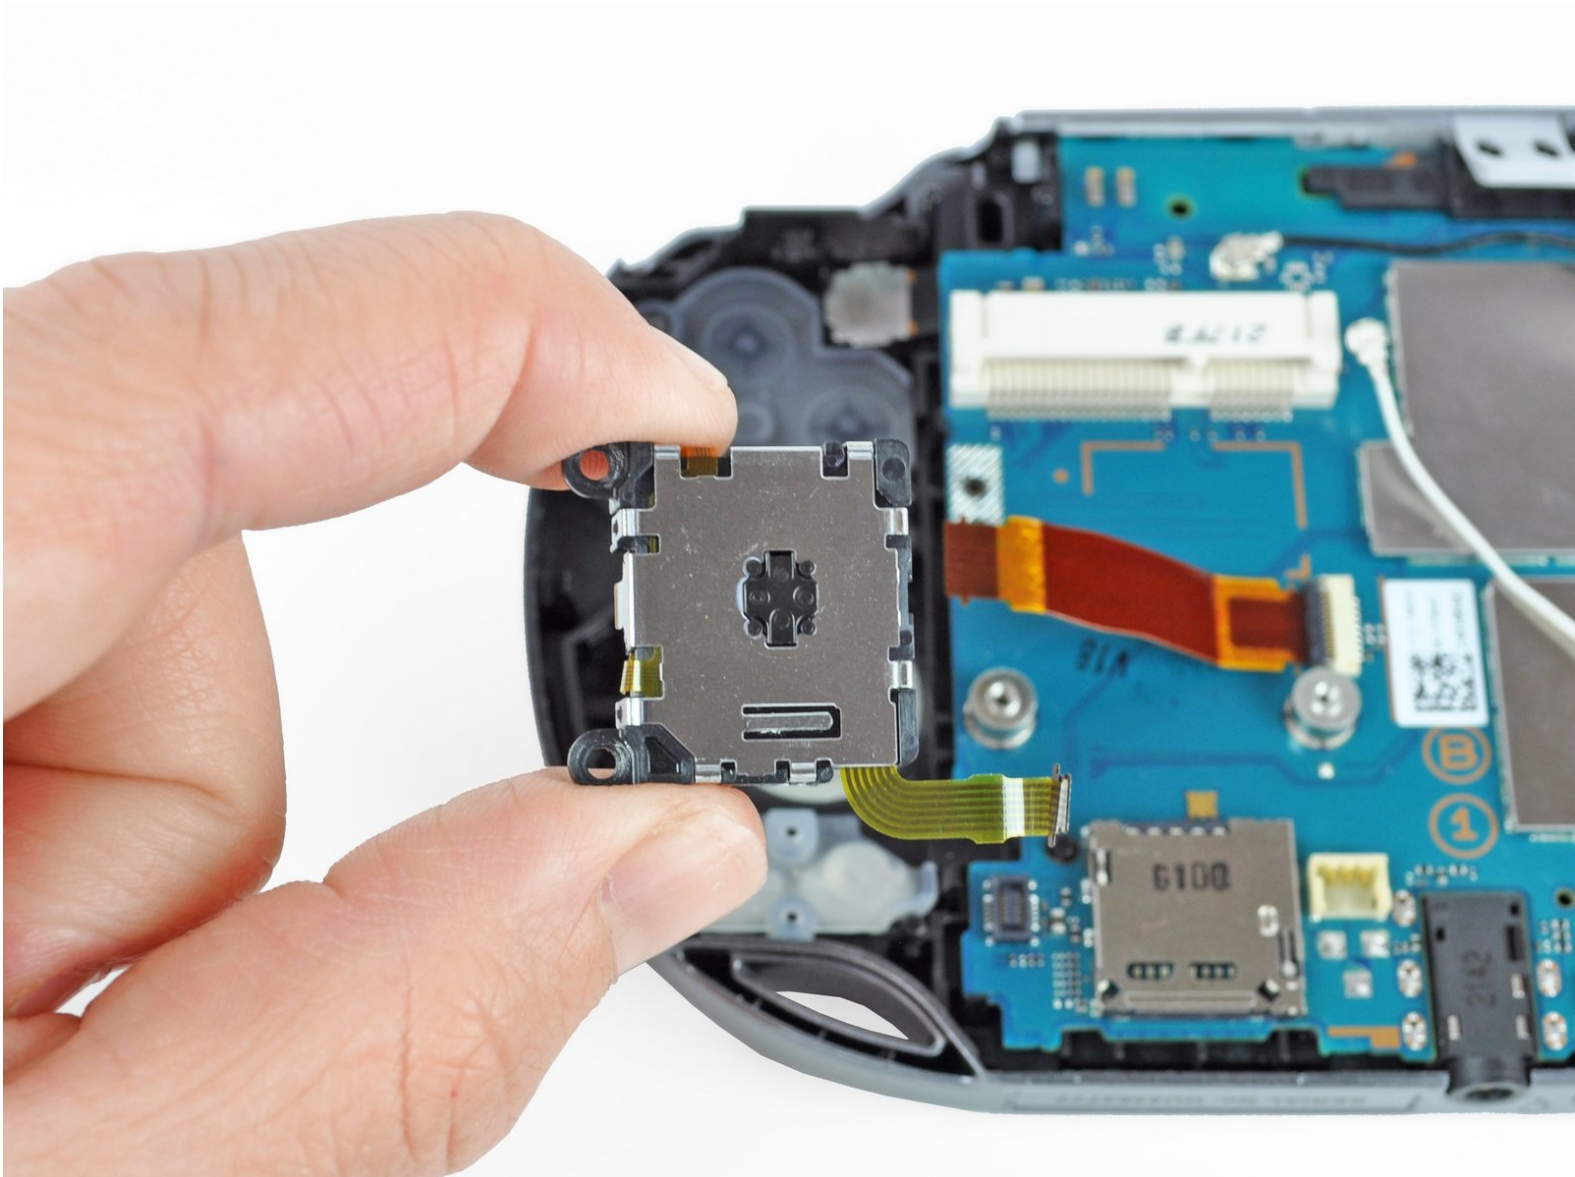

PlayStation Vitaの右ジョイスティックの交換

PlayStation Vitaに右ジョイスティックを取り付けます。

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

このガイドは、PlayStation Vitaに右ジョイスティックを取り付けるプロセスを紹介します。



ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)



部品:

- [PlayStation Vita Joystick](#) (1)

手順 1 — ケースの分解



⚠ Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

手順 2



- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

手順 3



- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。

手順 4



- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
- 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。


⚠ フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

手順 5




- バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。

手順 6

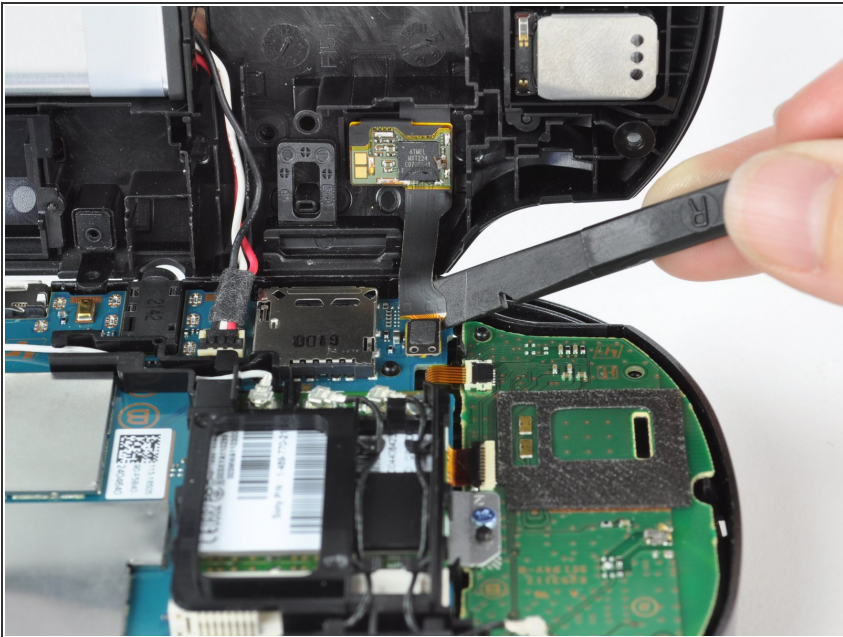

- スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントロールのフレックスケブルの接続を外します。

手順 7

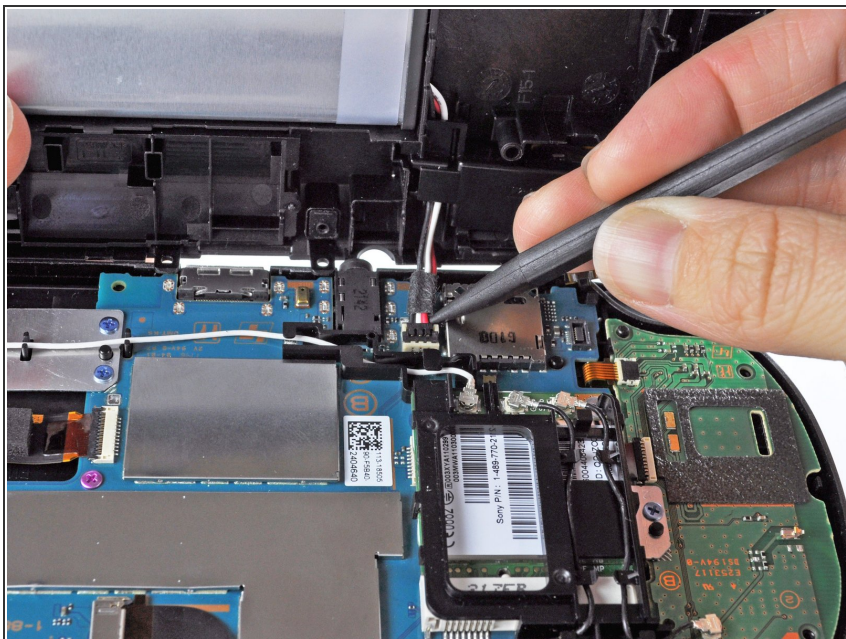


- スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。

手順 8



- フロントケースとリアケースを取り外します。

手順 9 — ワイヤレスカード

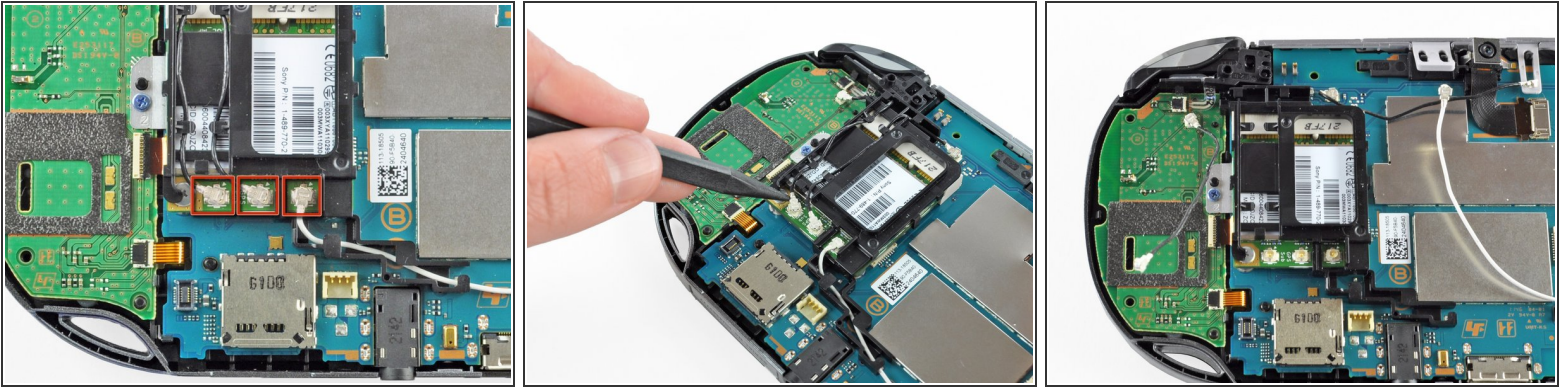


- スパッツァーの先端を使って、ワイヤレスカード上部に付いている3つのアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
- アンテナケーブルを巻き戻します。するとワイヤレスカードケースから取り出せます。一旦、ワイヤを脇に置いてください。

手順 10




- ワイヤレスカードケース上のタブの下からスパッツァーを引っ掛けて、タブをリリースします。
- ワイヤレスカードケースをめくり上げて外します。

手順 11

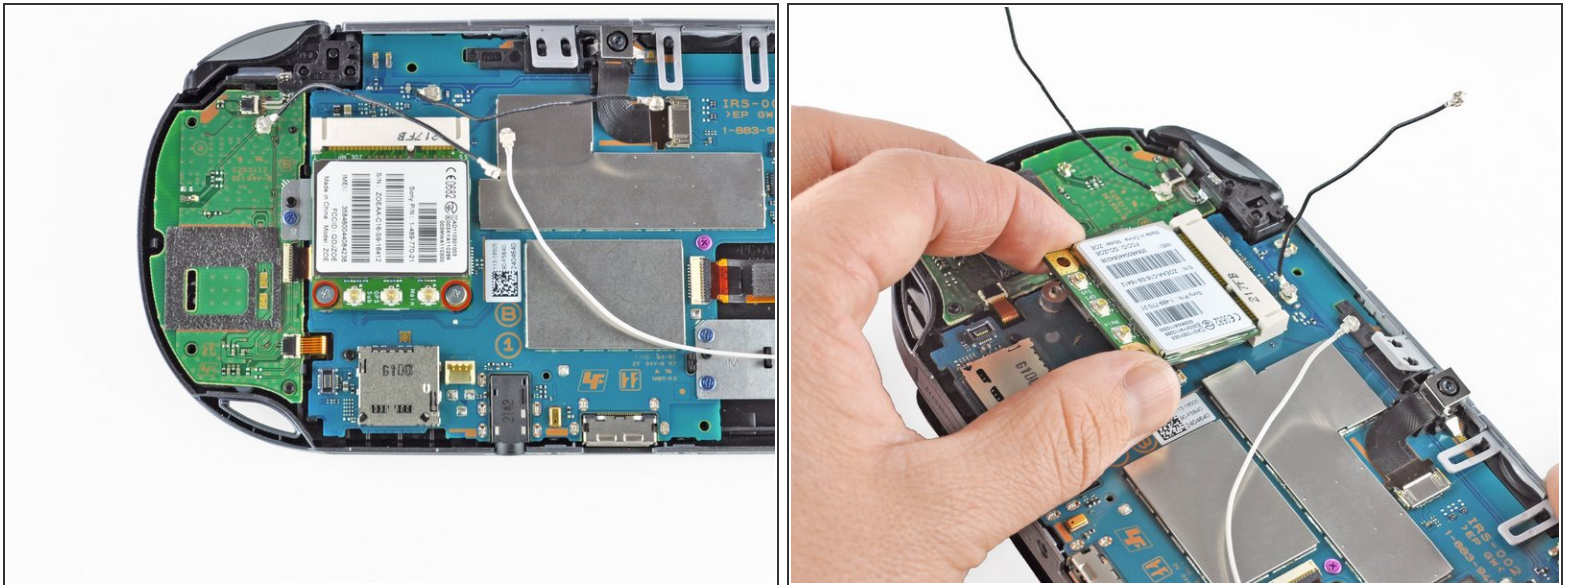


- ワイヤレスカード上に留められた4.4mm#00プラスネジを2本外します。
- ❗ ワイヤレスカードは、斜めに自然に飛び出すはずです。
- ワイヤレスカードを引き抜きます。

手順 12 — 右ショルダーボタン

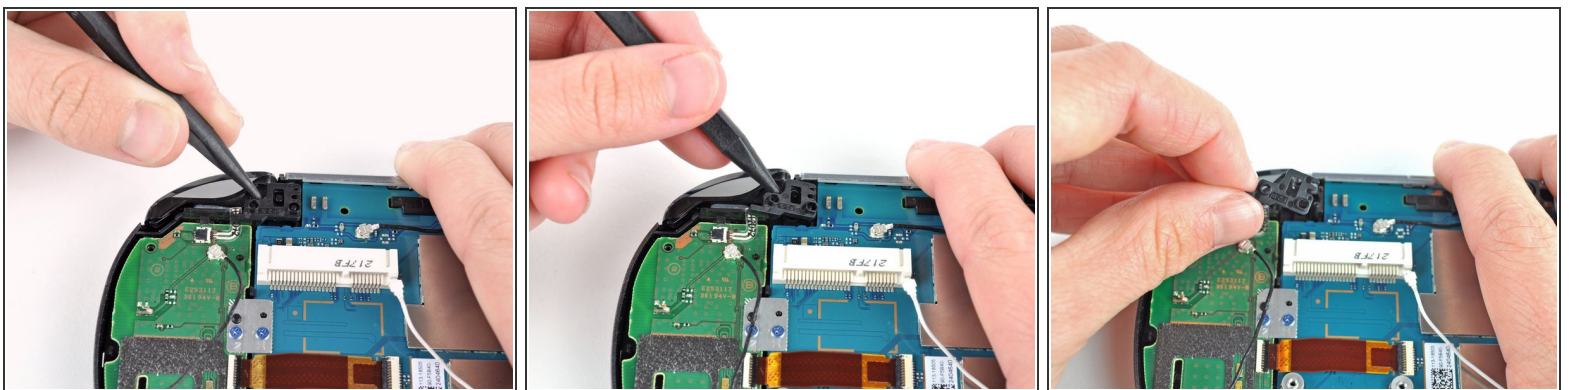




- スパッジャーで右側ショルダーボタンのケースを持ち上げて、脇に置きます。

手順 13

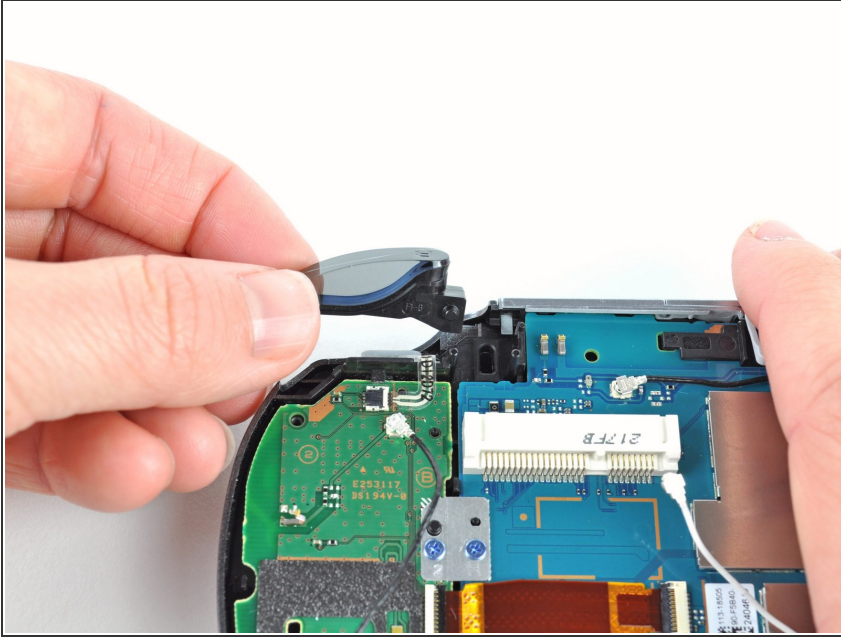


- 半透明のプラスチック製の右側ショルダーボタンカバーを取り外します。

手順 14

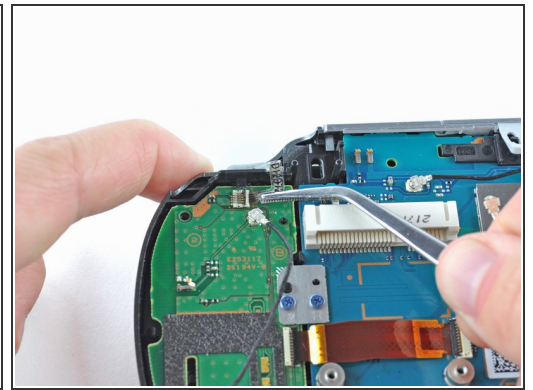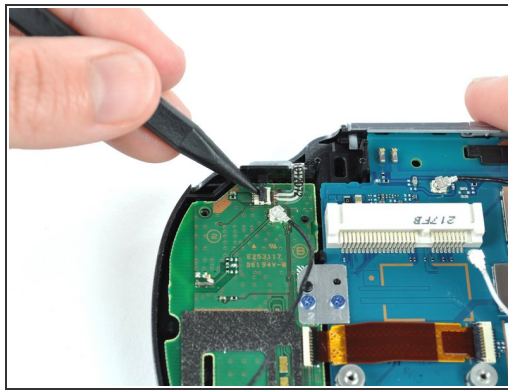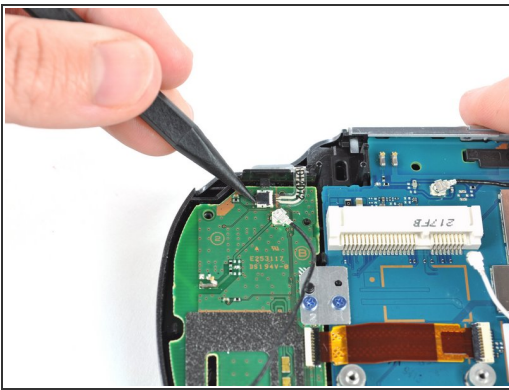



- 右側ショルダーボタンのフレックスケーブルのソケットを、スパジジャーを使って、タブから慎重に持ち上げて、外してください。
- ピンセットを使って、フレックスケーブルをソケットからスライドして外します。

手順 15

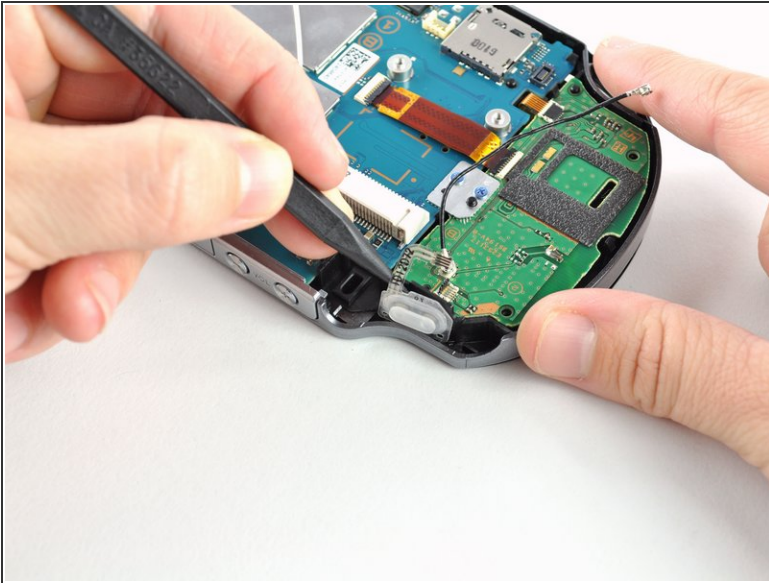



- スパッジャーを使って、ケースに軽く接着剤で固定されている右側ショルダーのボタンを丁寧に剥がして取り出します。

手順 16 — 右ボタンボード

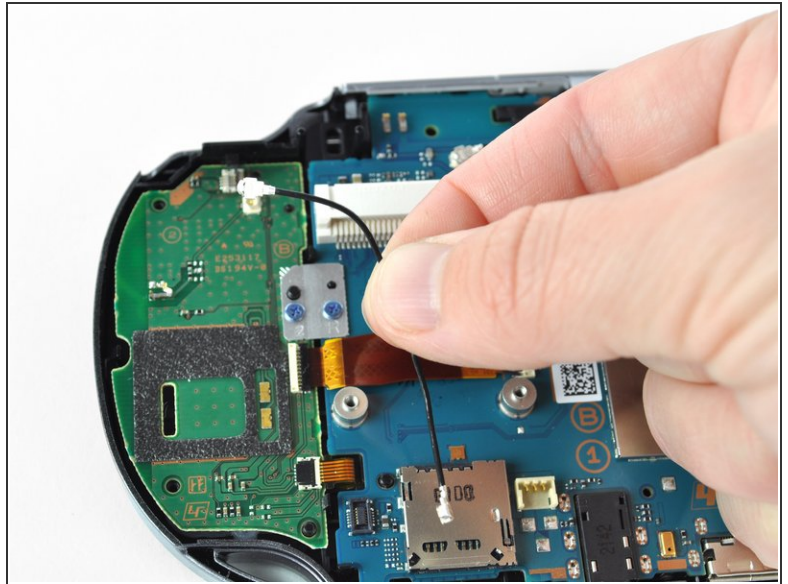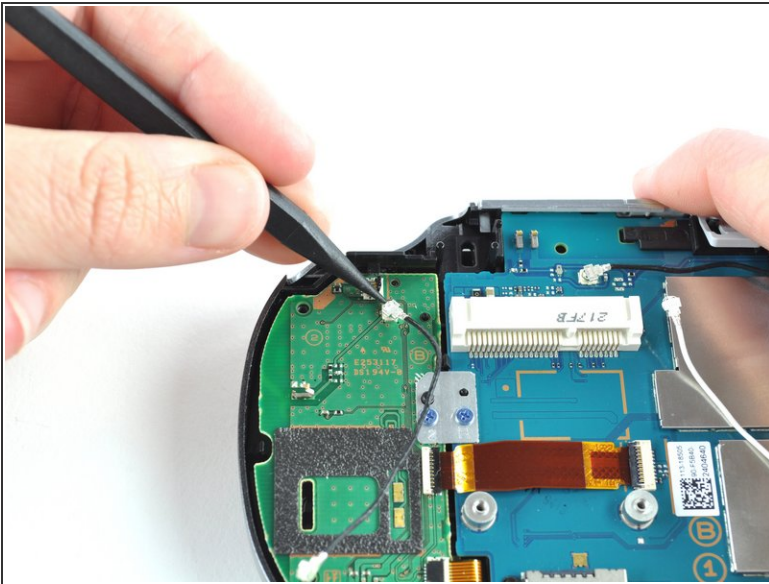




- スパッジャーの鋭利な先端を使って、右ボタンボード上のアンテナケーブルの接続を外します。
- アンテナケーブルを取り外します。

手順 17

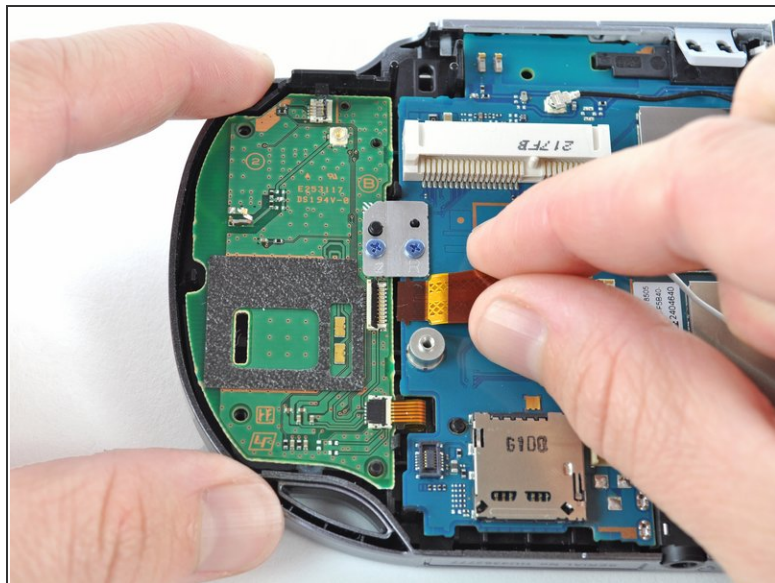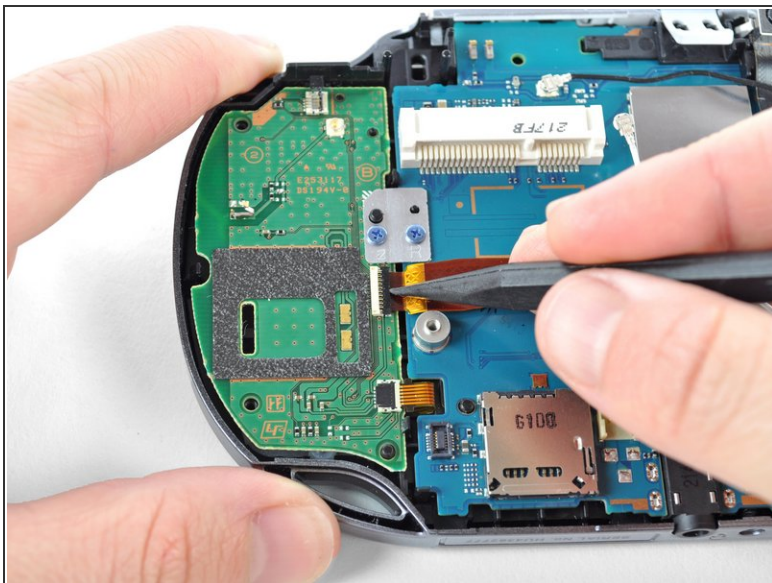


- スパッジャーを使って、右ボタンボード上のZIFソケットを持ち上げてリリースします。
- ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。フレックスケーブルを脇に置いておきます。

手順 18

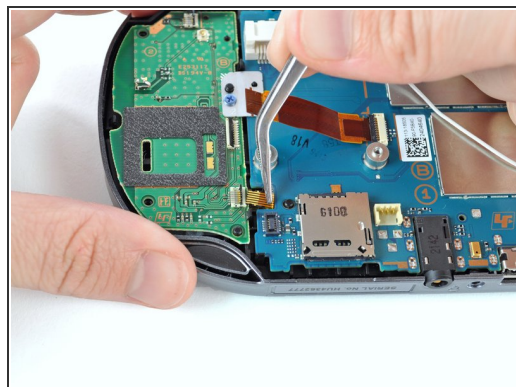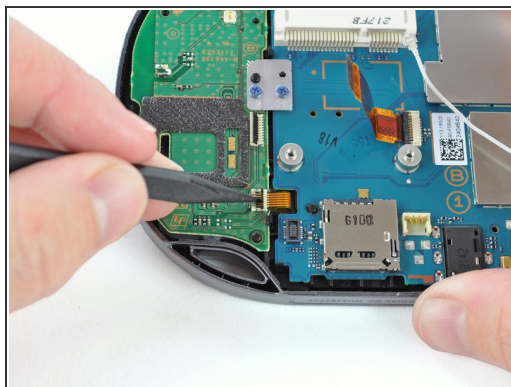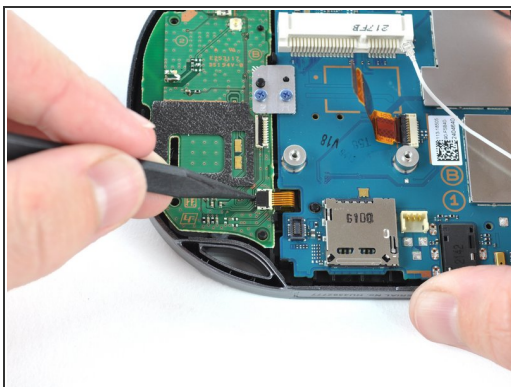

- 小サイズのフレックスケーブルのソケット上のタブをスパッジャーで持ち上げてリリースします。
- ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをゆっくりと引き抜きます。フレックスケーブルを作業の邪魔にならない位置に置きます。

手順 19

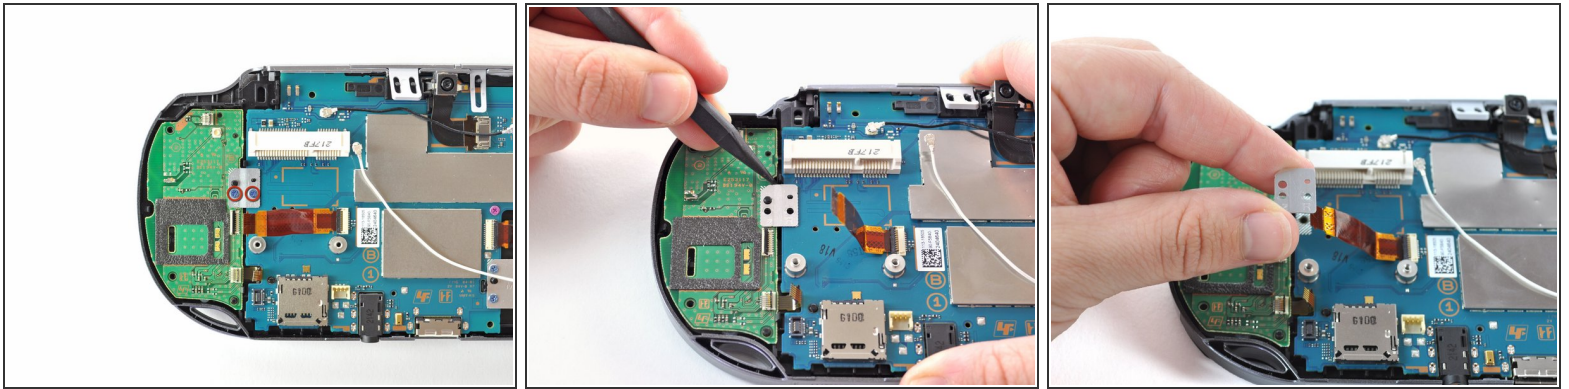


- 右側ボタンボードをマザーボードに固定しているメタル製ブラケットから5.0mm #00 プラスネジを2本外します。
- 必要に応じてスパッジャーを使ってメタル製ブラケットを持ち上げて、取り出します。

手順 20



- スパッジャーを使って、右下端のボードから右側ボタンボードを持ち上げます。
- 右側ボタンボードをゆっくりと持ち上げて取り出します。

手順 21 — 右ジョイスティック

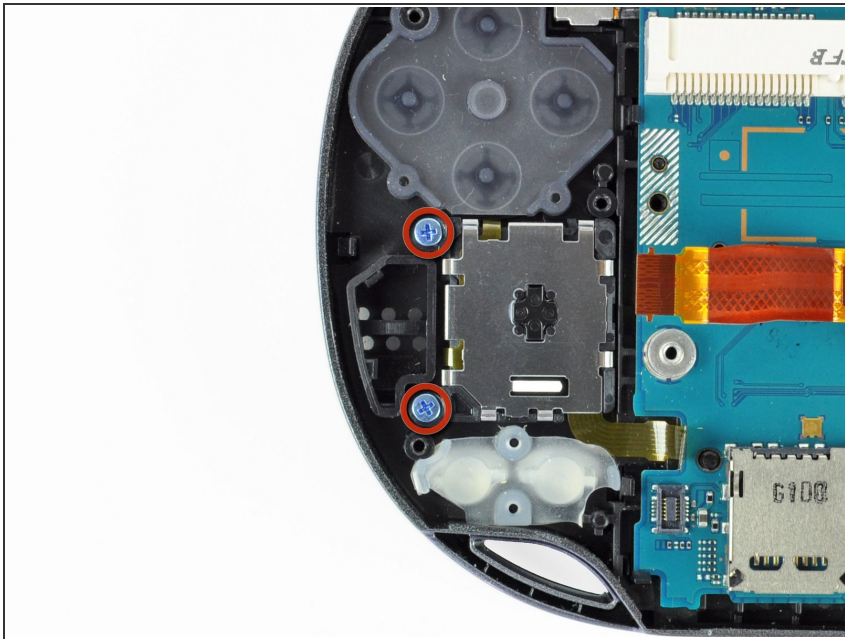

- #00プラスドライバーを使って、右ジョイスティックから青の5.0mmネジを2本外します。

手順 22



- スパッジャーを使って、バックケースアセンブリからジョイスティックを慎重に取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。