



PlayStation Vitaの左ショルダーボタンの交換

PlayStation Vitaに左ショルダーボタンを取り付けます。

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

このガイドは、PlayStation Vitaに左ショルダーボタンを取り付けるプロセスを紹介します。



ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)



部品:

- [PlayStation Vita Left Shoulder Button Cover](#) (1)
- [PlayStation Vita Left Shoulder Button Bezel](#) (1)
- [PlayStation Vita Left Shoulder Button](#) (1)

手順 1 — ケースの分解



⚠ Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

手順 2



- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

手順 3



- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。

手順 4



- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
- 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。


⚠ フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

手順 5




- バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。

手順 6

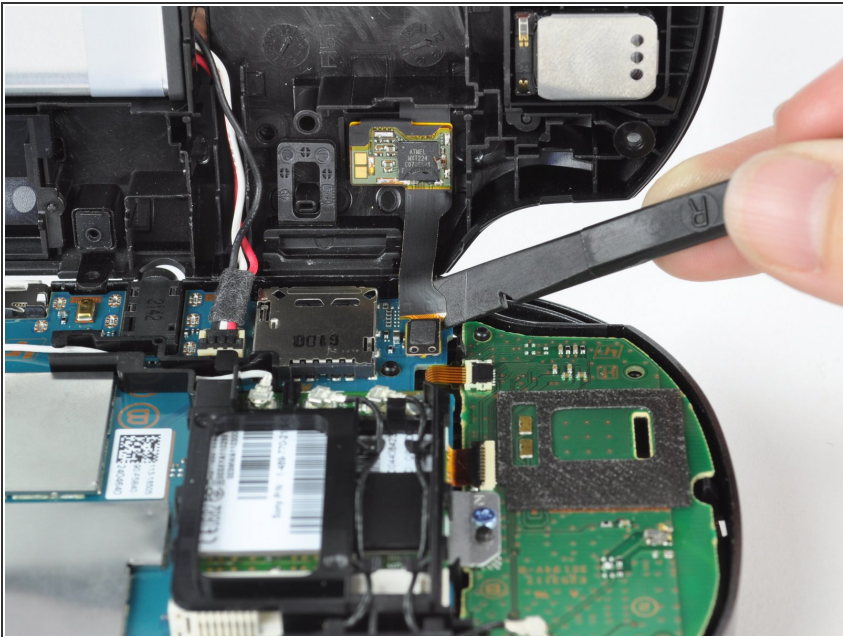

- スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。

手順 7

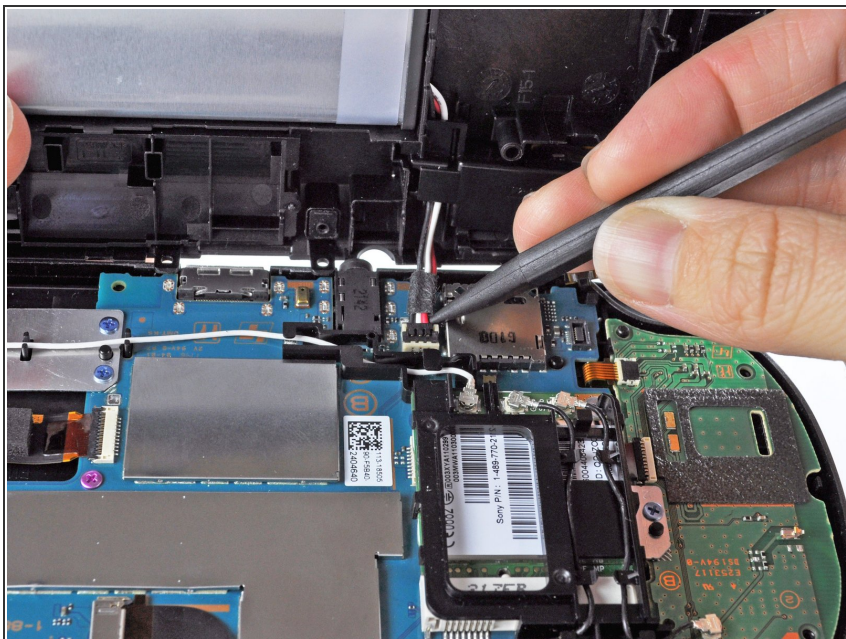


- スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。

手順 8




- フロントケースとリアケースを取り外します。

手順 9 — 左ショルダーボタン

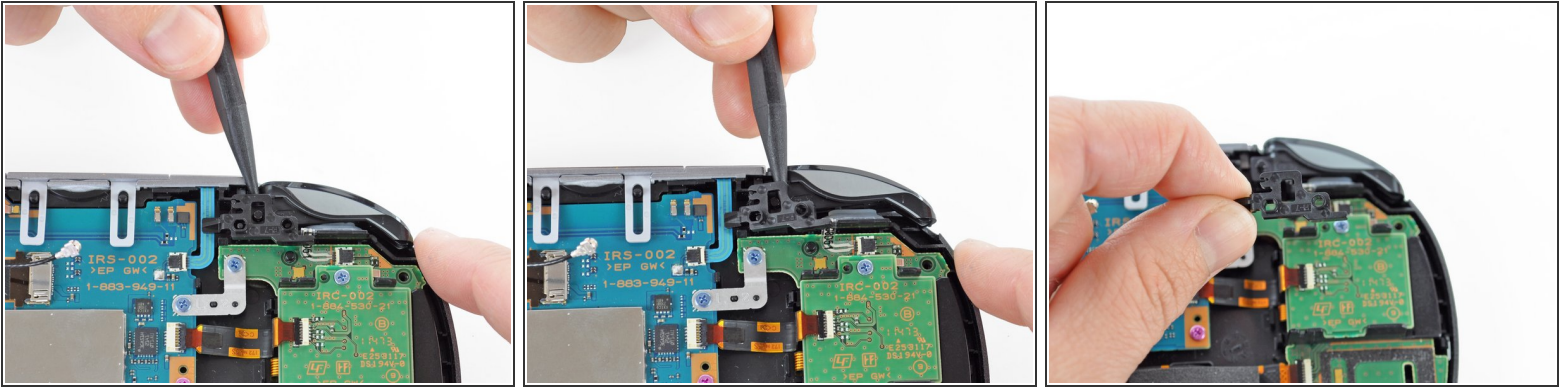


- スパッジャーを使って、左ショルダーボタンケースを持ち上げます。
- 左ショルダーボタンケースを取り外します。

手順 10

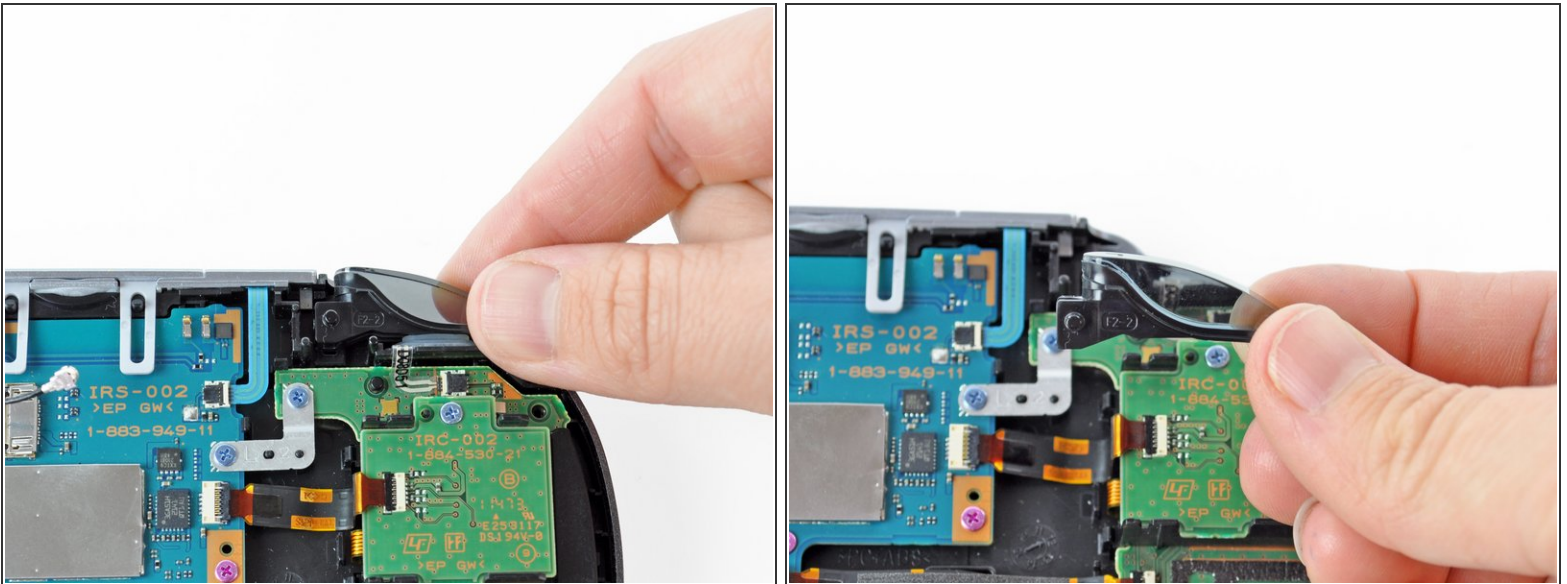

- 半透明のプラスチック製左ショルダーボタンカバーを取り外します。

手順 11

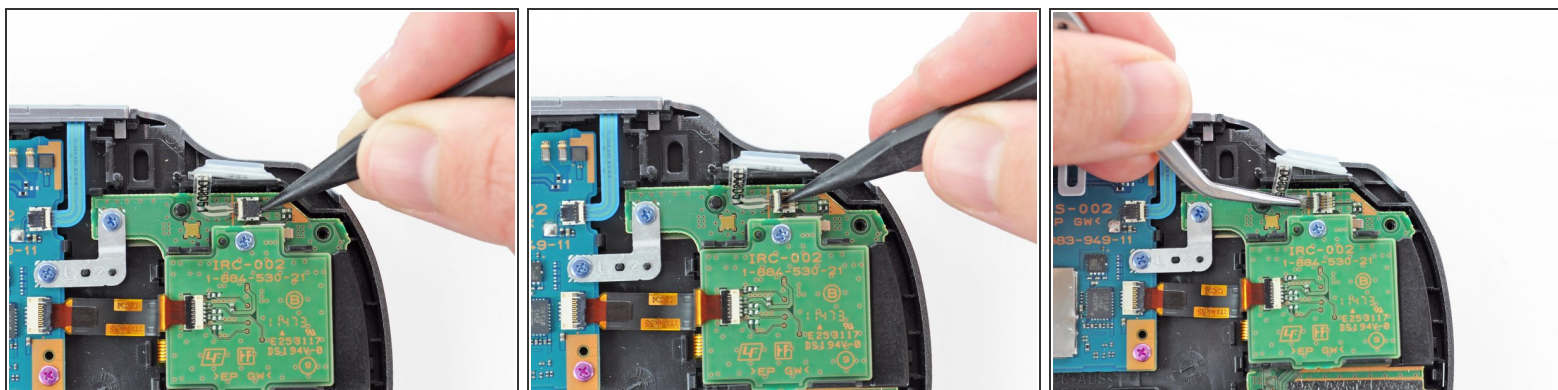


- スパッジャーを使って、左ショルダーボタンのフレックスケーブルソケットをリリースし、タブを開放します。

⚠ この小さな黒いタブを切断しないようにご注意ください！

- ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをスライドさせて外します。黒いタブを引っ張らないでください！代わりに、コネクタから薄いフレックスケーブルを(この画像では左側に)引っ張ってください。

手順 12

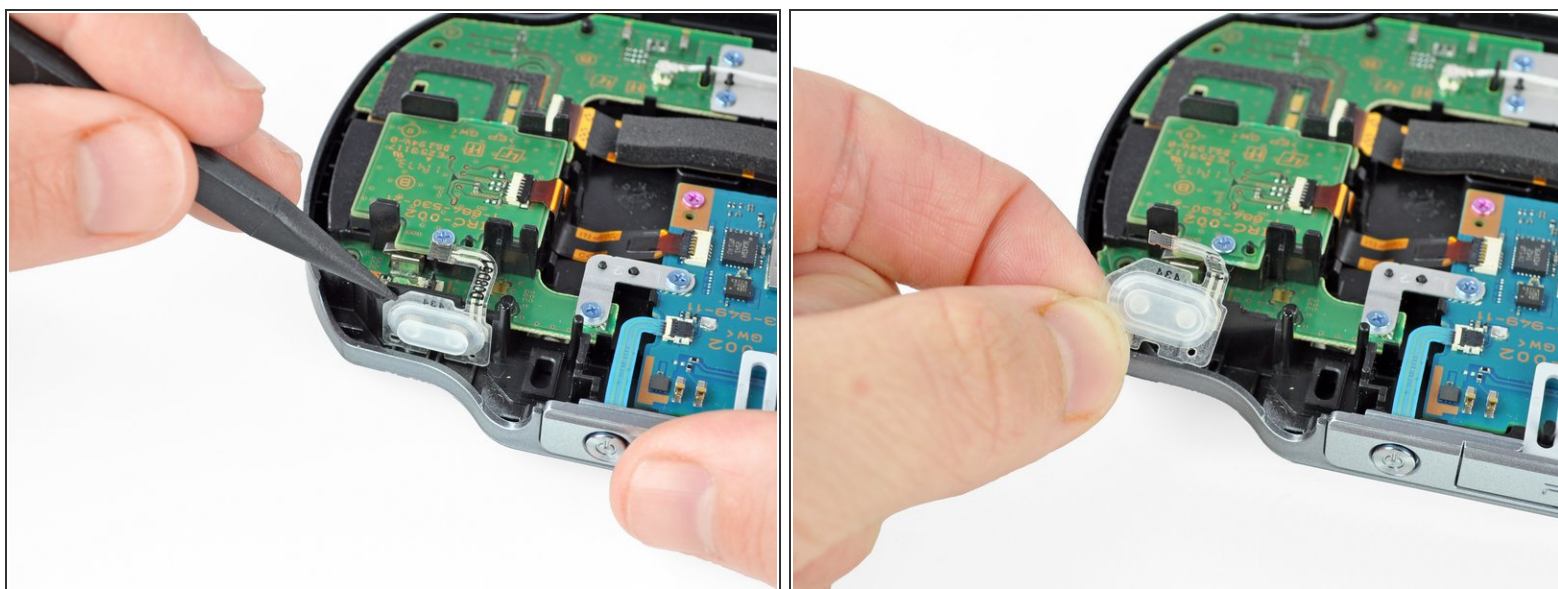

- 左ショルダーボタンはケースに軽く接着剤で固定されています。スパッジャーを使って、左ショルダーボタンを慎重に接着剤から剥がします。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。