




PlayStation Vitaの左ボタンボードの交換

左ボタンボードを取り付けます。

作成者: Brittany McCrigler

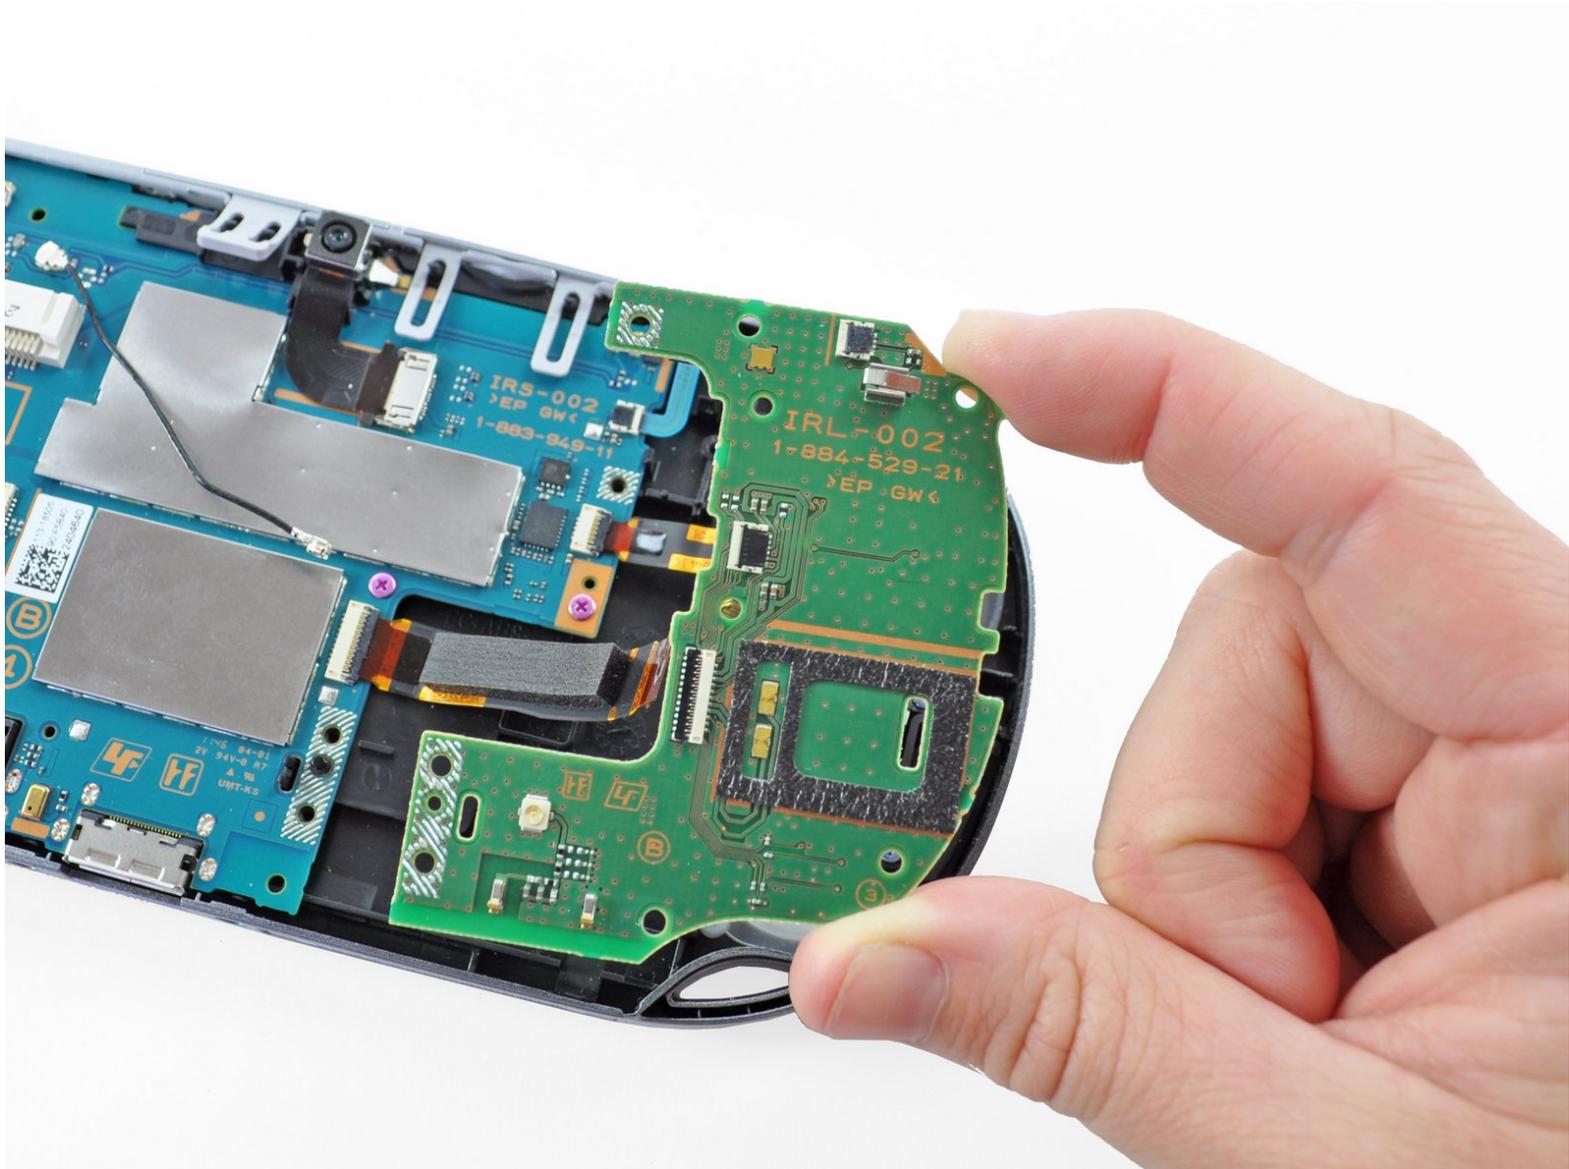

はじめに

このガイドは、左ボタンボードを取り付けるプロセスを紹介します。このボードは、方向パッド(Dパッド)とPSボタンを制御しています。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

部品:

- [PlayStation Vita \(Wi-Fi\) 左側ボタンコントロールボード](#) (1)
- [PlayStation Vita Lower Left Bracket](#) (1)
- [PlayStation Vita 左上ブラケット](#) (1)
- [PlayStation Vita \(3G\) 左ボタンコントロールボード](#) (1)

手順 1 — ケースの分解



! Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

手順 2



- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

手順 3



- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。

手順 4




- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
 - 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
- ⚠** フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

手順 5




- バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。

手順 6

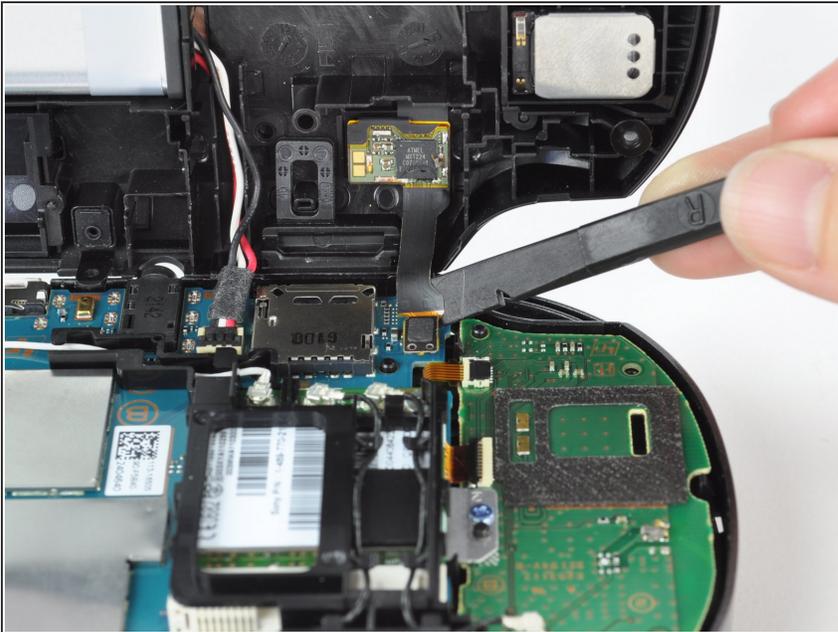

- スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケープルの接続を外します。

手順 7

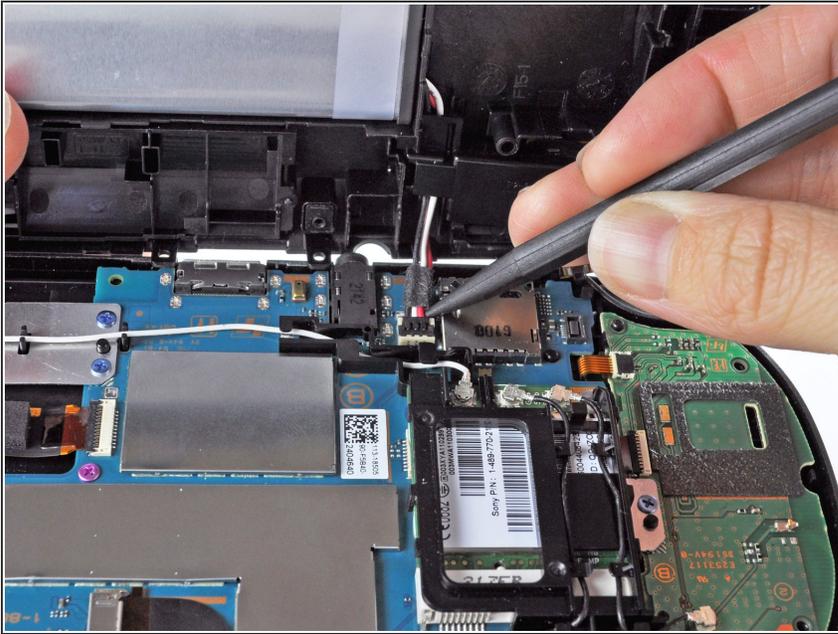


- スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。

手順 8




- フロントケースとリアケースを取り外します。

手順 9 — 左ショルダーボタン

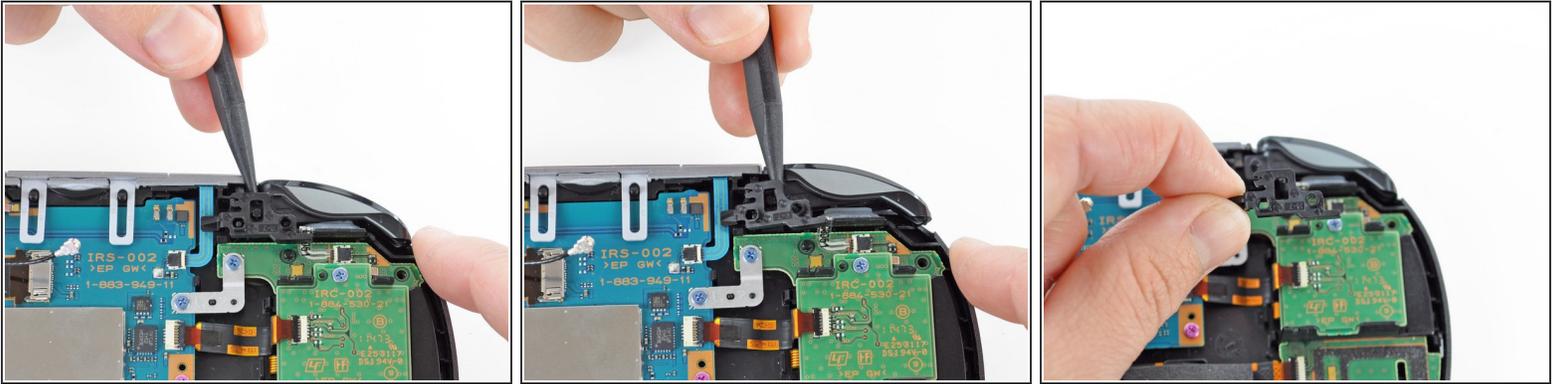

- スパッジャーを使って、左ショルダーボタンケースを持ち上げます。
- 左ショルダーボタンケースを取り外します。

手順 10

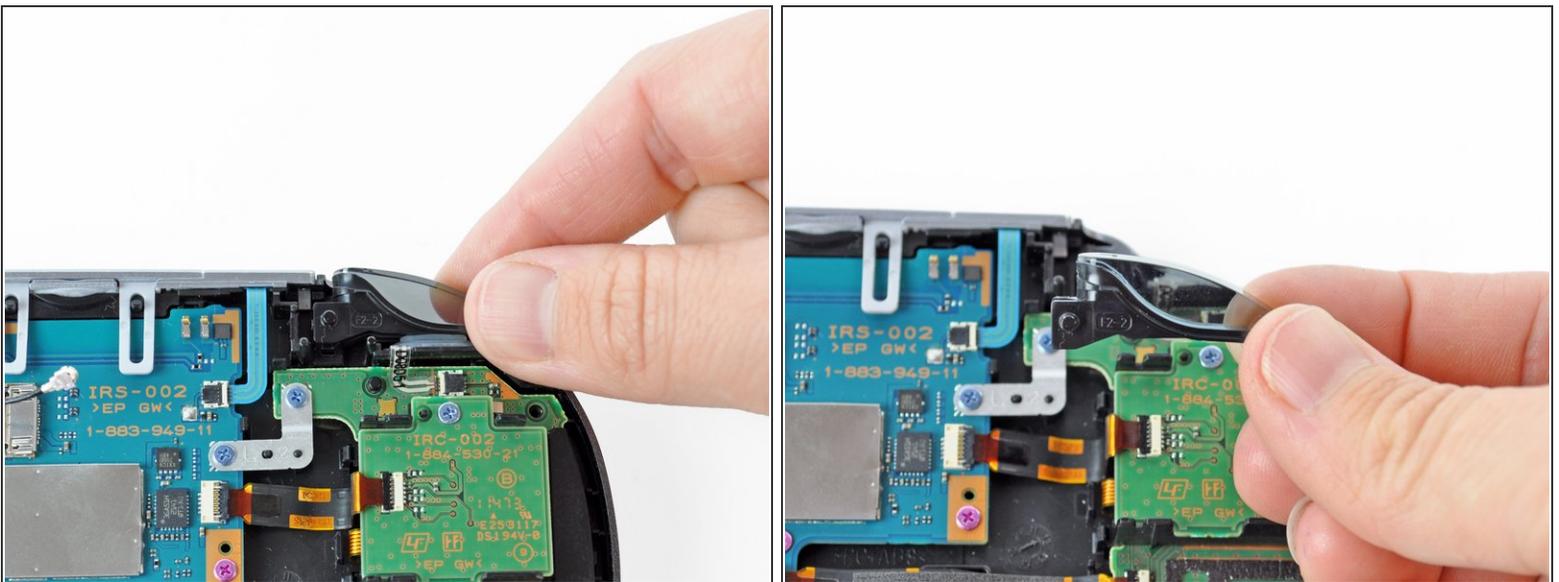

- 半透明のプラスチック製左ショルダーボタンカバーを取り外します。

手順 11




- スパッジャーを使って、左ショルダーボタンのフレックスケーブルソケットをリリースし、タブを開放します。

⚠ この小さな黒いタブを切断しないようにご注意ください！


- ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをスライドさせて外します。黒いタブを引っ張らないでください！代わりに、コネクタから薄いフレックスケーブルを(この画像では左側に)引っ張ってください。

手順 12

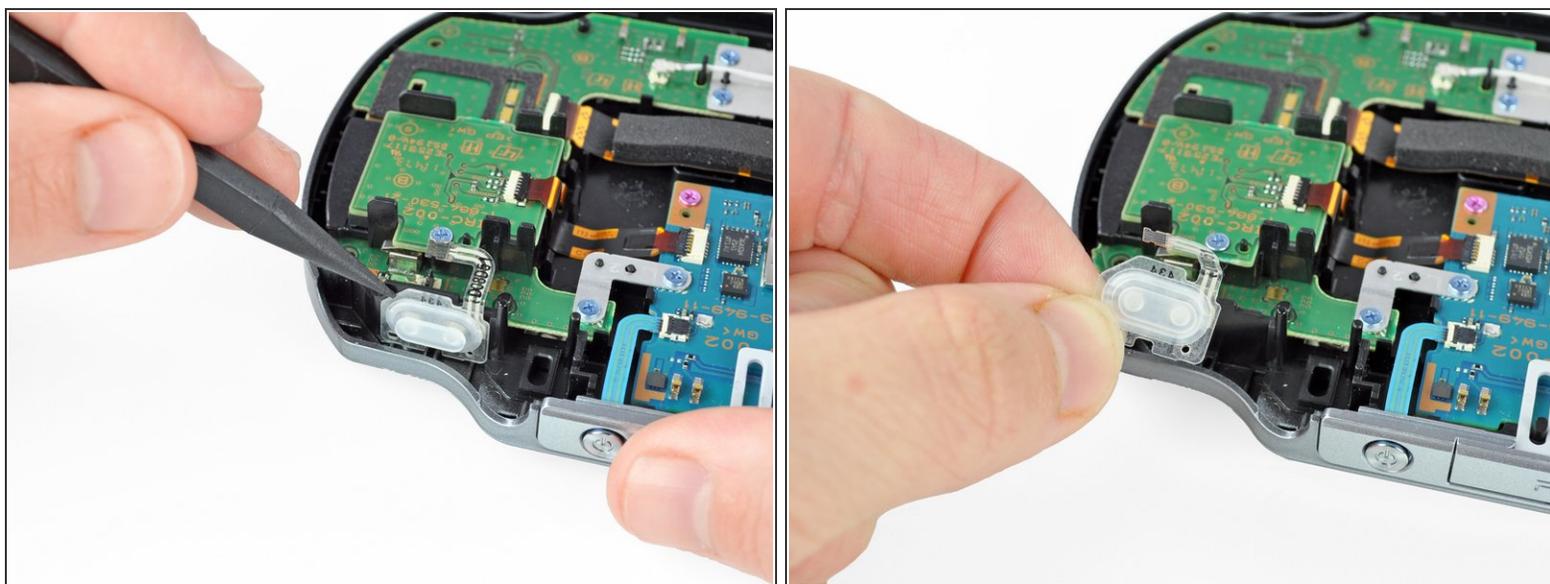


- 左ショルダーボタンはケースに軽く接着剤で固定されています。スパッジャーを使って、左ショルダーボタンを慎重に接着剤から剥がします。

手順 13 — 左ボタンボード

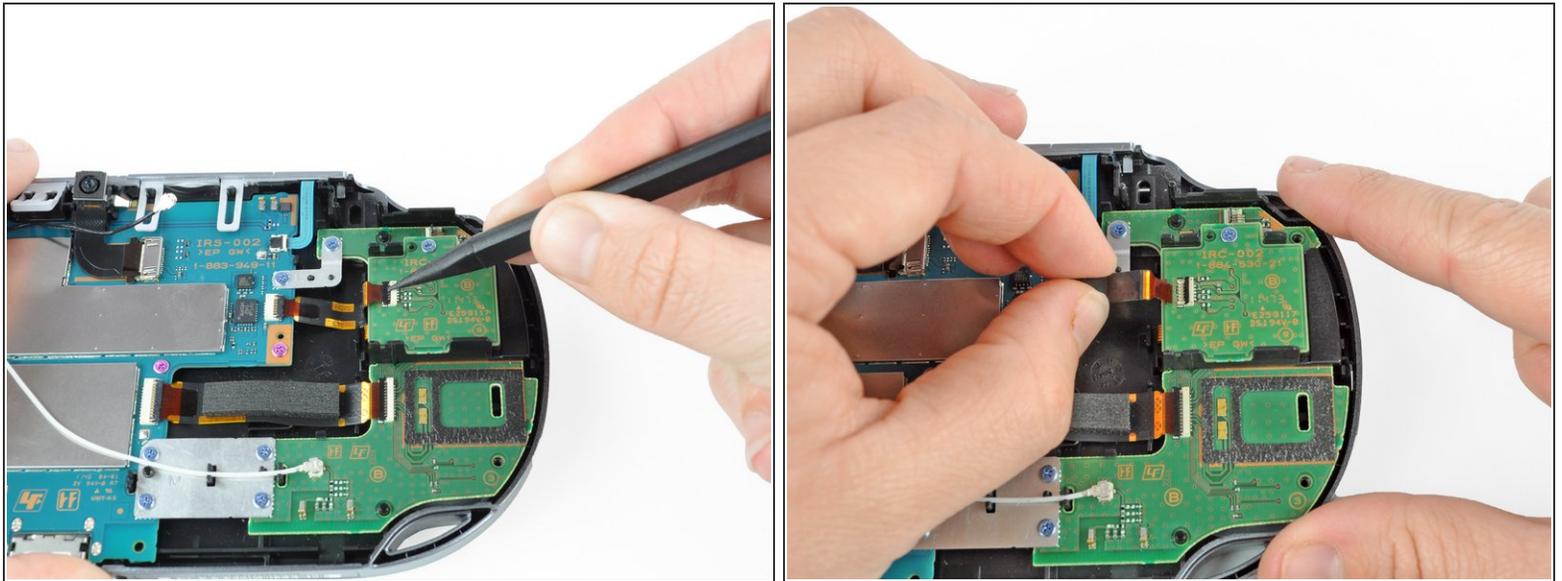


- スパッジャーを使って、SIMカードリーダー上のZIFソケットのタブを持ち上げてリリースします。
- ZIFソケットからフレックスケーブルを注意深く引き抜き、脇に置いておきます。

手順 14

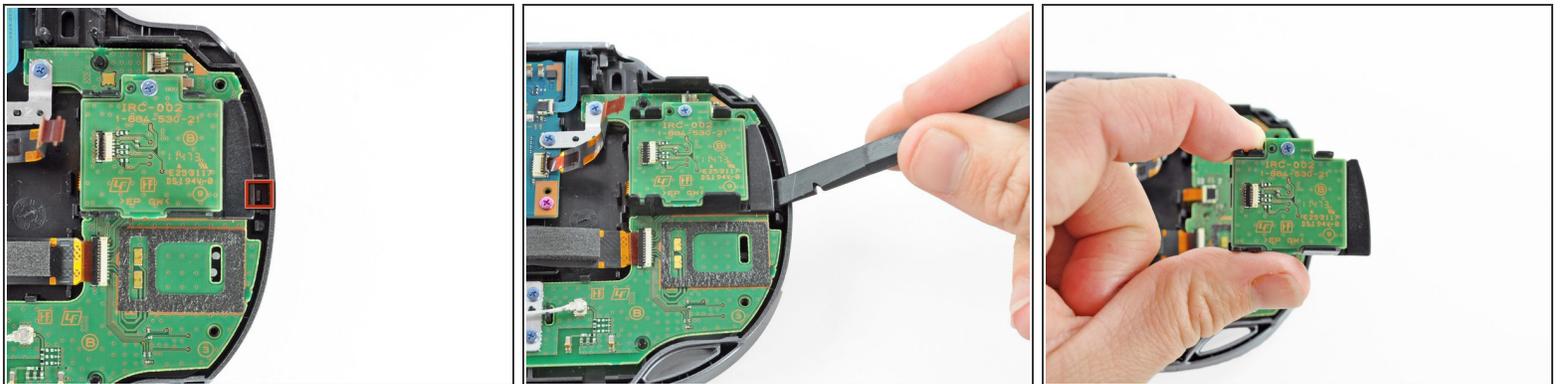


- スパッジャーを使って、SIMカードリーダーとバックケースアセンブリの間にあるタブをリリースします。
- バックケースアセンブリからSIMカードリーダーを持ち上げて外します。

手順 15

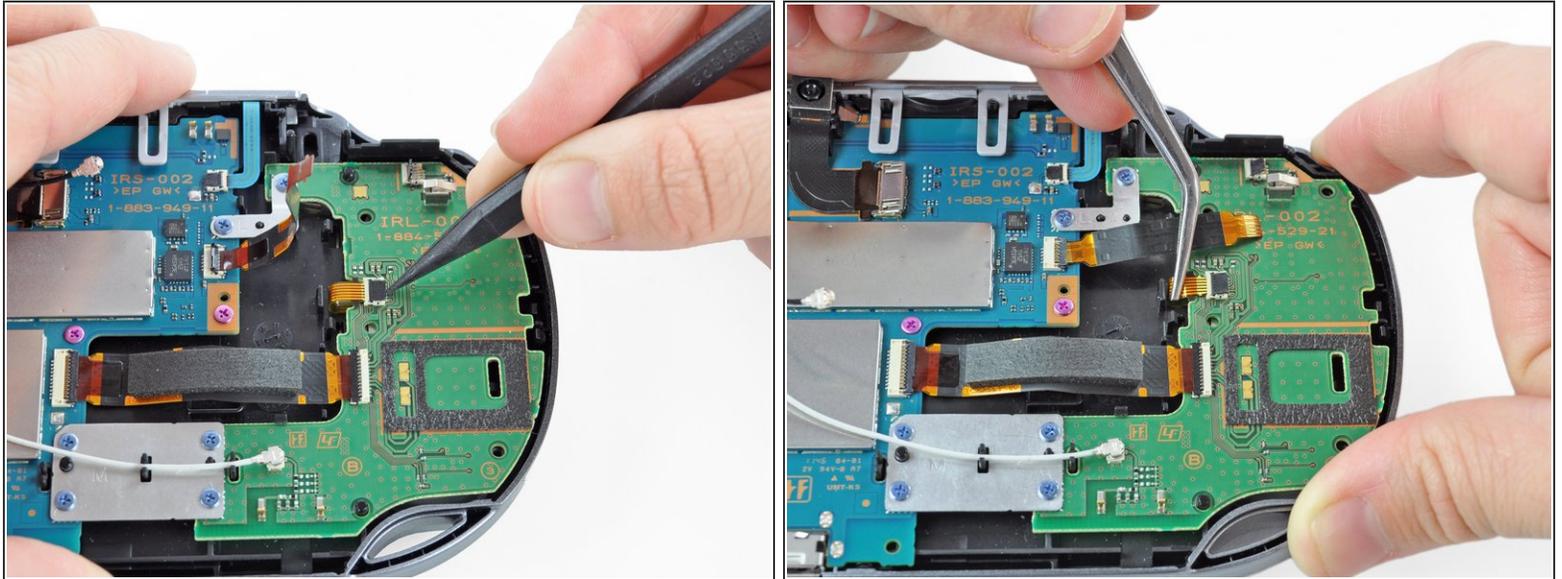



- スパッジャーを使って、小さいフレックスケーブルソケットのプラスチック製タブを持ち上げてリリースします。
- ピンセットを使って、ソケットから小さいフレックスケーブルを慎重に取り外し、脇に置いておきます。

手順 16

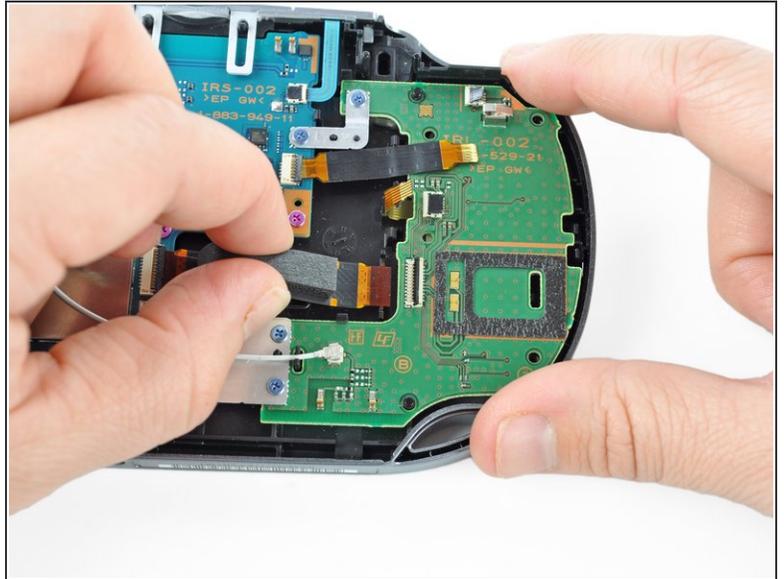


- スパッジャーを使って、大型ZIFソケットのタブを持ち上げます。
- ZIFソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜き、脇に置いておきます。

手順 17

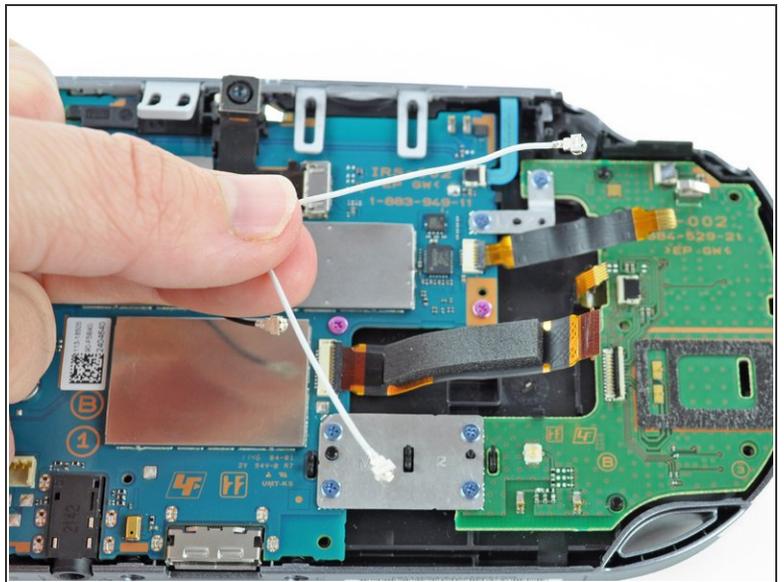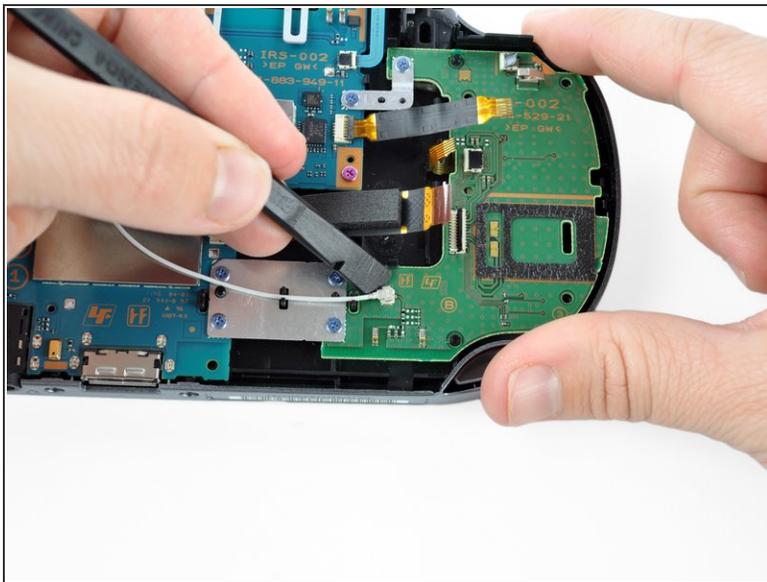


- スパッジャーを使って、白いWi-Fiアンテナケーブルの接続を外します。
- Wi-Fiアンテナケーブルを取り外します。

手順 18

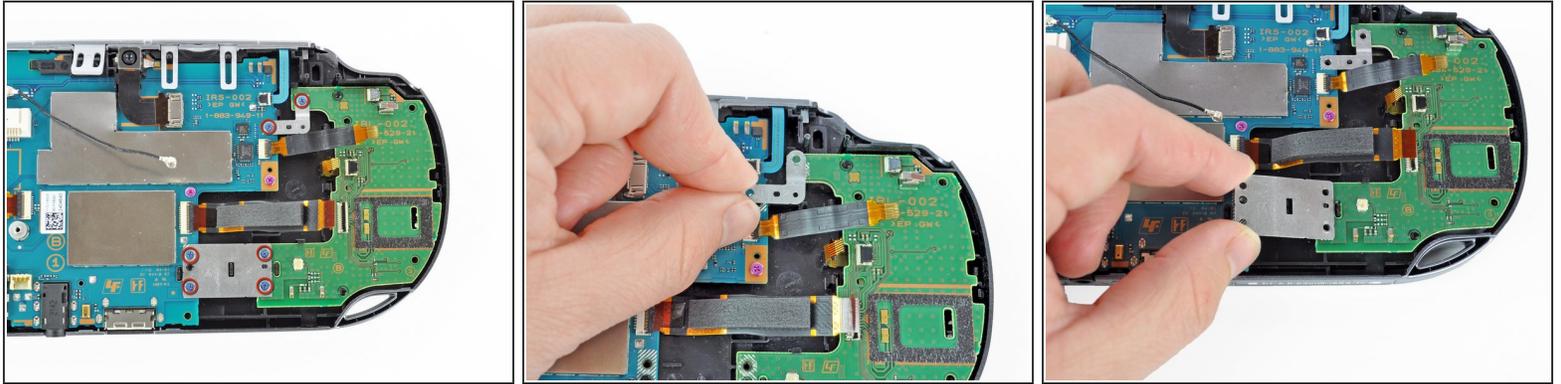

- #00プラスドライバーを使って、2つのメタル製ブラケット上を6本外します。
- 上部左ボタンボードをマザーボードに固定しているL字型ブラケット上の5.0mmブルーネジを2本外します。
- 下側左ボタンボードをマザーボードに固定している長方形ブラケット上の5.0mmブルーネジを4本外します。

手順 19

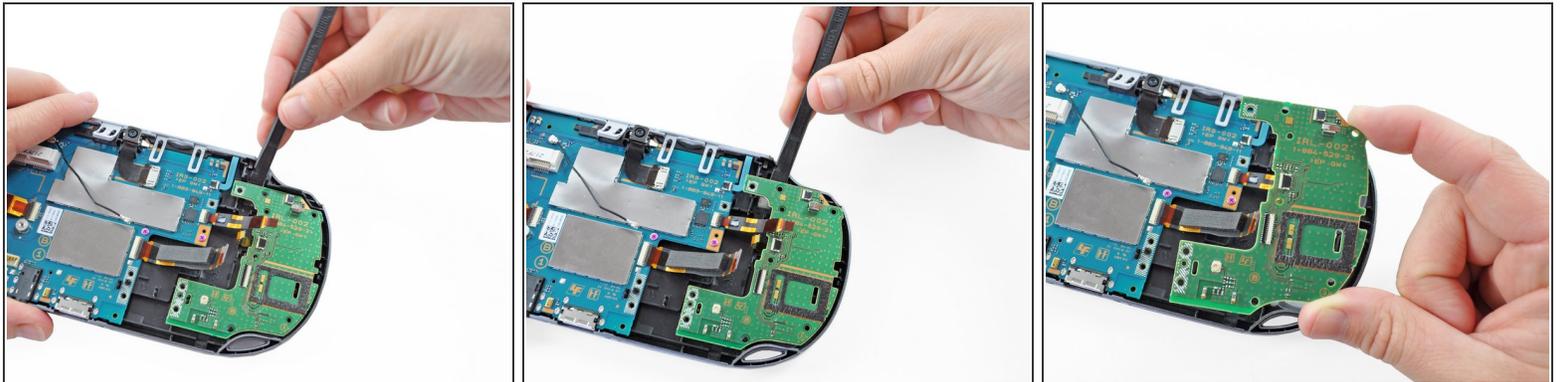

- 左上角にスパッジャーを差し込み、左ボタンボードを持ち上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。