


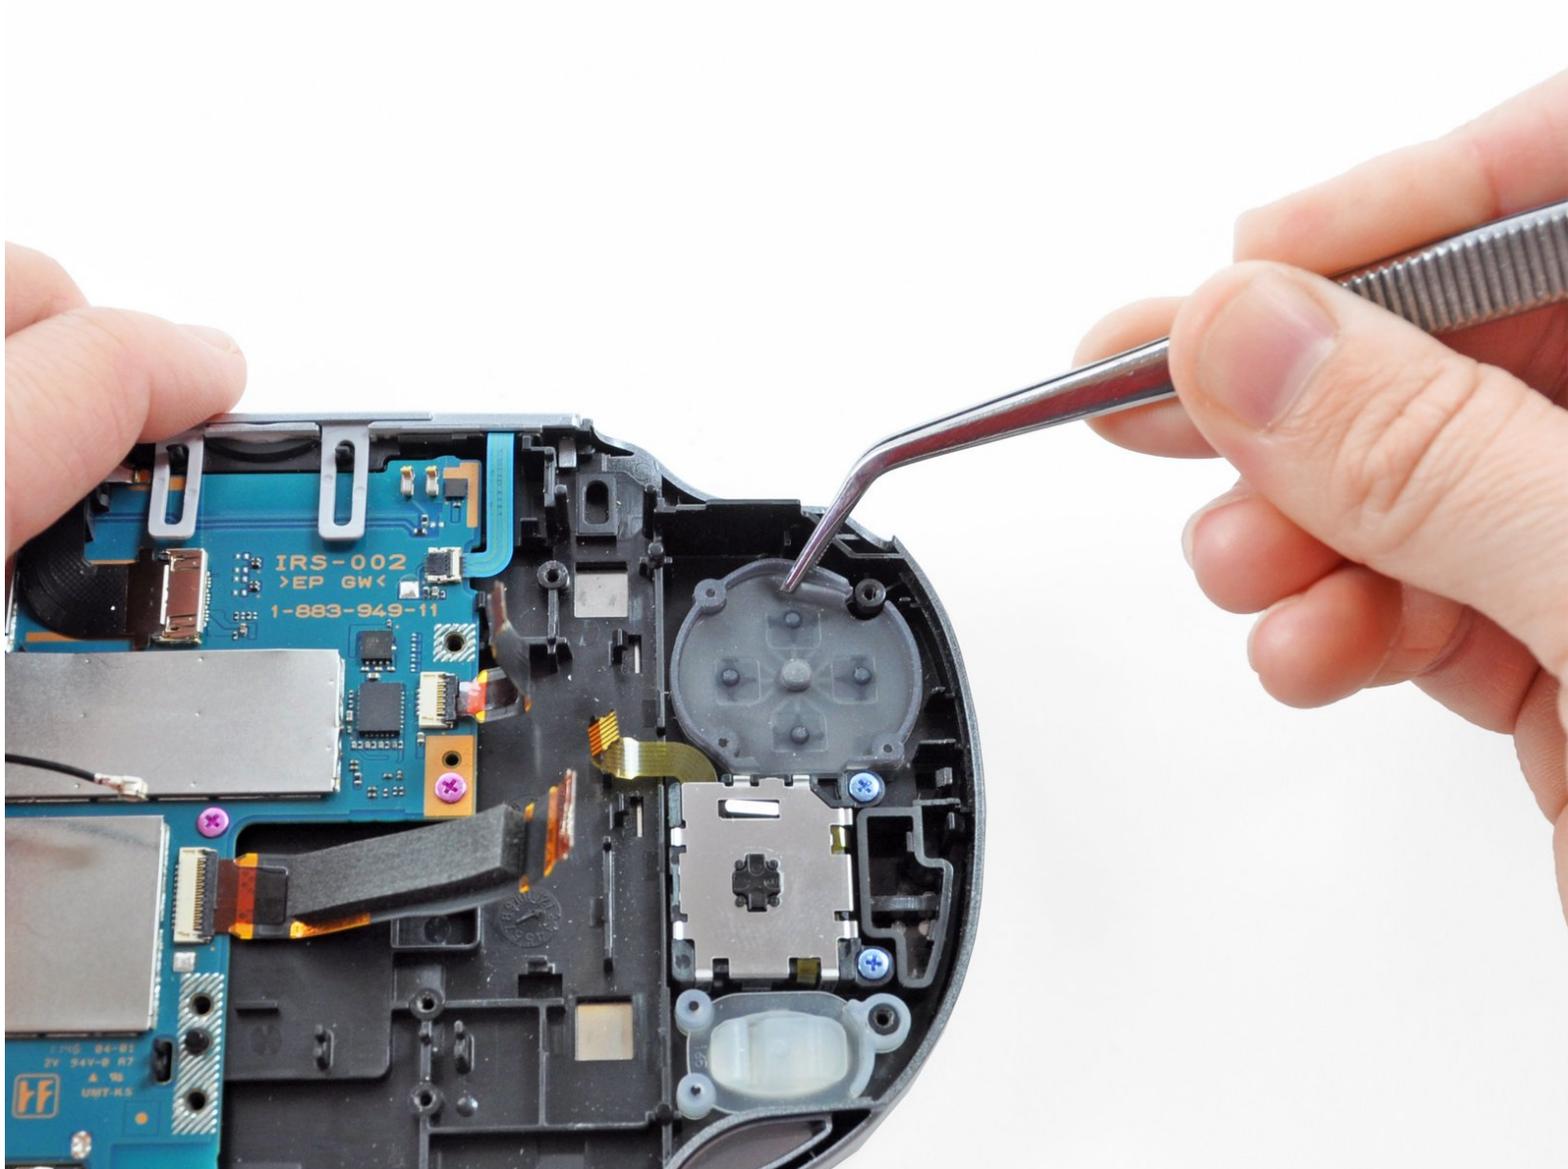

# PlayStation Vitaの方向キーの交換

PlayStation Vitaに方向キーを取り付けます。

作成者: Brittany McCrigler



## はじめに

このガイドは、PlayStation Vitaに方向キーを取り付けるプロセスを紹介します。

### ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

### 部品:

- [PlayStation Vita Directional Pad Buttons](#) (1)

## 手順 1 — ケースの分解



**!** Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

## 手順 2



- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

## 手順 3



- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。

## 手順 4



- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
- 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。


**⚠** フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

## 手順 5



- バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。


## 手順 6

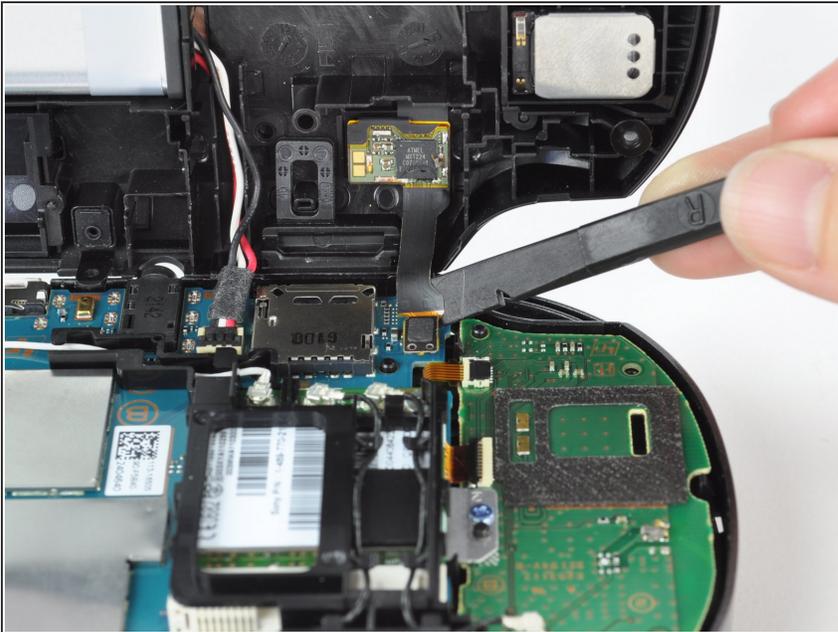

- スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケープルの接続を外します。




## 手順 9 — 左ショルダーボタン

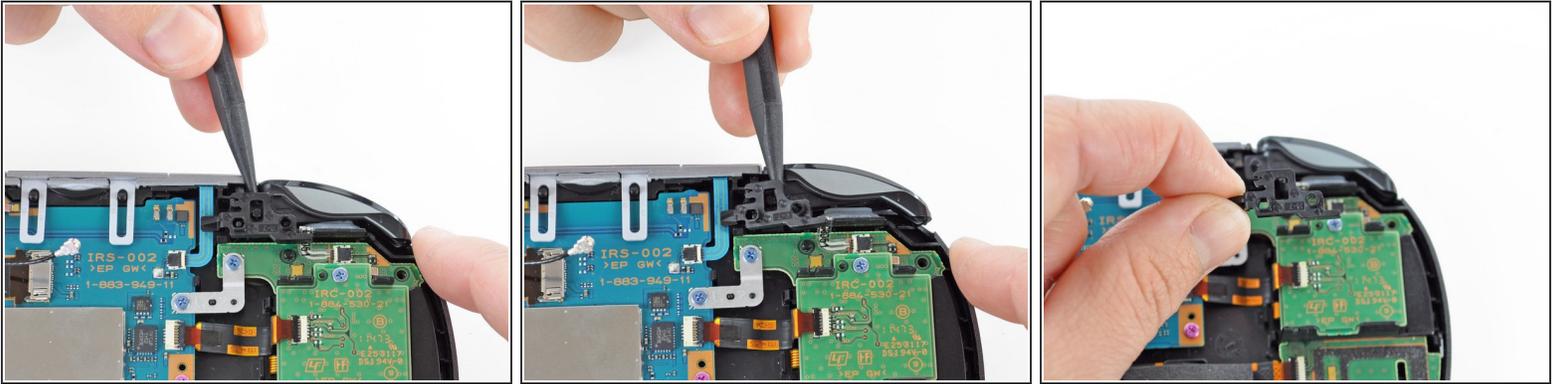

- スパッジャーを使って、左ショルダーボタンケースを持ち上げます。
- 左ショルダーボタンケースを取り外します。

## 手順 10

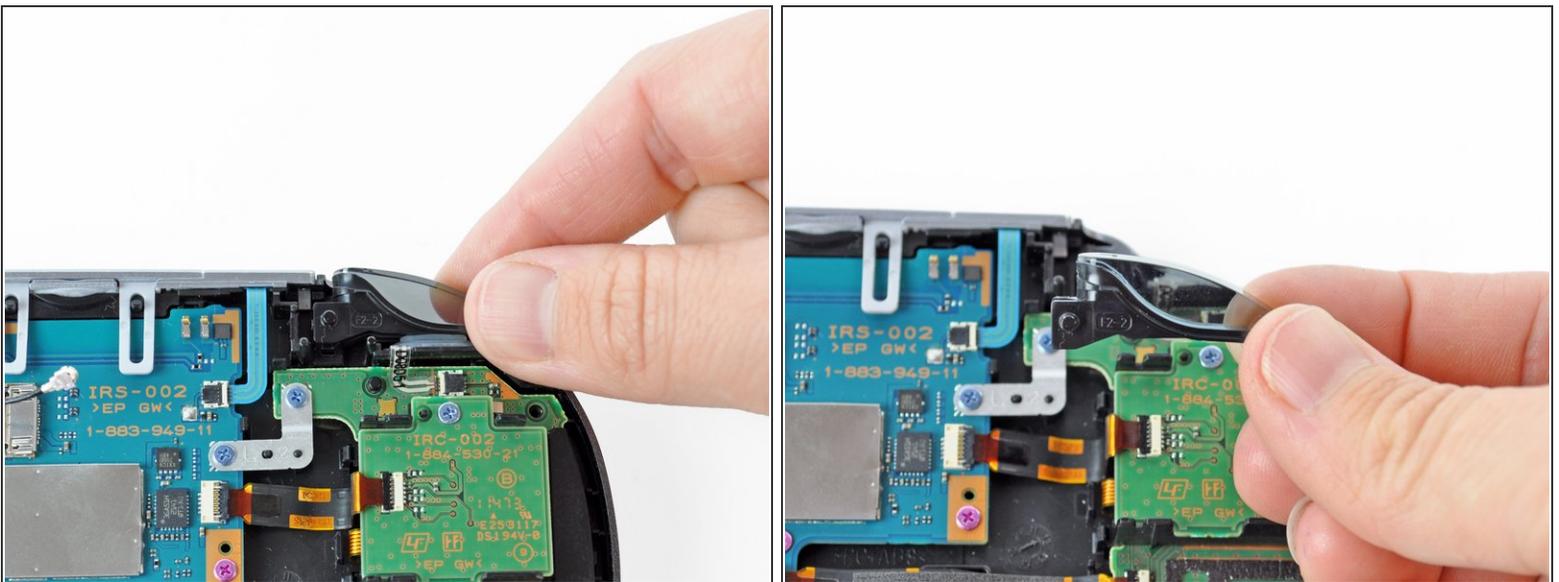

- 半透明のプラスチック製左ショルダーボタンカバーを取り外します。

## 手順 11




- スパッジャーを使って、左ショルダーボタンのフレックスケーブルソケットをリリースし、タブを開放します。

**⚠** この小さな黒いタブを切断しないようにご注意ください！

- ピンセットを使って、ソケットからフレックスケーブルをスライドさせて外します。黒いタブを引っ張らないでください！代わりに、コネクタから薄いフレックスケーブルを(この画像では左側に)引っ張ってください。


## 手順 12

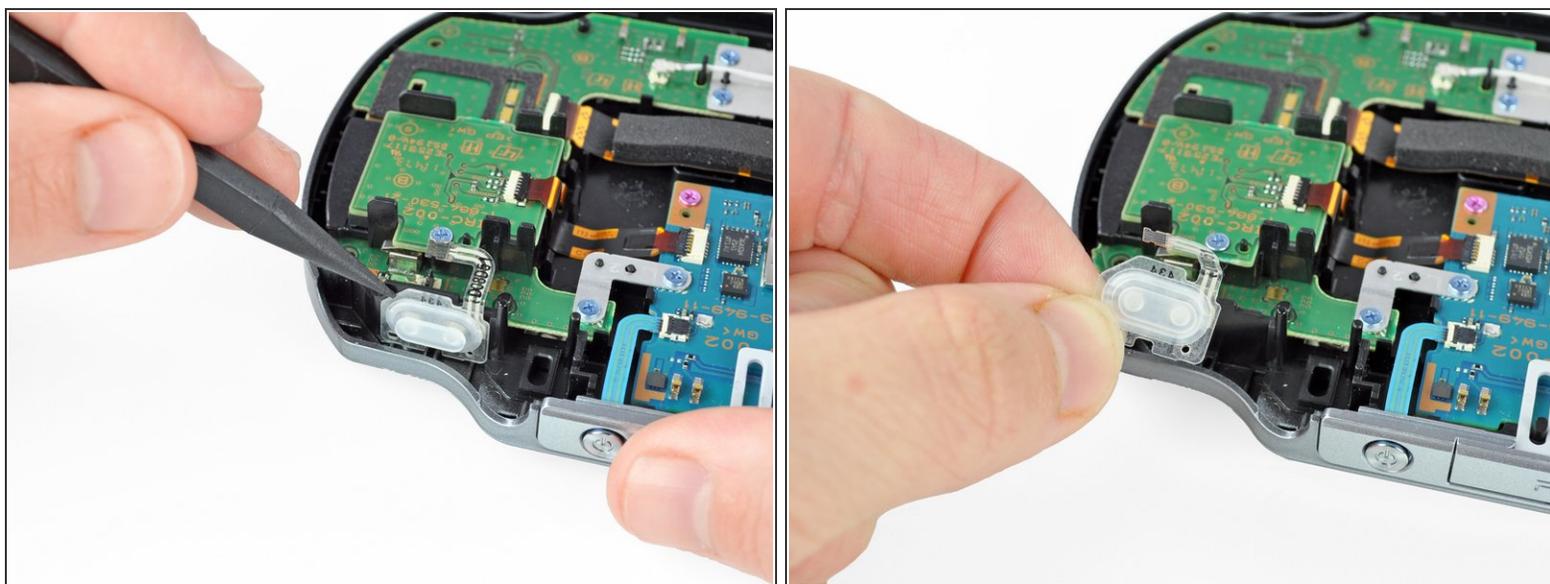

- 左ショルダーボタンはケースに軽く接着剤で固定されています。スパッジャーを使って、左ショルダーボタンを慎重に接着剤から剥がします。




## 手順 15

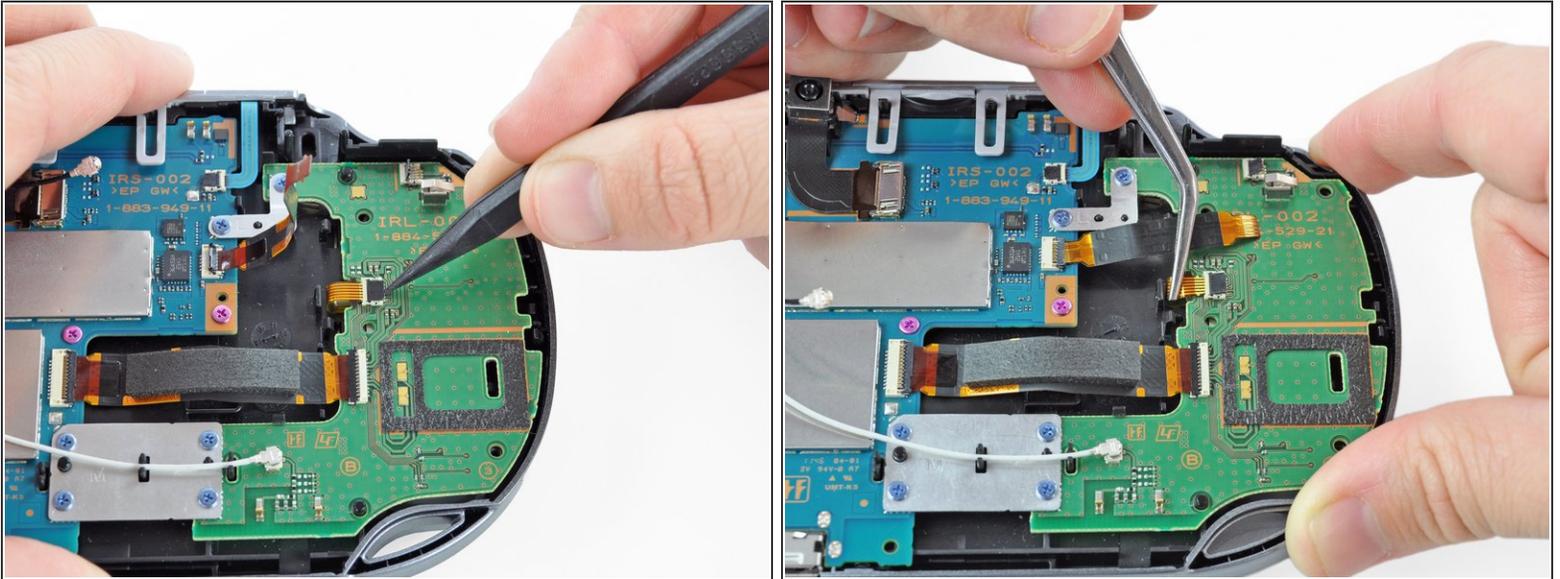



- スパジャラーを使って、小さいフレックスケーブルソケットのプラスチック製タブを持ち上げてリリースします。
- ピンセットを使って、ソケットから小さいフレックスケーブルを慎重に取り外し、脇に置いておきます。

## 手順 16

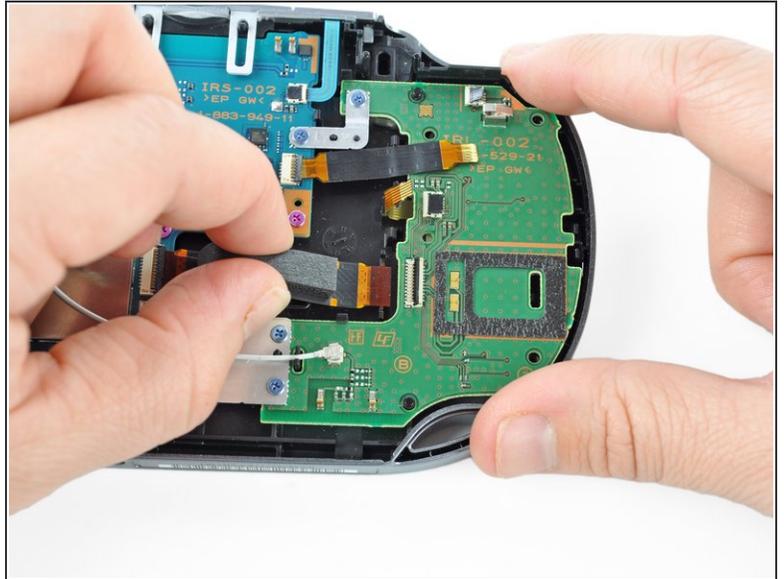


- スパッジャーを使って、大型ZIFソケットのタブを持ち上げます。
- ZIFソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜き、脇に置いておきます。

## 手順 17

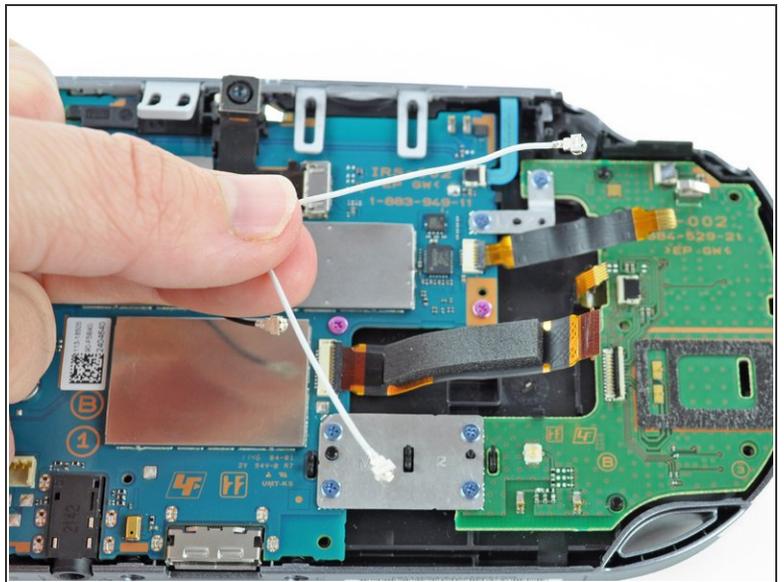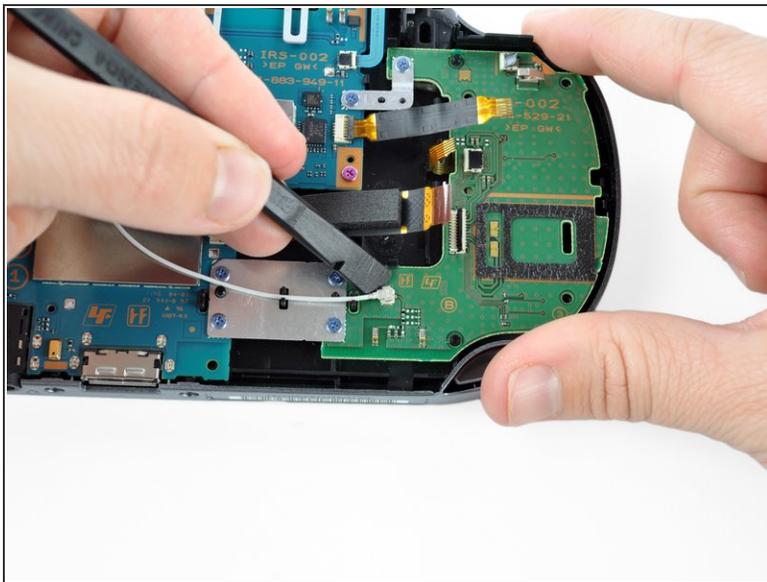


- スパッジャーを使って、白いWi-Fiアンテナケーブルの接続を外します。
- Wi-Fiアンテナケーブルを取り外します。

## 手順 18

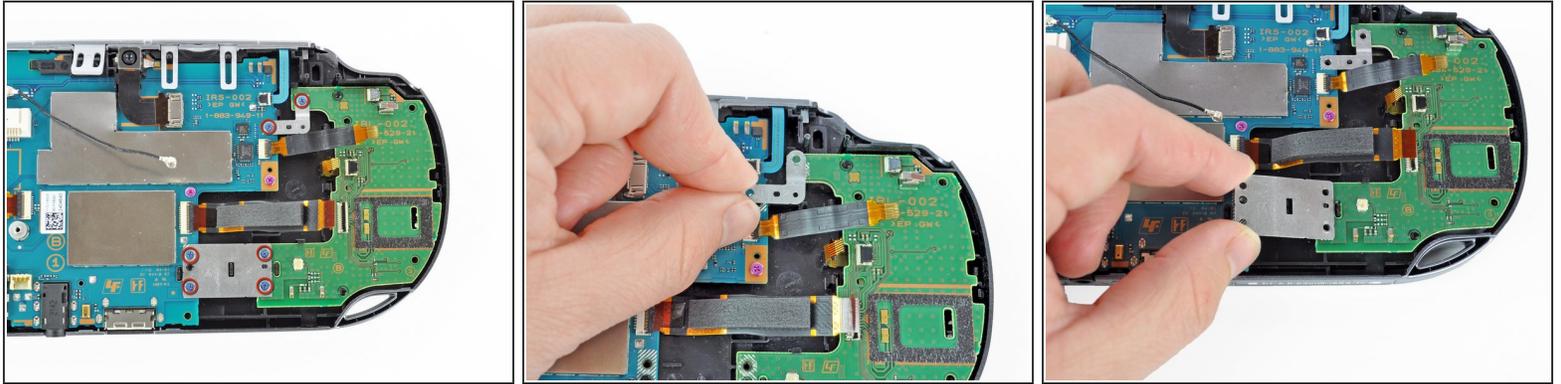


- #00プラスドライバーを使って、2つのメタル製ブラケット上を6本外します。
- 上部左ボタンボードをマザーボードに固定しているL字型ブラケット上の5.0mmブルーネジを2本外します。
- 下側左ボタンボードをマザーボードに固定している長方形ブラケット上の5.0mmブルーネジを4本外します。

## 手順 19

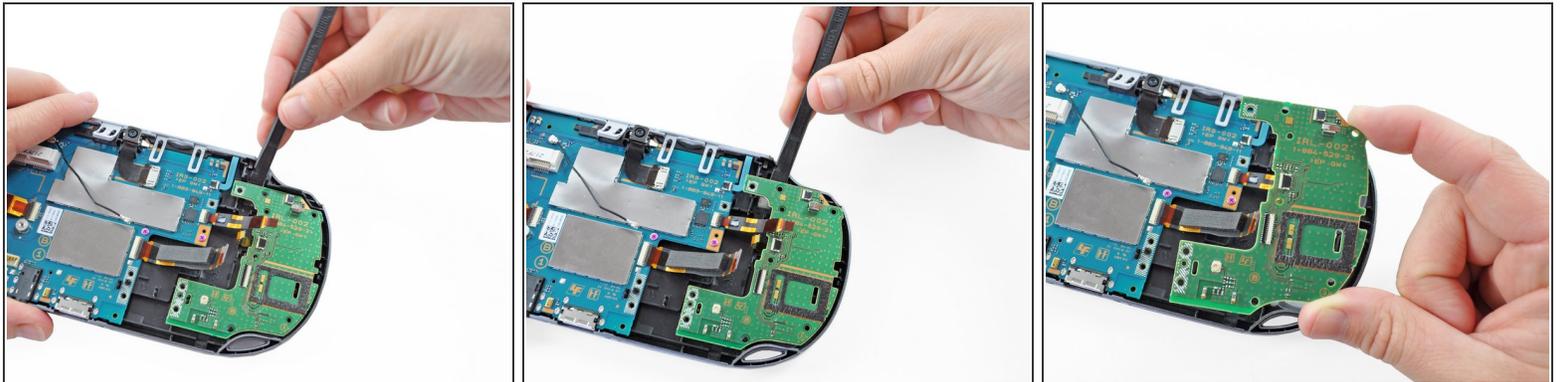

- 左上角にスパッジャーを差し込み、左ボタンボードを持ち上げて外します。

## 手順 20 — 方向キー

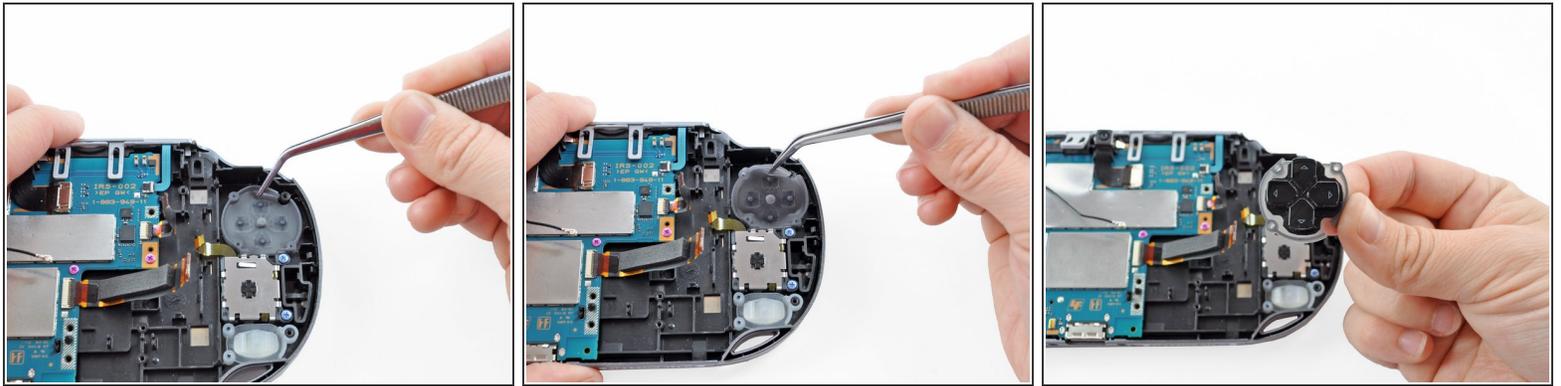

- ピンセットを使って、方向キーをめくり上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。