

はじめに

このガイドは、PlayStation VitaにWi-Fiアンテナを取り付けるプロセスを紹介します。これは、ワイヤレスカードの右側に接続されている白のアンテナケーブルです。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

部品:

- [PlayStation Vita \(3G\) Wi-Fi Antenna Cable](#) (1)

手順 1 — ケースの分解



! Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

手順 2



- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

手順 3



- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。

手順 4




- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
 - 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。
- ⚠** フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

手順 5




- バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。

手順 6

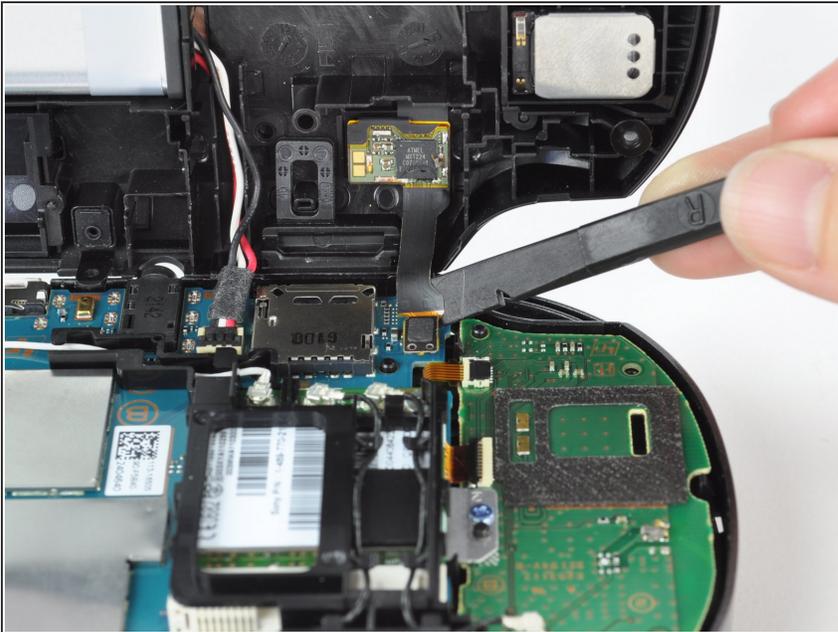

- スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。

手順 7

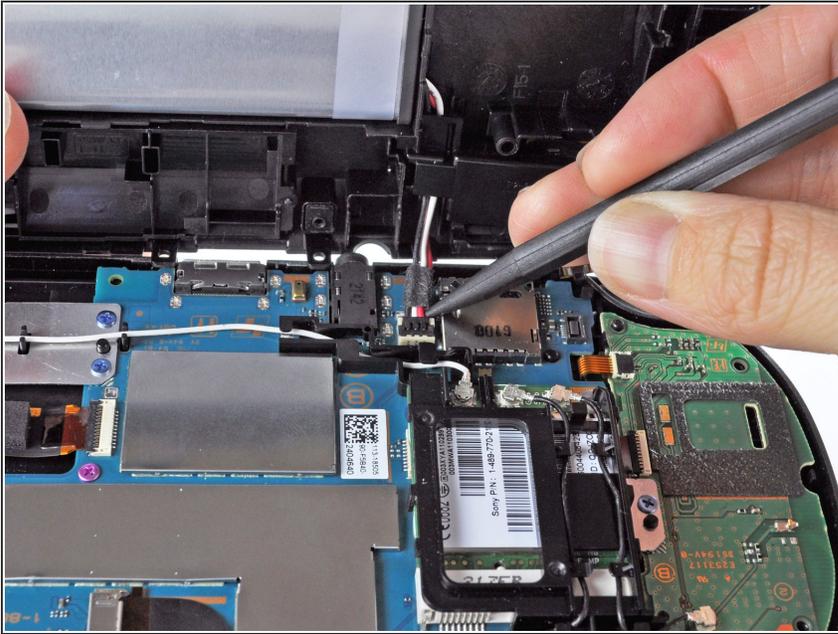


- スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。

手順 8





- フロントケースとリアケースを取り外します。

手順 9 — Wi-Fiアンテナ

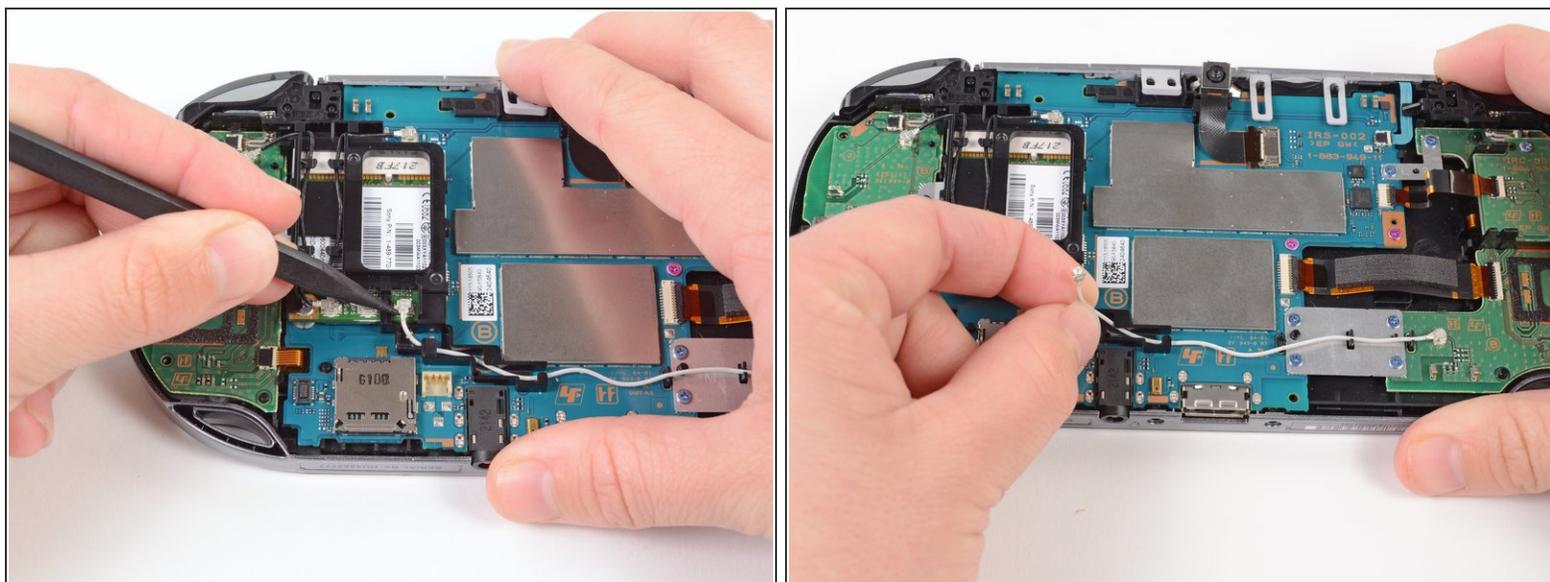

- スパッツァーの鋭利な先端を使って、ワイヤレスカードから白のWi-Fiアンテナケーブルコネクタを慎重に持ち上げます。
- 黒のプラスチックケースからWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。

手順 10

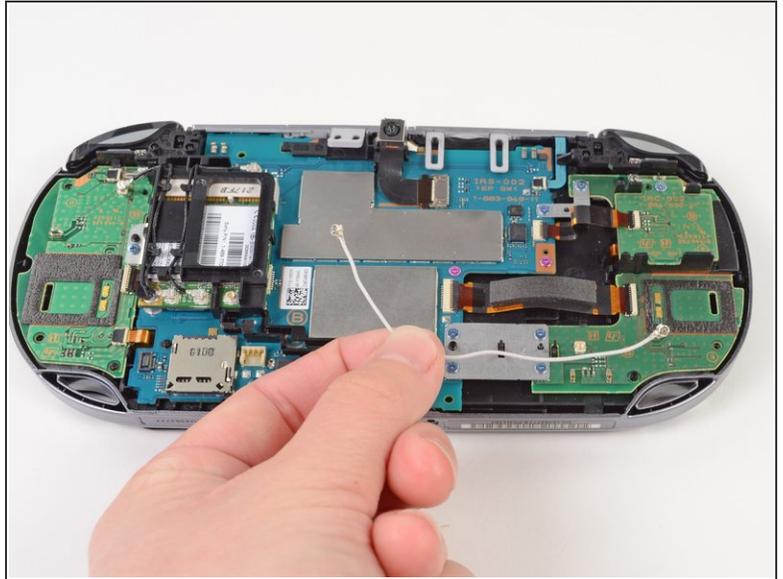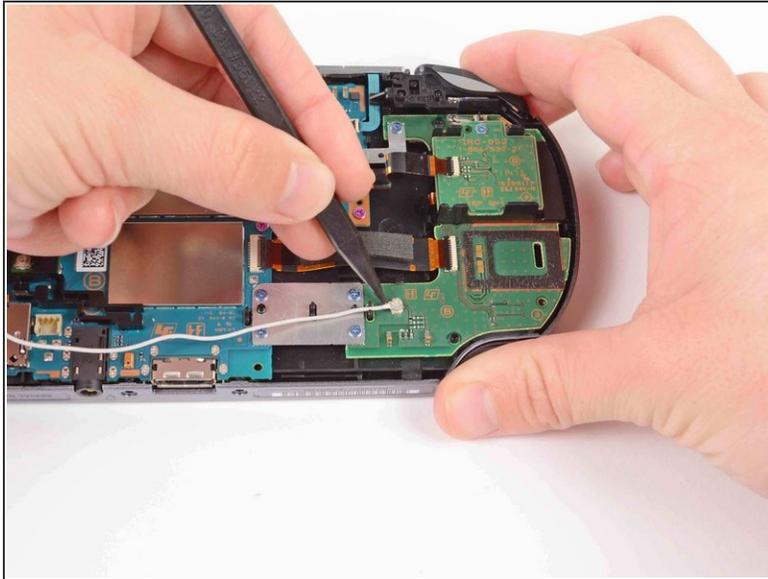

- スパッツァーの鋭利な先端を使って、左ボタンボードからWi-Fiアンテナケーブルコネクタを持ち上げて接続を外します。
- Wi-Fiアンテナケーブルを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。