




作成者: Brittany McCrigler



はじめに

このガイドは、GPSアンテナケーブルを取り付けるプロセスを紹介します。これは、ワイヤレスカードの真ん中のアンテナケーブルです。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
 - [iFixit開口ツール](#) (1)
 - [スパッジャー](#) (1)
-

手順 1 — ケースの分解



⚠ Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

手順 2



- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

手順 3



- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。

手順 4



- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
- 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。


⚠ フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

手順 5




- バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。

手順 6

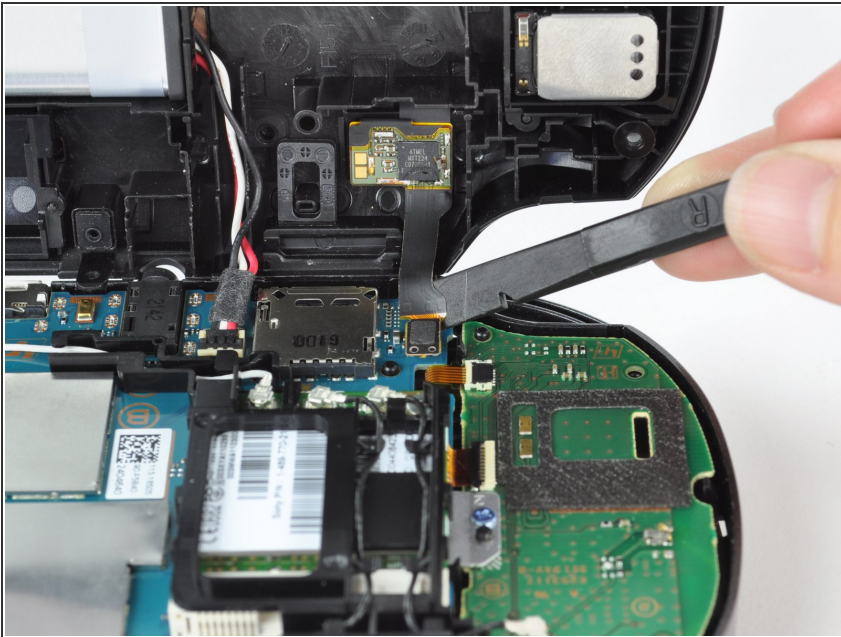

- スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラフレックスケーブルの接続を外します。

手順 7

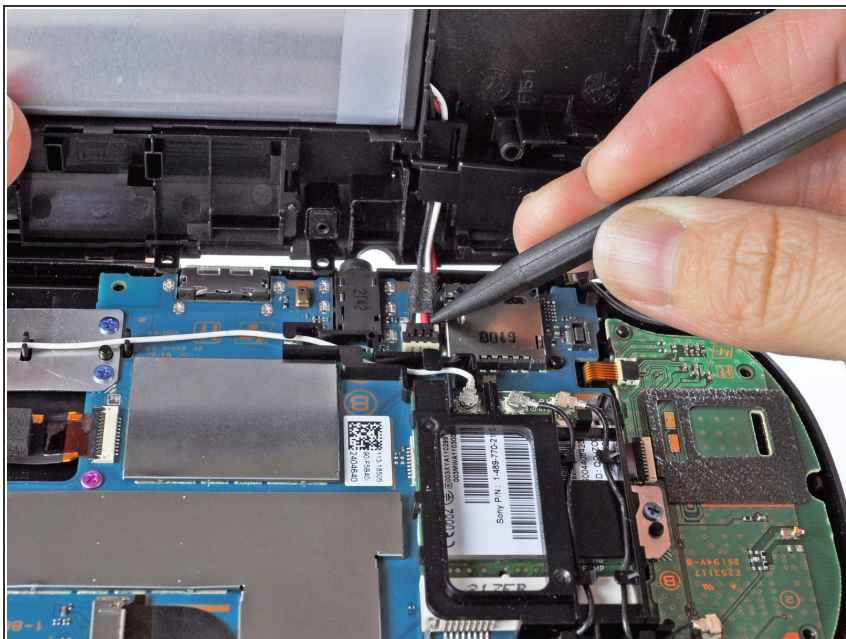


- スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。

手順 8





- フロントケースとリアケースを取り外します。

手順 9 — GPSアンテナケーブル

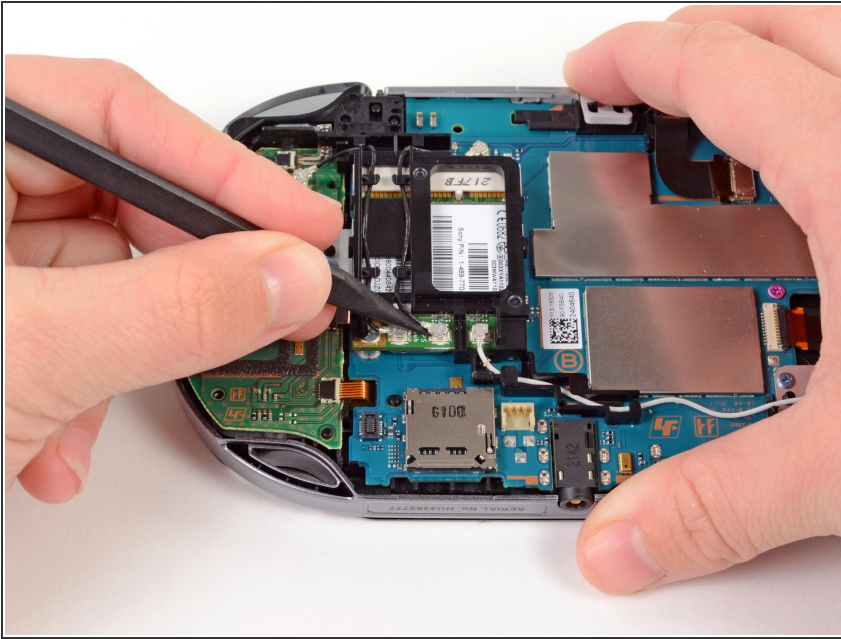

- スパッジャーの鋭利な先端を使って、ワイヤレスカードからGPSアンテナケーブルを慎重に取り外します。

手順 10

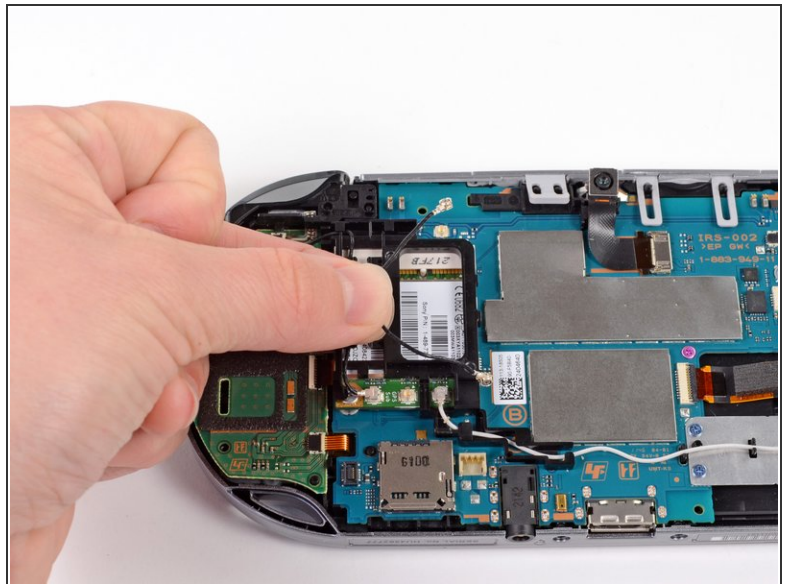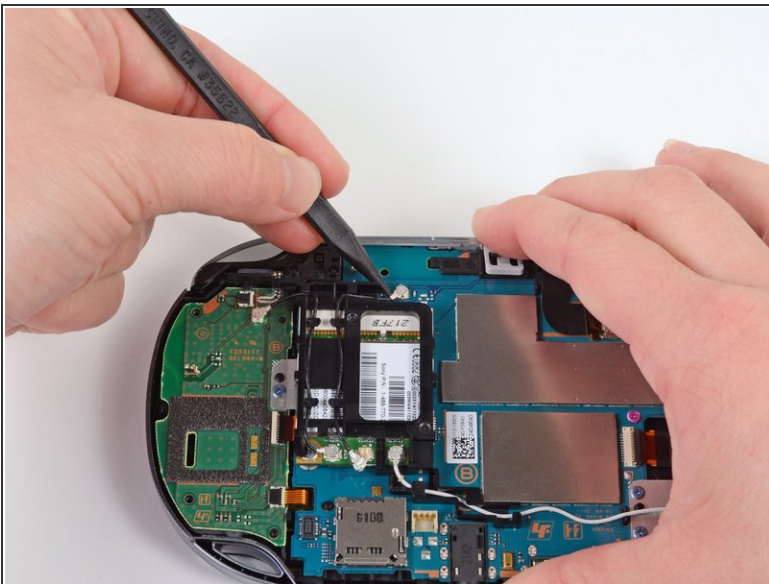

- スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボードからGPSアンテナケーブルを慎重に取り外します。
- ケースからGPSアンテナケーブルを巻き戻して外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。