




MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換

作成者: Walter Galan

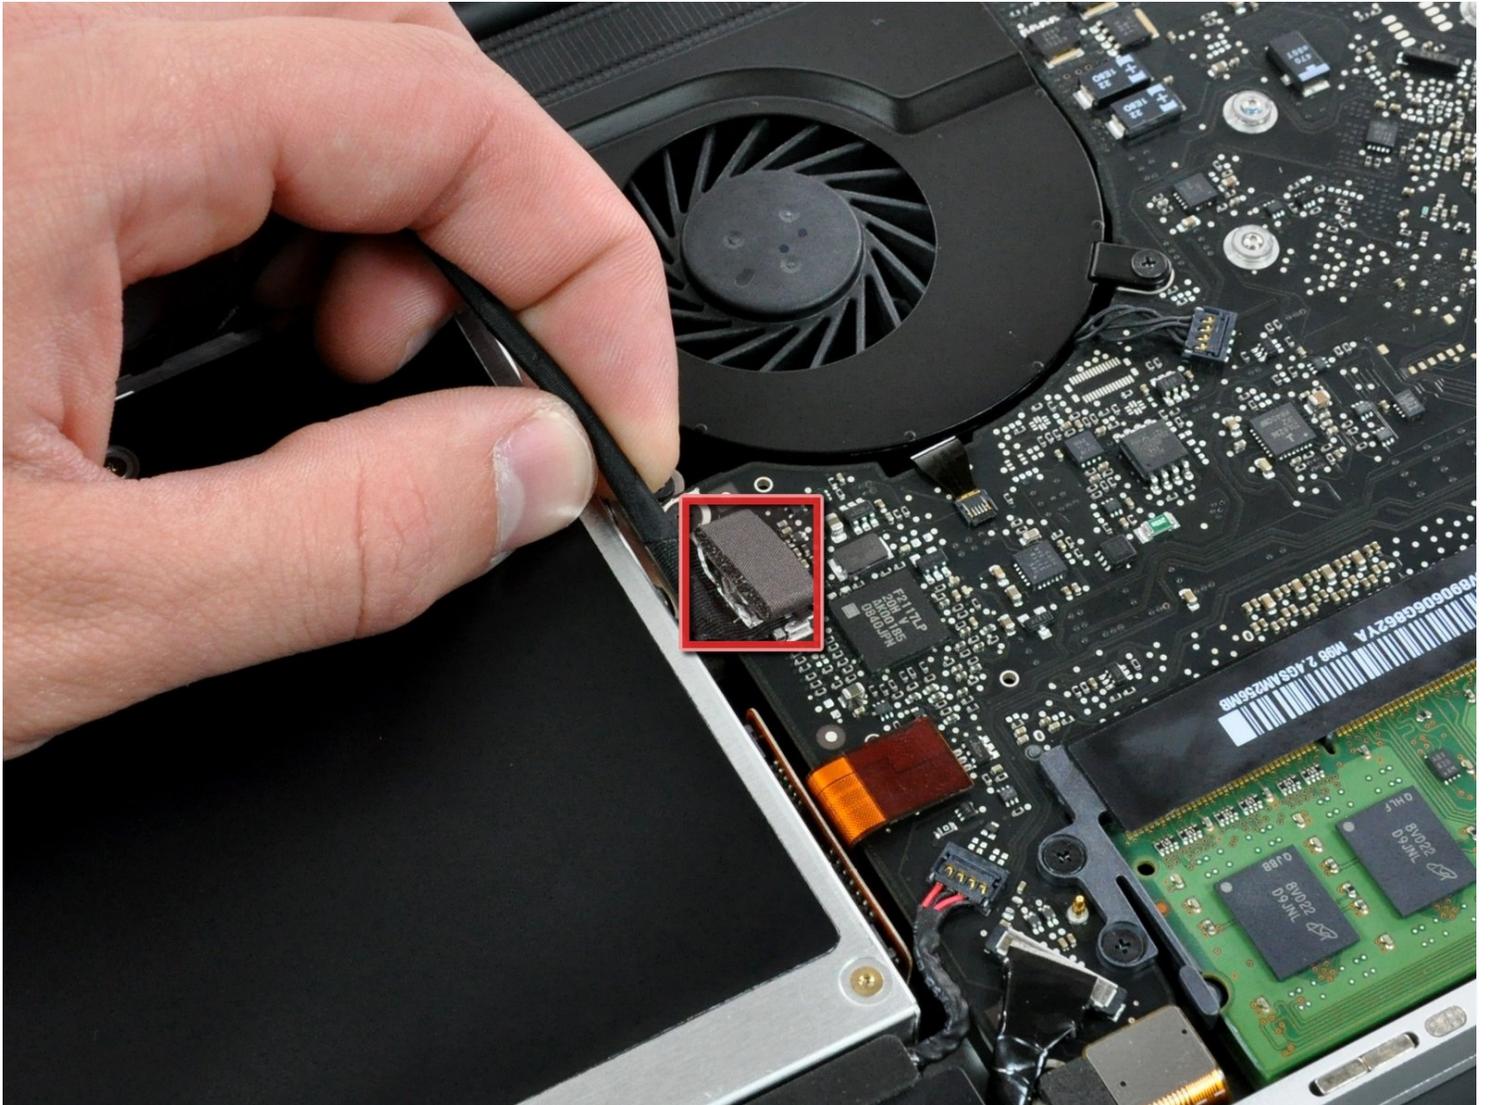


🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)


スパッジャー (1)

手順 1 — 光学ドライブ

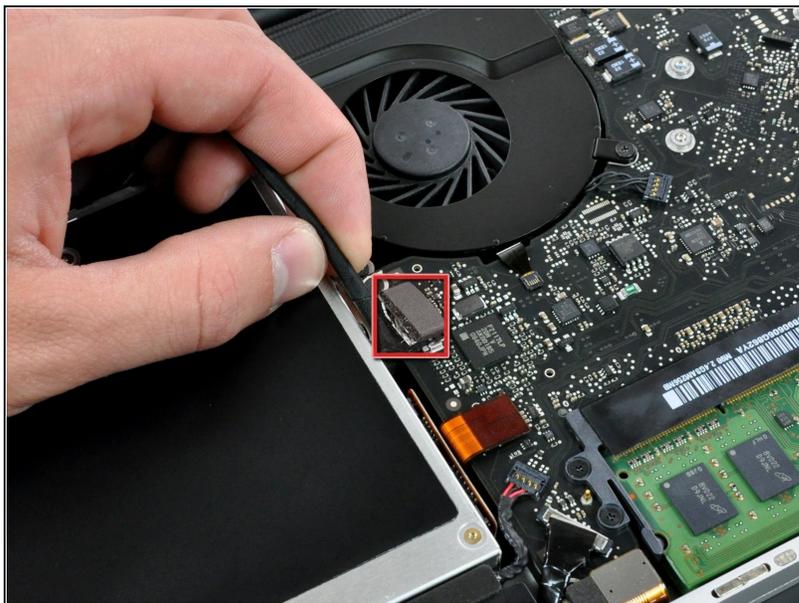

- ソケットからカメラケーブルのオス型先端を引っ張り、接続を外します。

手順 2

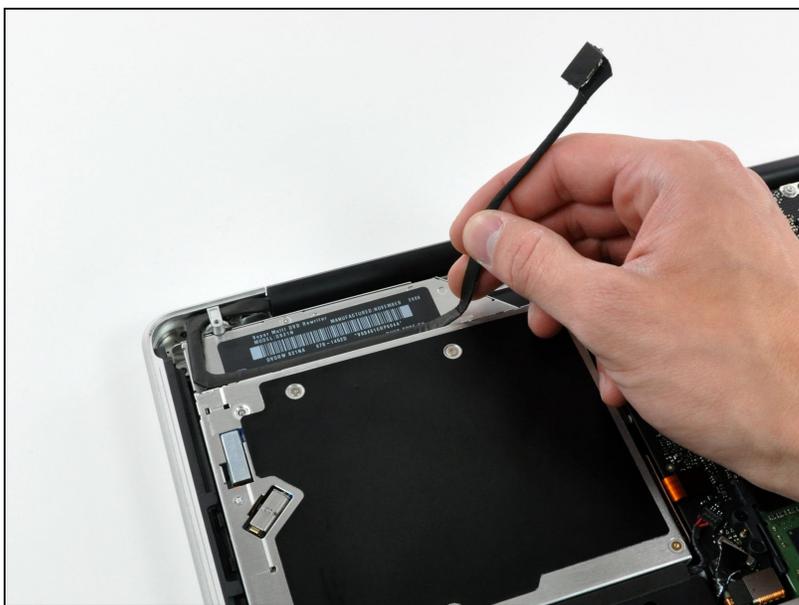


- カメラのデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。

手順 3



- スパッジャーを使って、基板からまっすぐ光学ドライブのコネクタを引っ張り外します。

手順 4

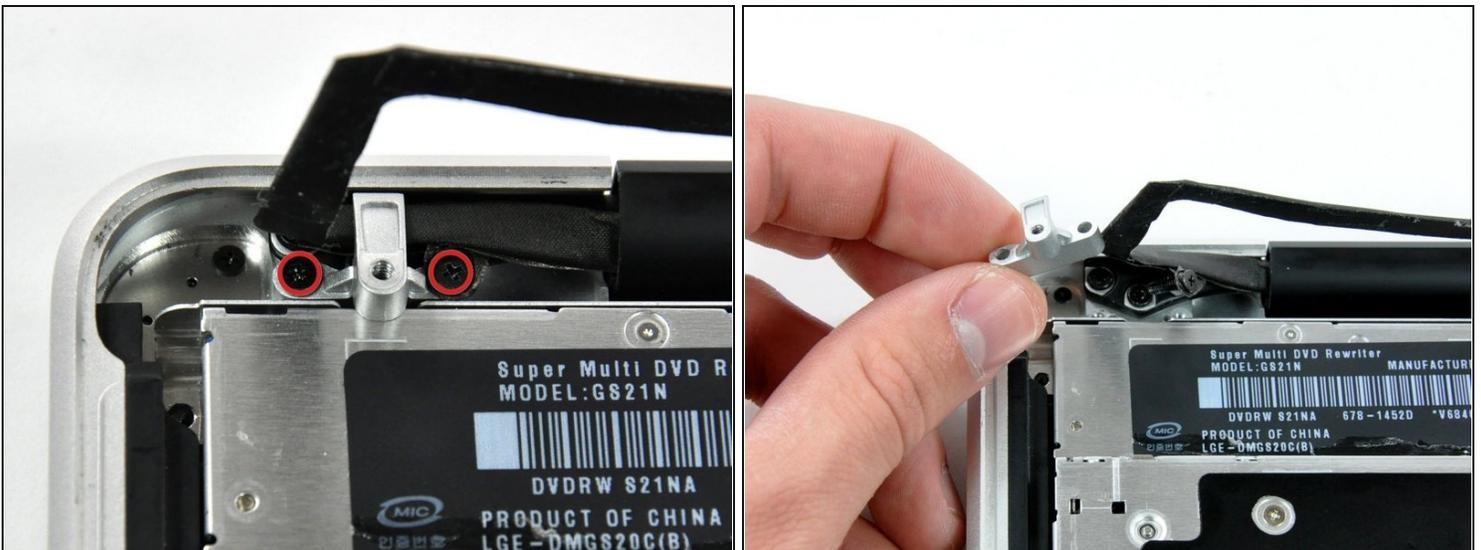

- 上部ケースとカメラケーブルのブラケットを固定している8 mm プラスネジを2本外します。
- ① 一番右のネジは、カメラケーブルに固定されたままです。
- カメラケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。

手順 5



- 上部ケースに光学ドライブを固定している3本のプラスネジを外します。
- 3.5 mmプラスネジ1本
- 2.5 mmプラスネジ2本

手順 6



- コンピューターから光学ドライブの左側端を掴んで引き出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。