


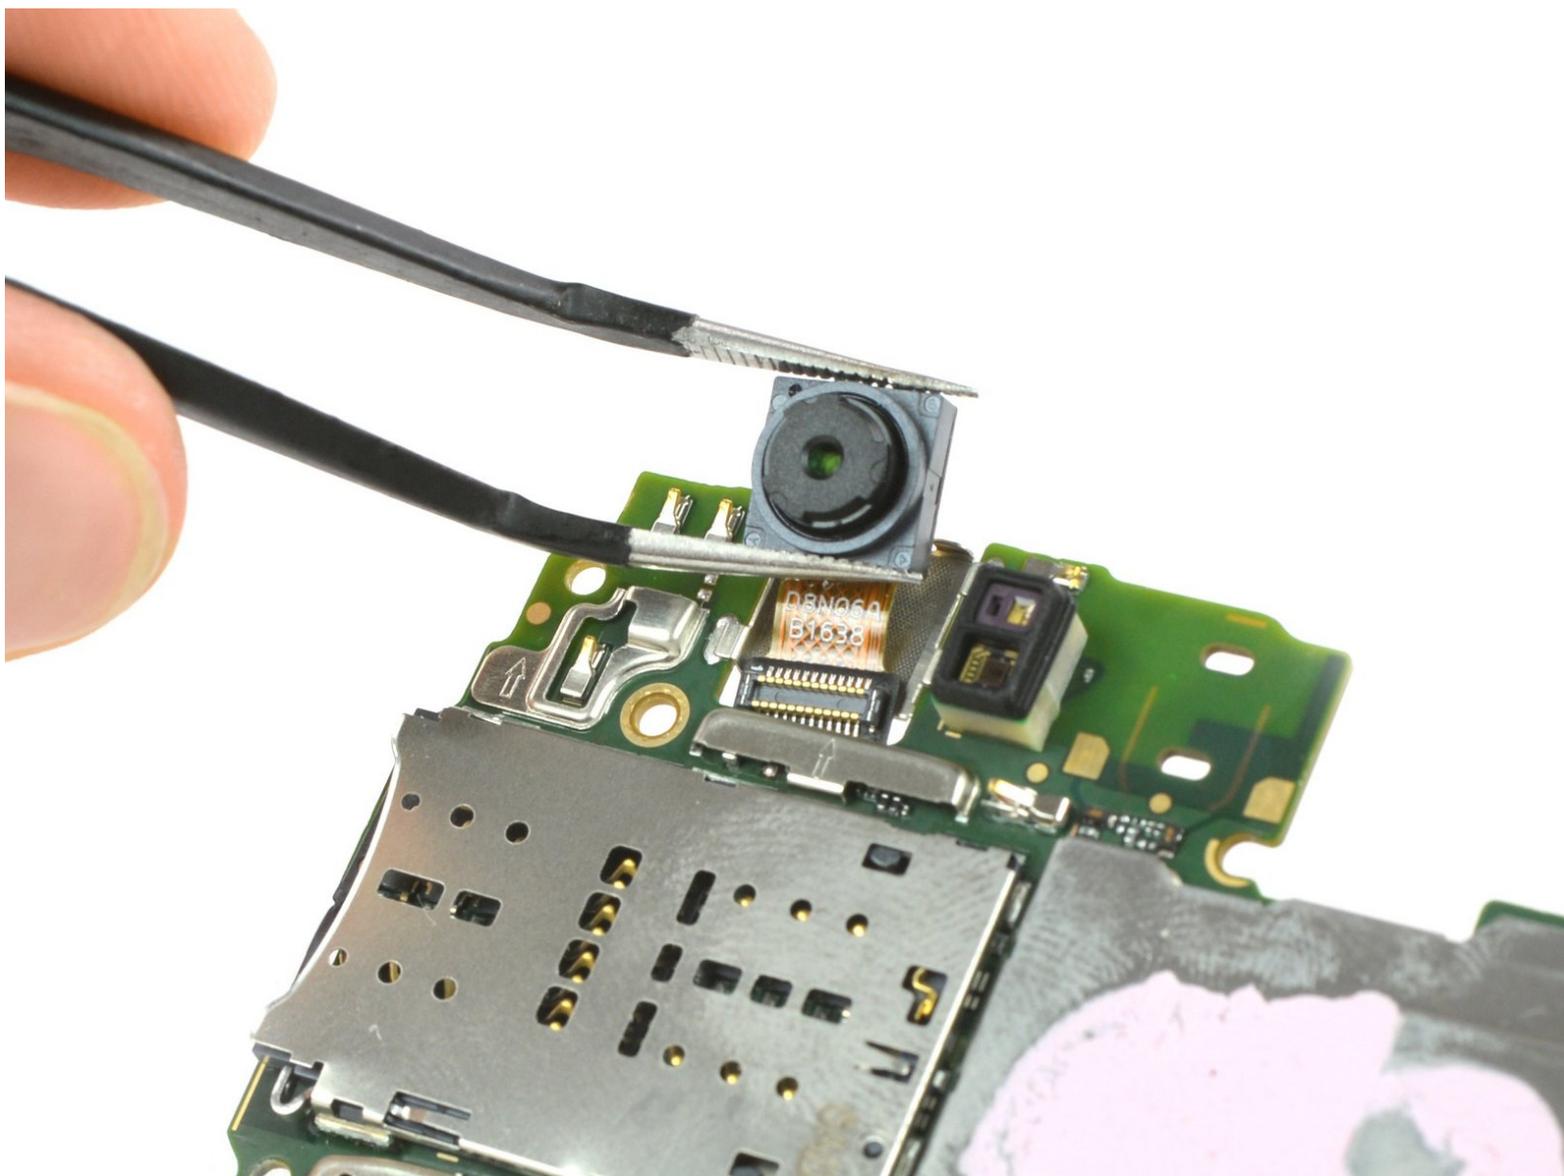

Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換

お持ちのHuawei P9 Liteのフロントカメラを交換します。

作成者: Tobias Isakeit



はじめに

このガイドを参照して、お持ちのHuawei P9 Liteのフロントカメラを交換しましょう。

ツール:

- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
- プラスチックカード (1)

手順 1 — バックカバー




- 開口ピックを底部コーナーに差し込み、リアカバーのクリップを外します。
- ピックを反時計回りに進め、プラスチック製タブを一つずつ注意深くこじ開けます。

手順 2



- ⓘ バックカバーの下に、バッテリーとメタル製プレートの上を固定している接着剤が付けられています。
- ⚠ 右手側のフレックスケールにご注意ください。
- 開口ピックを捻って、バックカバーを持ち上げ、接着剤から剥がします。


手順 5

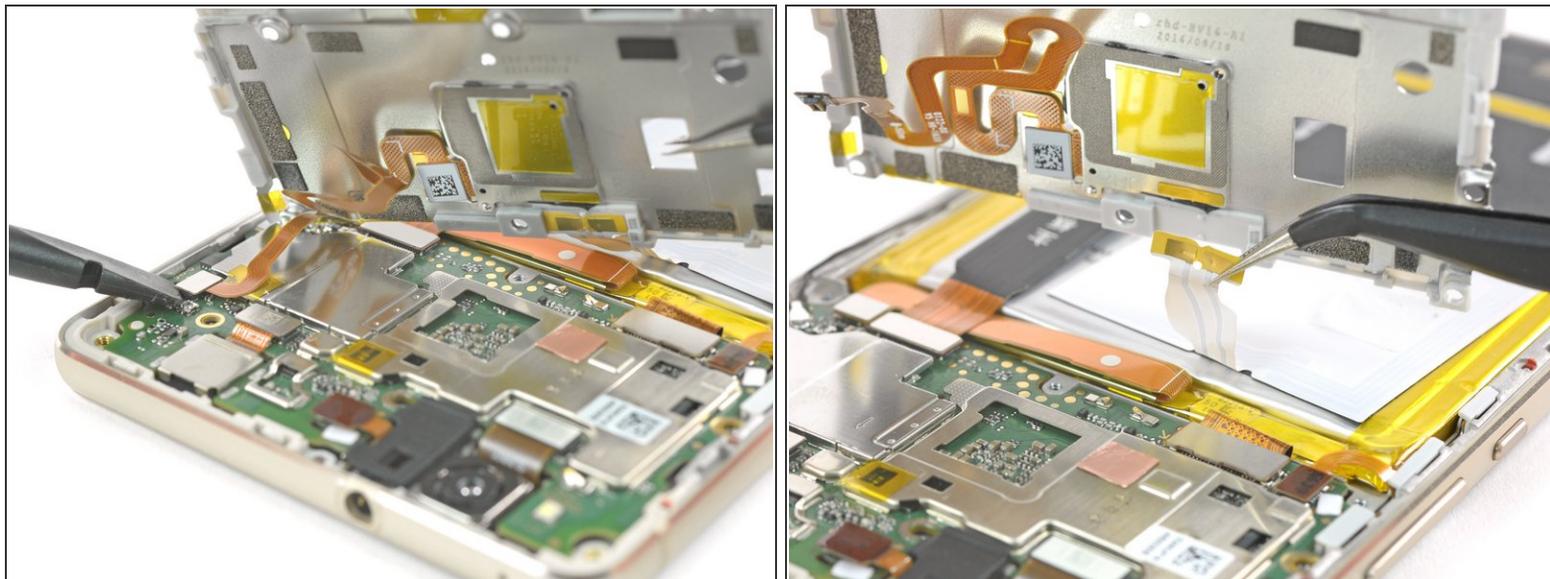

! シールドプレートをまだ完全に取り外さないでください。これはコネクタと接着されたケーブルに付けられています。

- スパッジャーを使って、マザーボードから指紋センサーの接続を外します。
- メタル製プレートからNFCアンテナケーブルを剥がします。

手順 6 — マザーボード

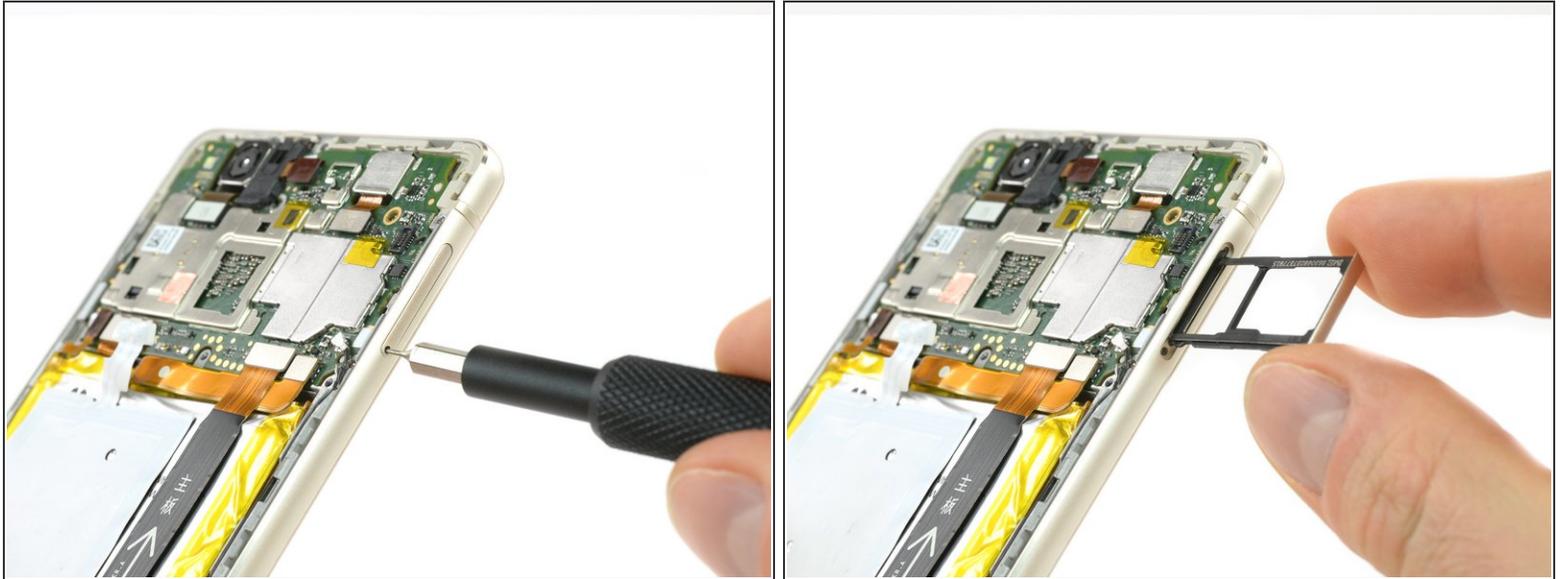


- SIMカードトレイを取り出します。

手順 7



- マザーボードフレックス、バッテリーフレックスおよびアンテナケーブルの接続を外します。

手順 10

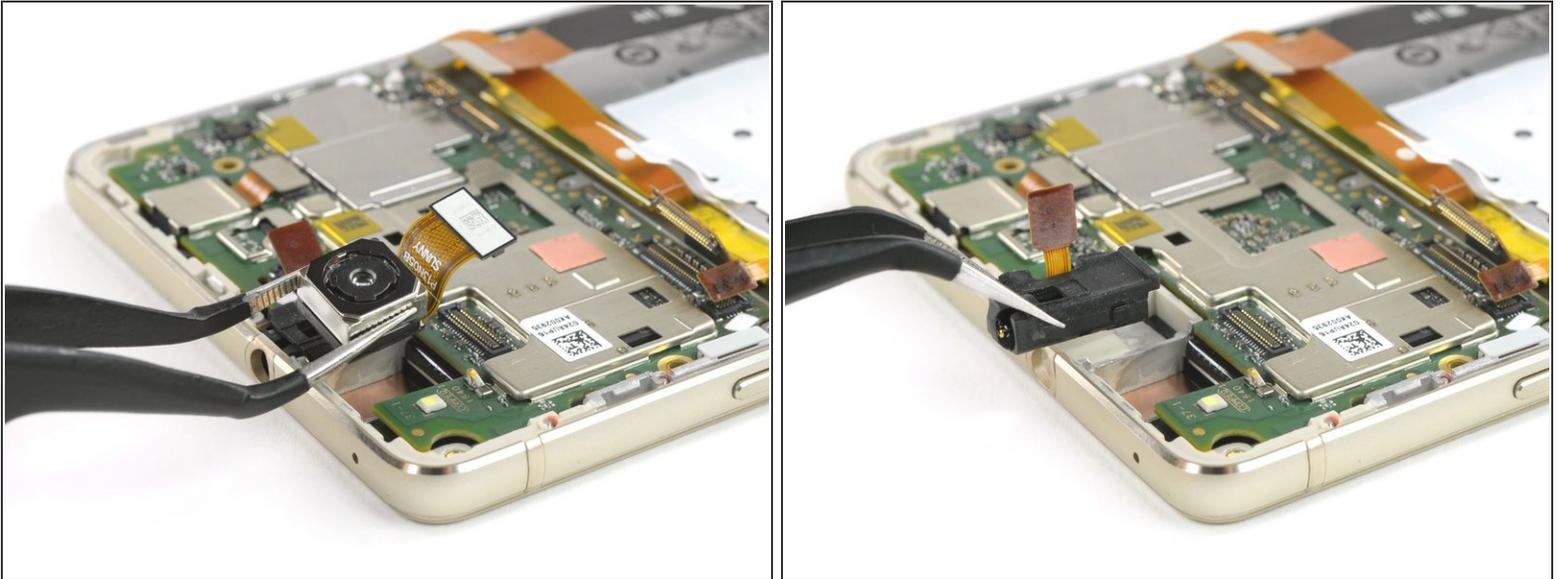

- 奥からカメラとヘッドホンジャックを取り外します。


手順 11



- スパッジャーを使って、マザーボードを注意深く持ち上げます。
- マザーボードアセンブリを取り外します。

- ☑ マザーボードの裏側には、放熱のためのサーマルパッド (ピンクのゴムのような塊) があります。ディスプレイアセンブリを交換する際に、サーマルパッドが壊れているか、あるいは乾燥しすぎている場合は、[新しいものと交換する](#)ことをお勧めします。

手順 12 — フロントカメラ

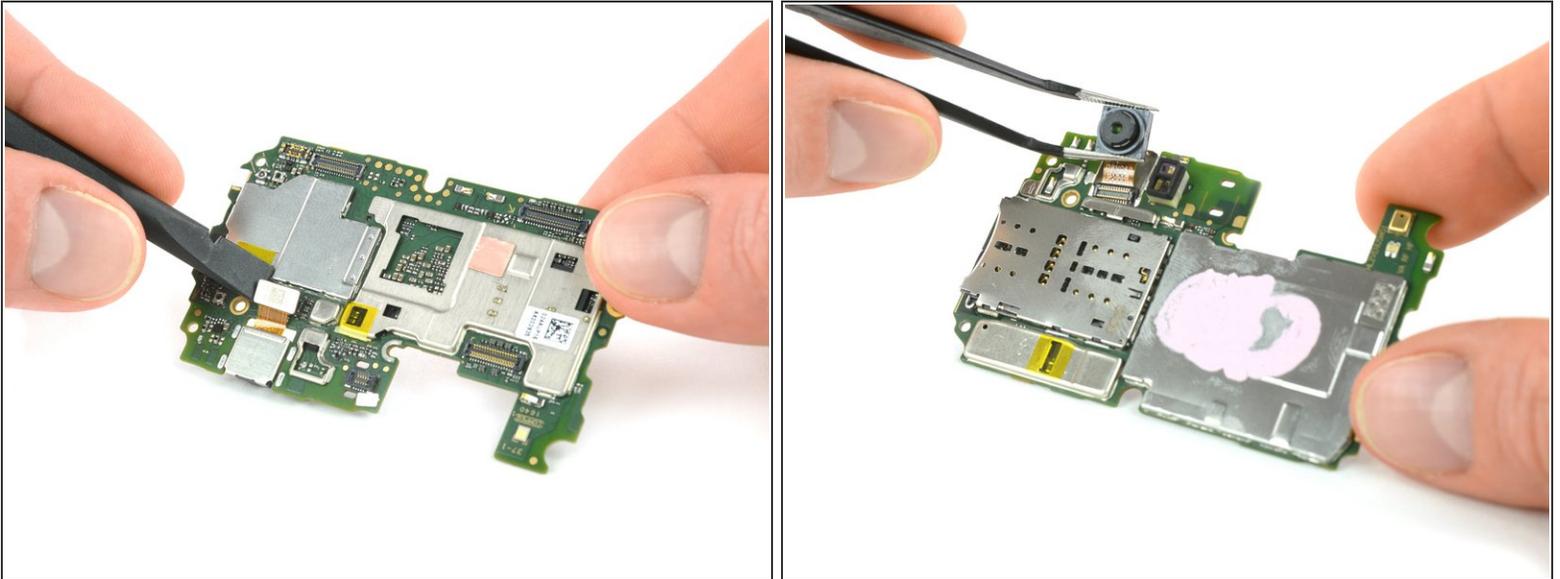

- マザーボードからフロントカメラフレックスの接続を外します。
- マザーボードを裏返し、開口部にフレックスケーブルを縫うようにして通し、カメラを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。