




MacBook Air Models A1237とA1304の AirPort/Bluetoothブラケットの交換

作成者: Walter Galan

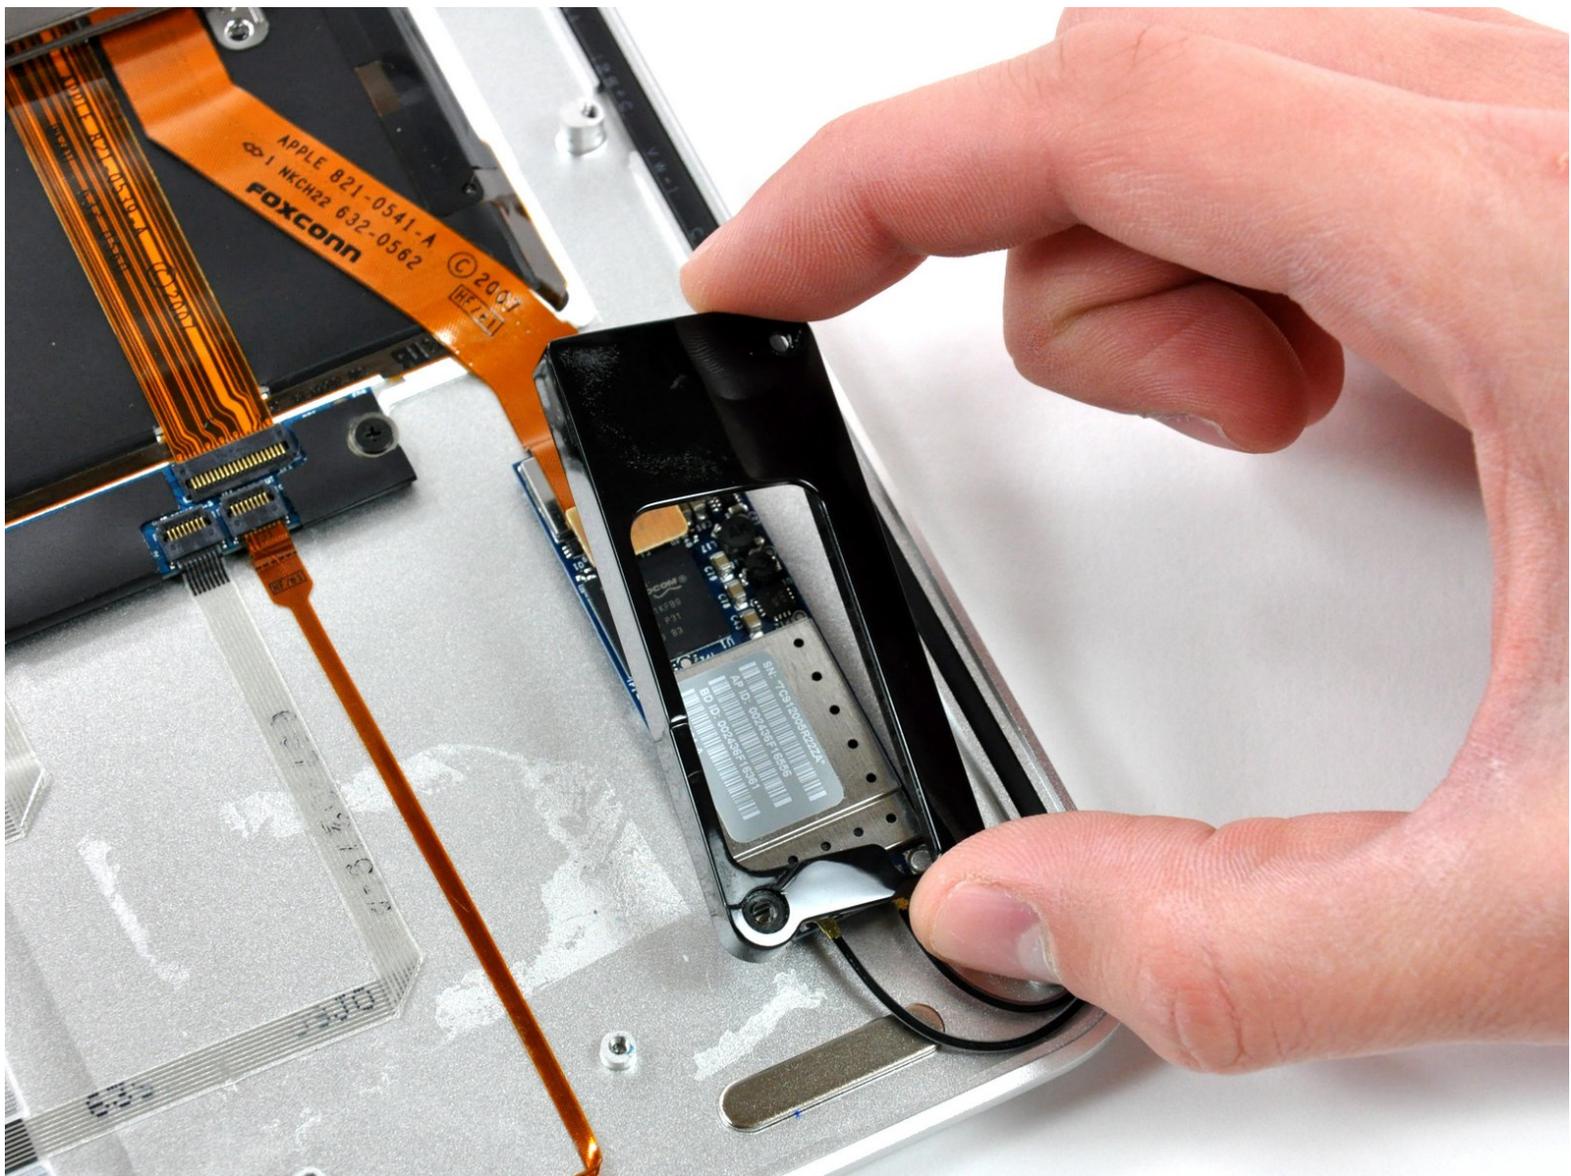

はじめに

AirPort/Bluetoothボードを上部ケースに固定している黒のプラスチック製ブラケットを交換します。


ツール:

- [プラスクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

部品:

- [MacBook Air Airport/Bluetooth Bracket](#) (1)

手順 1 — 下部ケース

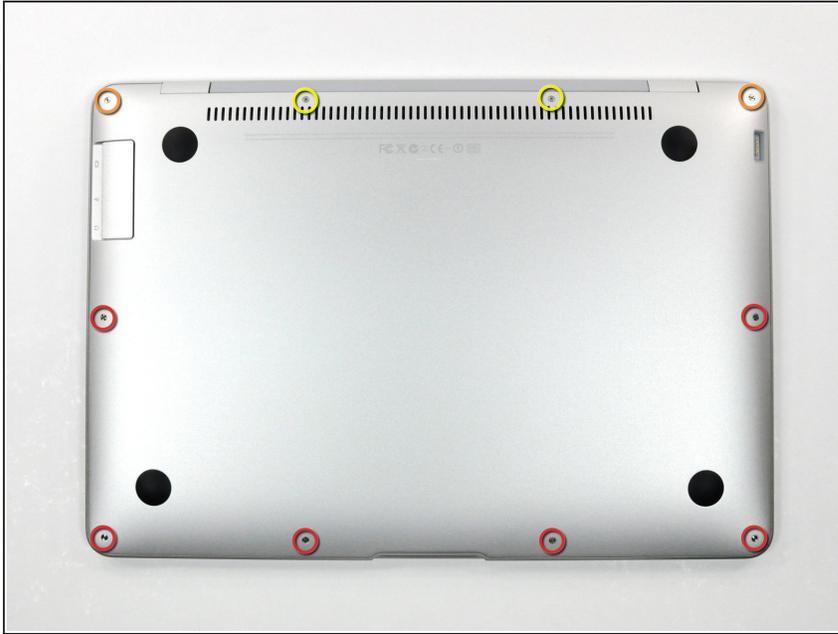

⚠ 作業を開始する前に、MacBook Airの電源ケーブルを抜き、電源を切ります。

- 下部ケースをMacBook Airに固定している10本のプラスネジを外します:


- 2.8mmネジ 6本
- 3.8mmネジ 2本
- 5.4mmネジ 2本

手順 2



- ベント付近の下部ケースをわずかに持ち上げ、コンピュータ後部に向けて押してマウンティングタブを解放します。

手順 3 — バッテリー

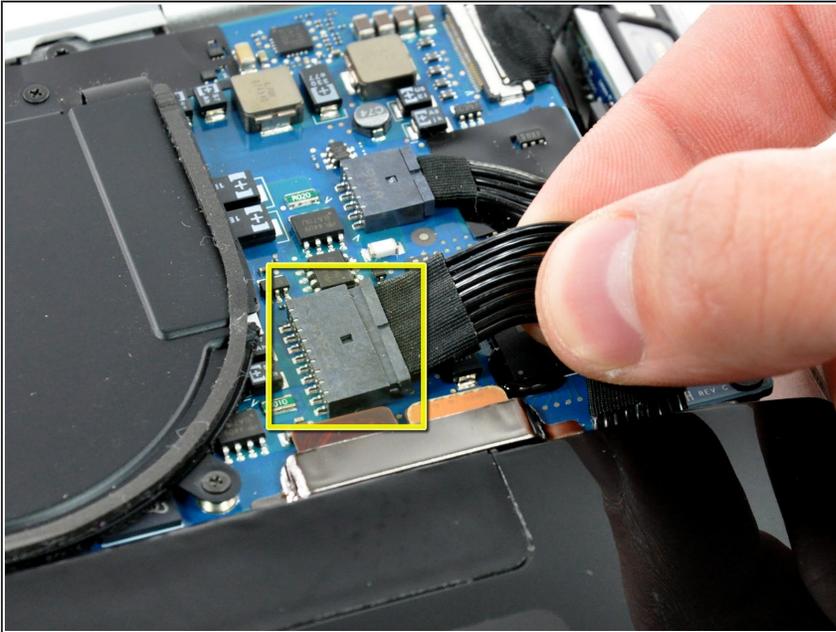

- ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ引き抜き、接続を外します。

手順 4



- バッテリーをAirに固定している次の9本のネジを外します:
 - 2.9mm プラスネジ 4本
 - 3.8mm プラスネジ 4本
 - 7.2mm プラスネジ 1本

手順 5




- Airからバッテリーを持ち上げます。
- ★ この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーの[カリブレーション](#)を行なってください。
- 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
- 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、[MacBook ProのSMCをリセット](#)しなければならない可能性があります。

手順 6 — AirPort/Bluetooth ブラケット



- AirPort/Bluetooth ブラケットを上部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。

手順 7

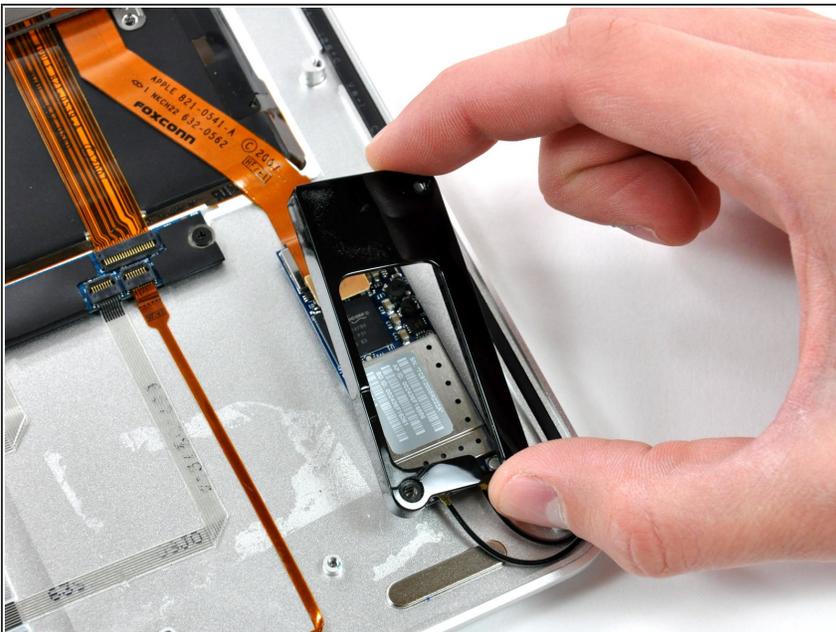

- 上部ケースからAirPort/Bluetoothを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。