



iPad 3 4G ヘッドホンジャックアセンブリの交換

第3世代iPad 3からヘッドホンジャックアセンブリを取り外します。

作成者: Brett Hartt



はじめに

内部必須条件ガイド

 ツール:


- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)

手順 1 — ヘッドホンジャックアセンブリ




- ヘッドホンジャックアセンブリを覆っている接着テープを剥がします。

手順 2

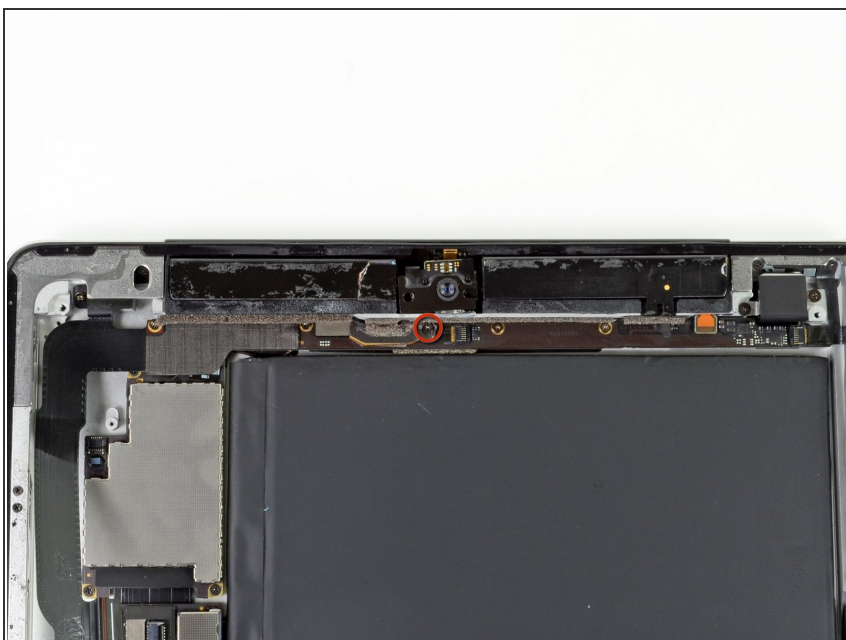

- カメラケーブルをヘッドホンジャックアセンブリに固定している2.6mm #0プラスネジを1本外します。

手順 3

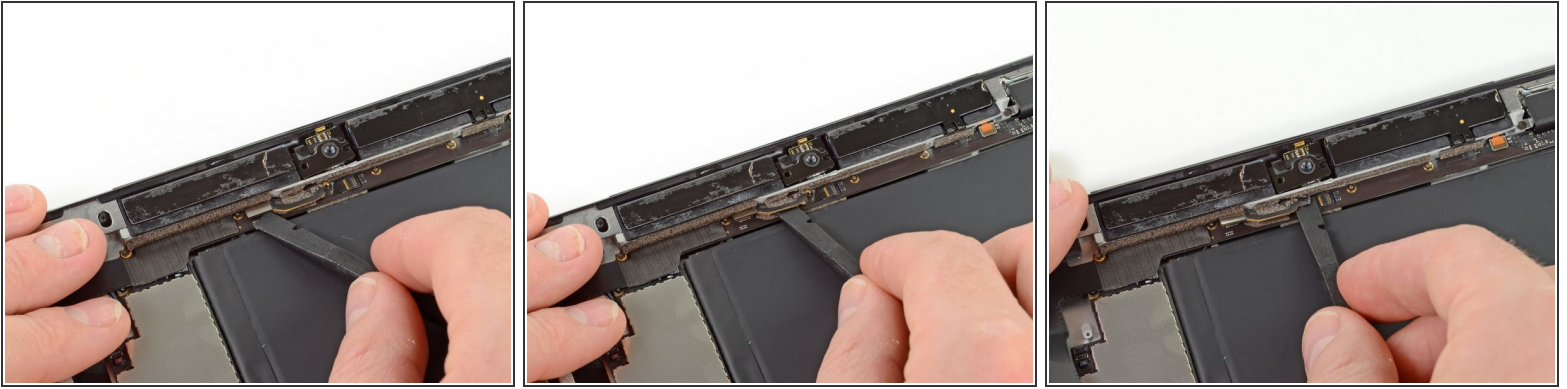

- スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックアセンブリ上のソケットから正面カメラを持ち上げます。
- スパッジャーを取り外さずに、スパッジャーを右側にスライドして、カメラケーブルを留めている接着剤を解放します。

手順 4



- スパッジャーの先端を使って、マイクケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
- マイクリボンケーブルの下にスパッジャーの先端を差し込み、ZIFコネクタから取り外します。
- スパッジャーを左側にスライドし、マイクリボンケーブルをヘッドホンジャックアセンブリに留めている接着剤を解放します。

手順 5



- スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックアセンブリボード上のソケットからアンテナコネクタケーブルを持ち上げます。

手順 6



- 音量/電源ボタンのリボンケーブルコネクタをヘッドホンジャックアセンブリボードに固定している固定フラップを跳ね上げます。
- ZIFコネクタから音量ボタンリボンケーブルを取り外します。

手順 7




- ヘッドホンジャックアセンブリから次のネジを外します:

- 2.6mm #0プラスネジ 5本
- 2.2mm #00プラスネジ(大) 2本
- 2.6mm #00プラスネジ 2本


 これらのネジは、アルミニウム製フレームに対して斜めになっています。ネジをなめないよう、ネジとドライバーが合わさっているか確認してください。

手順 8

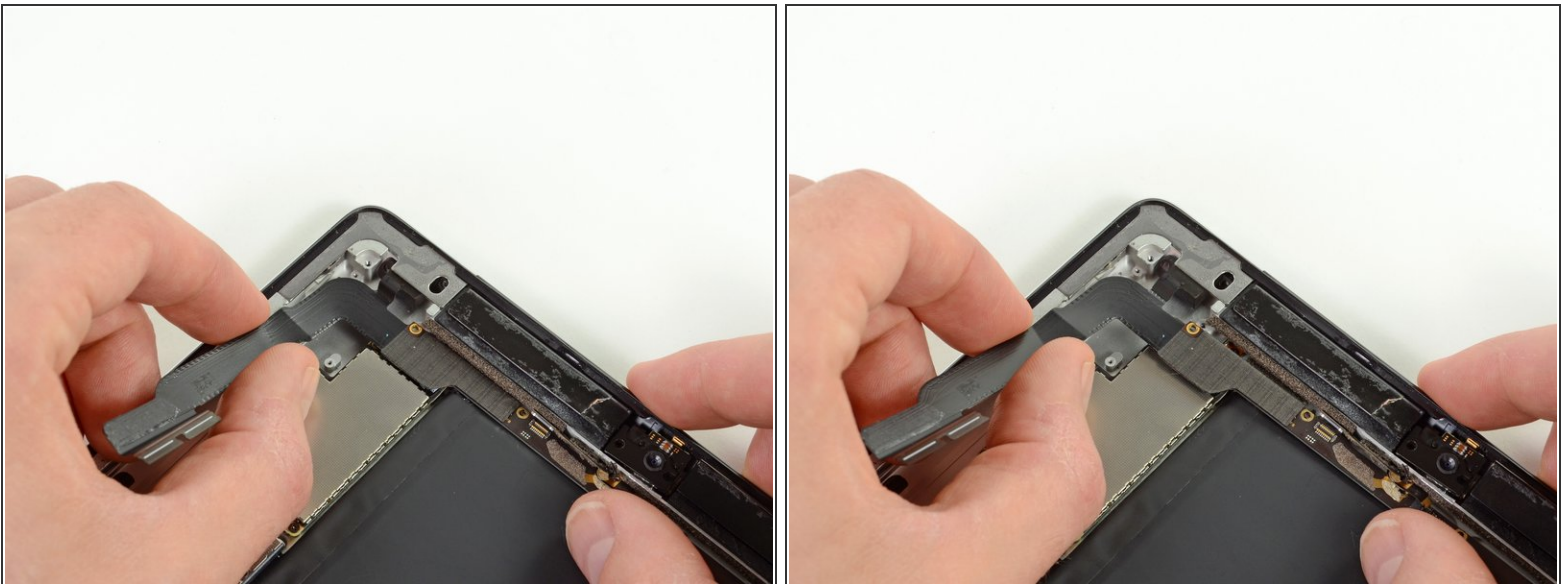

- ヘッドホンジャックアセンブリのリボンケーブルを掴み、デバイスの底部に向けて、iPadと平行になるようにアセンブリを注意深く引っ張ります。

手順 9

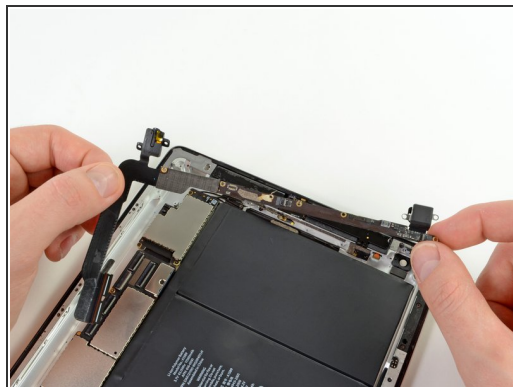

- 両手でヘッドホンジャックアセンブリを掴み、ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、iPadからアセンブリを引っ張ります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。