



## Canon EOS Rebel G バックパネルの交換

このガイドでは、カメラのバックパネルを取り外す方法について説明します。

作成者: Zach



## はじめに

このガイドでは、カメラのバックパネルを取り外す方法について説明します。

### 🔧 ツール:

ピンセット (1)

大型ニードルノーズペンチ (1)

プラススクリュードライバー(#00) (1)

Soldering Workstation (1)

スパッジャー (1)

### 手順 1 — フロントパネル



- #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている 3 つの 4.4 mm プラス ネジを取り外します。

## 手順 2



- 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。

## 手順 3



- スパッツァーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
- 手で前面パネルを取り外します。

## 手順 4 — トップパネル




- カメラを裏返します。
- #00 プラス ドライバーを使用して、ビューファインダーの両側にある 2 つの 4.9 mm プラス ネジを緩めます。

## 手順 5



- #00 プラス ドライバーを使用して、LCD 画面の横にある 5.7 mm プラス ネジを 1 本緩めます。

## 手順 6

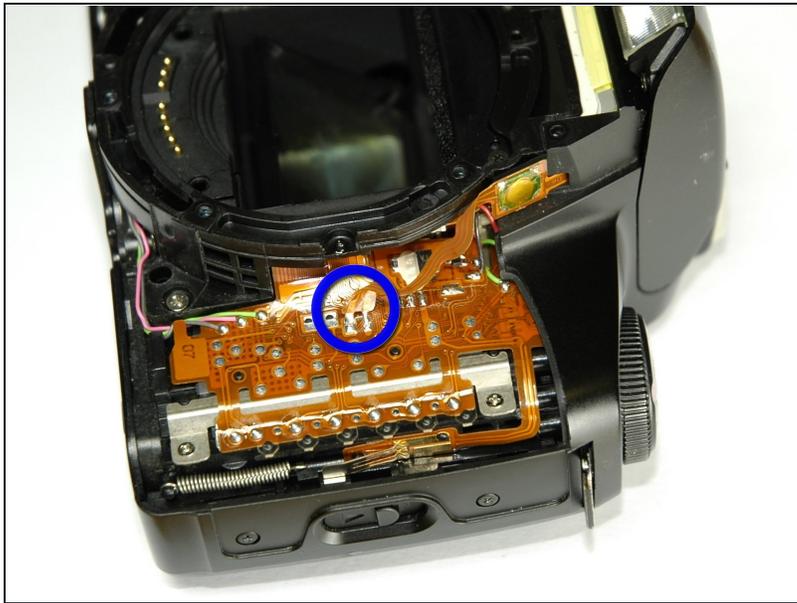


- カメラを背面に置きます。
- 青い円で示されているように、マザーボードからフラッシュ接続のはんだを外します。

## 手順 7



- 上部パネルを背面から持ち上げ、カメラの上で前方に押し、カメラの前で回転させて取り外します。

## 手順 8 — バックパネル

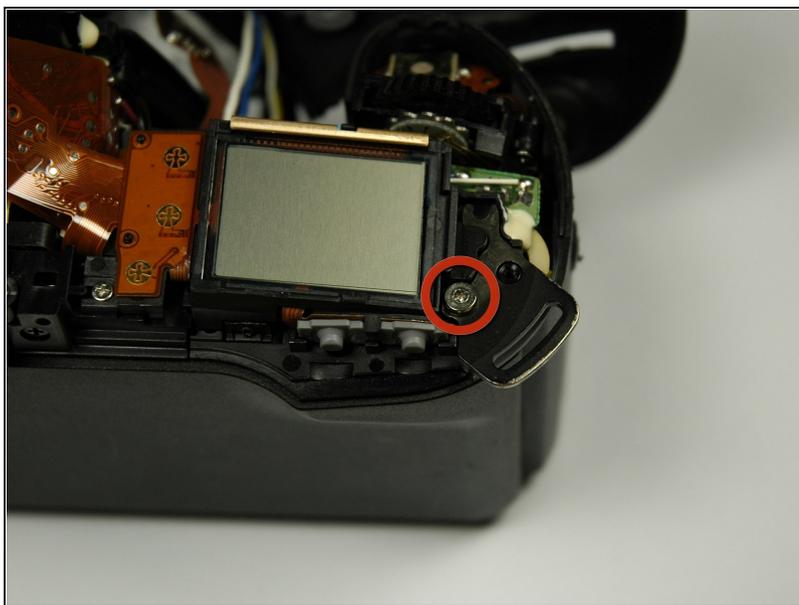


- #00 プラスドライバーを使用して、赤い丸で示されたストラップアンカーを固定している 6.8 mm プラスネジを緩めます。
- ストラップアンカーを取り外します。

## 手順 9



- バックパネルのラッチを外します。
- #00 プラスドライバーを使用して、カメラの底面にある 6 本のネジを緩めます。
  - 7.4 mm プラスねじ 1 本
  - 6.0 mm プラスネジ 2 本
  - 4.4 mm プラスねじ 2 本
  - 3.9 mm プラスねじ 1 本

## 手順 10

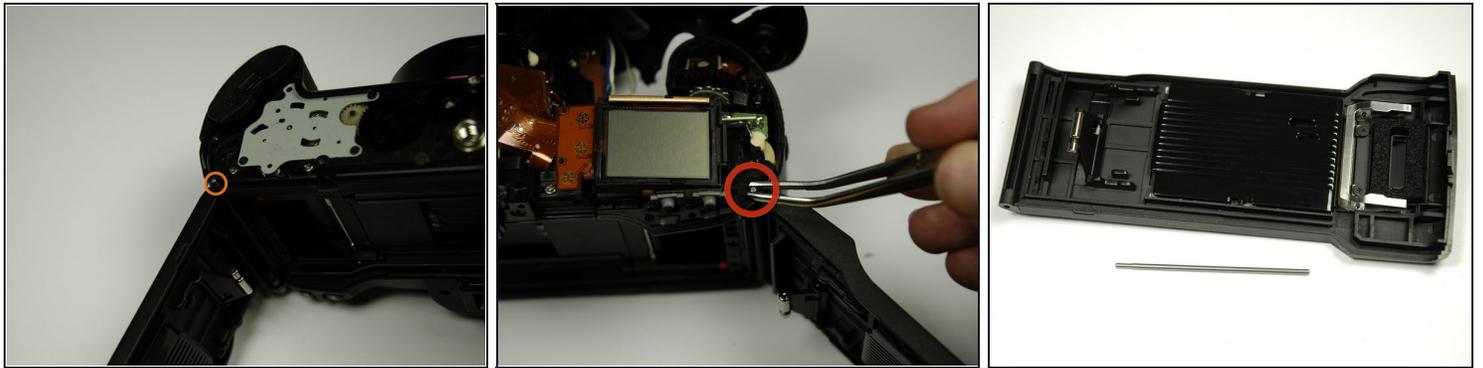

- カメラの底部から、ヒンジ ロッドを指で押し込みます。
- カメラを直立位置に戻します。
- ペンチ ( またはピンセット ) を使用して、ロッドを上から引き抜きます。

デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。