



## Canon EOS Rebel G レンズコネクタの交換

このガイドでは、新しいレンズコネクタを取り付ける方法を説明します。

作成者: Zach



## はじめに

このガイドでは、新しいレンズ コネクタを取り付ける方法を説明します。

### 🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

スパッジャー (1)

### 手順 1 — フロントパネル



- #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている 3 つの 4.4 mm プラス ネジを取り外します。

## 手順 2



- 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。

## 手順 3




- スパッツァーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
- 手で前面パネルを取り外します。

## 手順 4 — レンズコネクタ



- #00 プラスドライバーを使用して、表示されている 5 本のネジを取り外します。
- 6.2 mm プラスネジ 5 本

## 手順 5

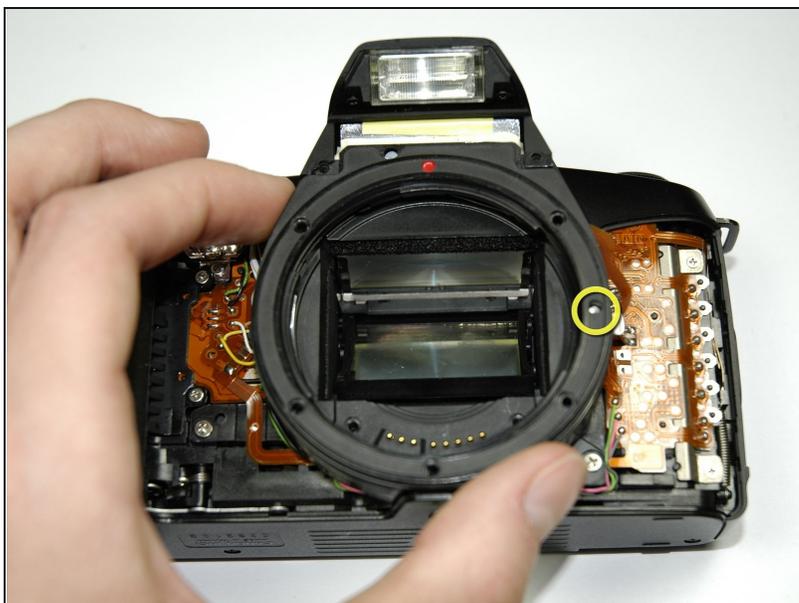

- 手で上部の黒いリングを取り外します。
- ⚠ 警告！ 示された部分はバネ仕掛けになっています。トップリングを外す際は飛び出す準備をしてください。
- ここにあるバネ。

## 手順 6



- シルバーの金属リングが2つ付いています。
- 上部の銀色の金属リングを取り外します。

## 手順 7



- 一番下の銀のリングを外します。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。