




## Canon EOS Rebel G バックパネルラッチの交換

このガイドでは、カメラにバックパネルラッチを取り付ける方法を説明します。

作成者: Zach

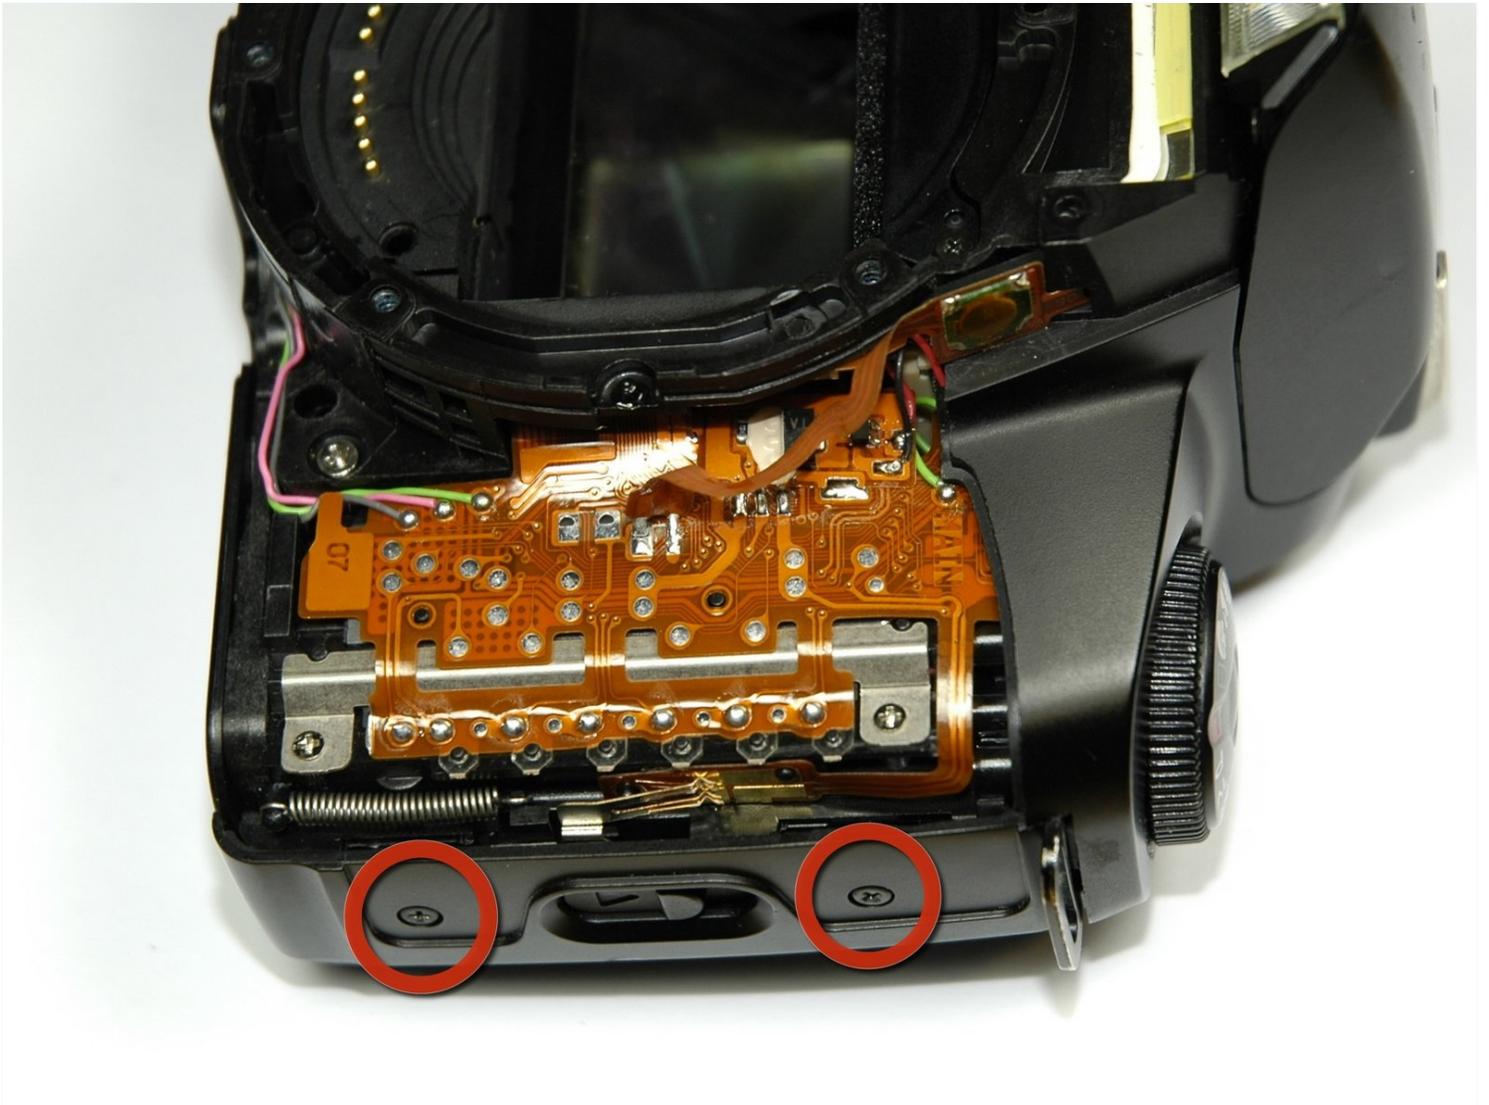

## はじめに

このガイドでは、カメラにバックパネルラッチを取り付ける方法を説明します。

🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

⚙️ 部品:

Replacement Latch (1)

### 手順 1 — フロントパネル



- #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている 3 つの 4.4 mm プラス ネジを取り外します。

## 手順 2




- 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。

## 手順 3




- スパッツァーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
- 手で前面パネルを取り外します。

## 手順 4 — バックパネルラッチ

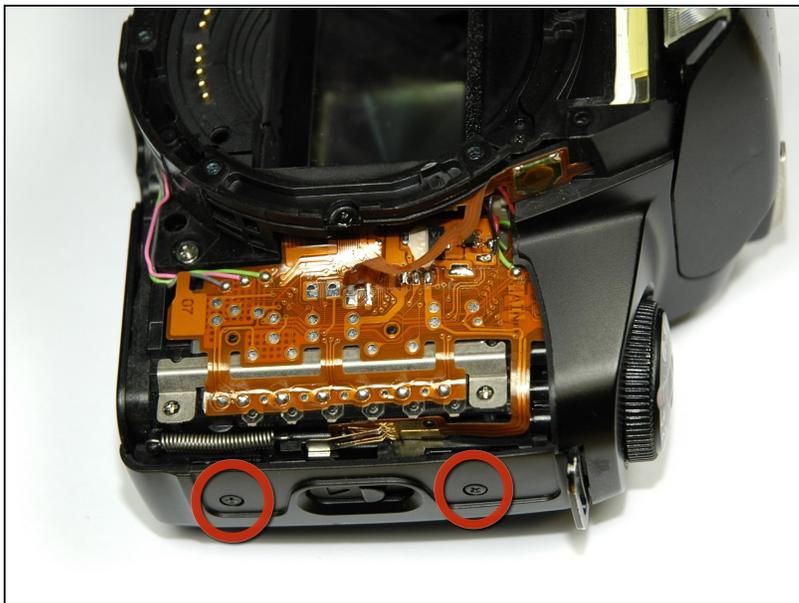

- 00 プラスドライバーを使用して、カメラの側面にある 2 本のネジを外します。
- 4.3 mm プラスネジ 2 本

## 手順 5

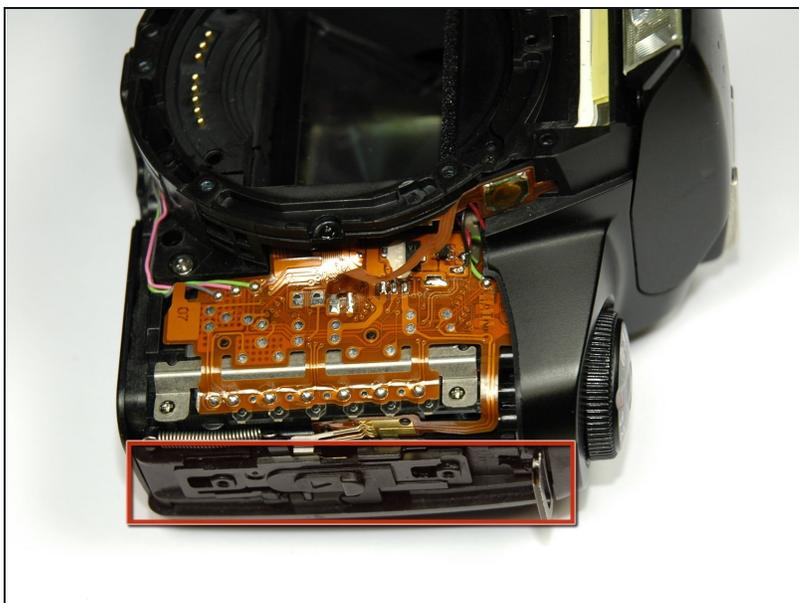

- ロッキング ラッチを押し上げて、バック パネルを開きます。
- ラッチ カバーを持ち上げてカメラ本体から取り外します。

## 手順 6



- サイド ラッチ (バック ドア用) を上にスライドさせ、カメラ本体からまっすぐ持ち上げます。
- ① 押し上げるとラッチが外れる場合があります。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。