

Canon EOS Rebel G トップパネルの交換

このガイドでは、カメラのトップパネルの取り付け方法について説明します。

作成者: Zach



はじめに

このガイドでは、カメラのトップパネルの取り付け方法について説明します。

 ツール:

[Soldering Workstation](#) (1)

[Tournevis cruciforme #00](#) (1)

手順 1 — フロントパネル



- #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている 3 つの 4.4 mm プラス ネジを取り外します。

手順 2



- 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。

手順 3



- スパッジャーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
- 手で前面パネルを取り外します。

手順 4 — トップパネル




- カメラを裏返します。
- #00 プラス ドライバーを使用して、ビューファインダーの両側にある 2 つの 4.9 mm プラス ネジを緩めます。

手順 5




- #00 プラス ドライバーを使用して、LCD 画面の横にある 5.7 mm プラス ネジを 1 本緩めます。

手順 6

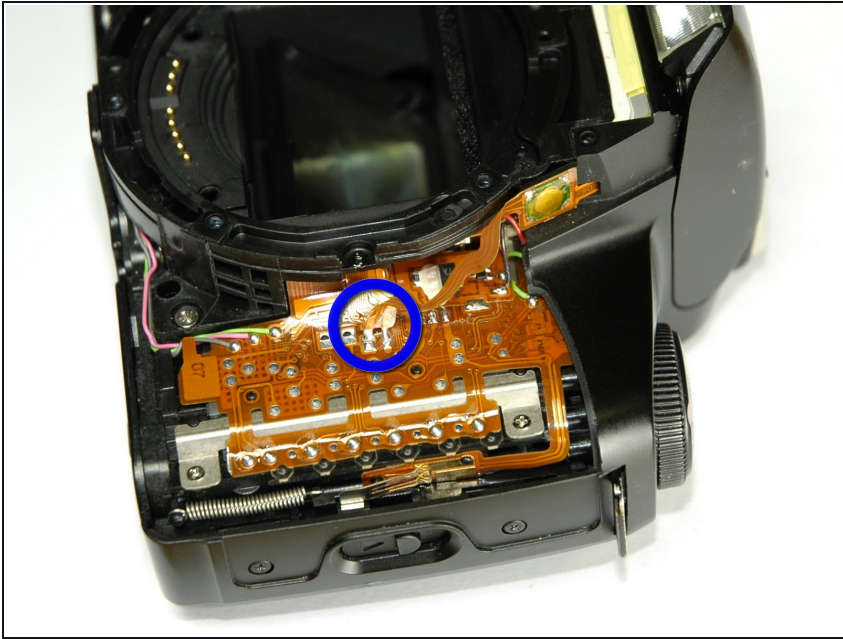

- カメラを背面に置きます。
- 青い円で示されているように、マザーボードからフラッシュ接続のはんだを外します。

手順 7

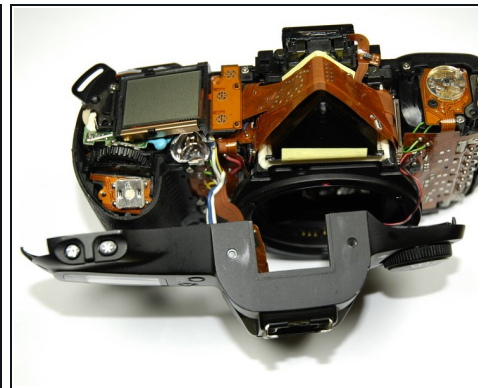

- 上部パネルを背面から持ち上げ、カメラの上で前方に押し、カメラの前で回転させて取り外します。

デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。